




**SUPERVELOCE 800 MY21-22**  
**SUPERVELOCE 800 ALPINE**

# MAINTENANCE MANUAL

**MANUALE DI MANUTENZIONE**

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO

**MV AGUSTA**

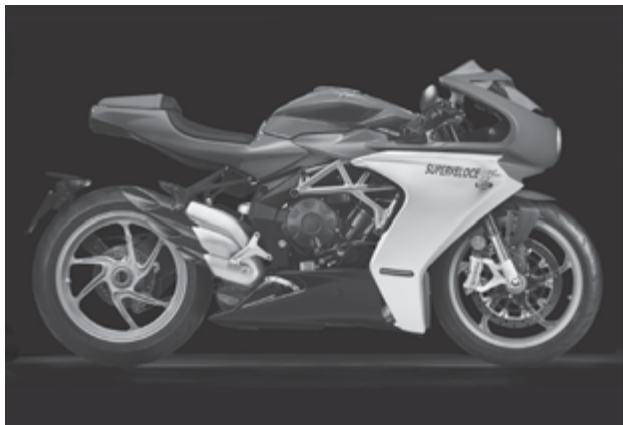

Manuale di manutenzione  
*Versione Italiana*



## INDICE GENERALE

<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>
<b>1</b>	<b>MANUTENZIONE</b>	<b>3</b>
1.1.	Simbologia	3
1.2.	Tabelle di manutenzione e controllo	4
1.3.	Attrezzi e accessori in dotazione	13
1.4.	Tabella lubrificanti e liquidi	14
1.5.	Olio motore - Controllo livello	15
1.5.1.	Olio motore - Ripristino livello	16
1.6.	Liquido di raffreddamento - Controllo livello	18
1.6.1.	Liquido di raffreddamento - Ripristino livello	19
1.7.	Pastiglie freni - Controllo usura	21
1.8.	Fluido comando freni - Controllo livello	22
1.9.	Pneumatici - Controllo e sostituzione	24
1.10.	Catena - Controllo e lubrificazione	30
1.11.	Regime di minimo - Controllo	34
1.12.	Sistema controllo emissioni evaporative	35
1.13.	Sostituzioni - informazioni generali	36
1.13.1.	Fusibili - Sostituzione	36
1.14.	Batteria	40
1.15.	Pulizia della motocicletta	42
1.16.	Periodo di sosta prolungata	44

<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>
<b>2</b>	<b>GUASTI</b>	<b>45</b>
2.1.	Posizione del connettore diagnostica	45
2.2.	Inconvenienti al motore	46
2.3.	Inconvenienti all'impianto elettrico	51
<b>3</b>	<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	<b>53</b>
3.1.	Descrizione generale della motocicletta	53
3.1.1.	Impianto frenante (ABS)	55
3.1.2.	Lubrificazione motore	56
3.1.3.	Circuito di raffreddamento	57
3.1.4.	Circuito di alimentazione	58
3.2.	Dati tecnici	59
3.3.	Riferimento colori componenti carenatura (Superveloce 800 MY21-22)	66
3.4.	Riferimento colori componenti carenatura (Superveloce Alpine)	68
3.5.	Riferimento colori componenti telaio	70



## 1.1. Simbologia

Le parti di testo di particolare importanza, relative alla sicurezza della persona e all'integrità della motocicletta, sono evidenziate con i seguenti simboli:



**Pericolo - Attenzione:** la mancata o incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per la propria incolumità e per quella di altre persone.



**Cautela - Precauzione:** la mancata o incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare un rischio di danni alla motocicletta.

Per indicare le persone autorizzate allo svolgimento delle operazioni di regolazione e/o manutenzione, esse sono contraddistinte dai seguenti simboli:



**Informazioni sulle operazioni consentite al motociclista.**



**Informazioni sulle operazioni che devono essere svolte solo dal personale autorizzato.**

Per evidenziare ulteriori informazioni vengono utilizzati i seguenti simboli:



Il simbolo  indica la necessità di utilizzare un attrezzo od un'attrezzatura specifica per il corretto svolgimento dell'operazione descritta.



Il simbolo “ § ” indica il rimando al capitolo identificato dal numero che lo segue.



## 1.2. Tabelle di manutenzione e controllo

Le operazioni di manutenzione e controllo più importanti e la loro frequenza sono riportate nelle specifiche tabelle. È indispensabile eseguire tali operazioni per mantenere la motocicletta efficiente e sicura.

Gli intervalli indicati nella tabella della manutenzione periodica e di lubrificazione devono venire considerati solo come una guida generale in condizioni di marcia normali. Potrebbe essere necessario ridurre tali intervalli in funzione delle condizioni climatiche, del terreno, della situazione geografica e dell'impiego individuale.

Alcune operazioni possono essere eseguite dal proprietario della motocicletta, purchè in possesso delle competenze necessarie. In caso contrario fare eseguire le operazioni presso un centro di assistenza autorizzato.

In generale le operazioni di manutenzione vanno eseguite con motocicletta posizionata su cavalletto posteriore, con motore spento e con interruttore in posizione "OFF". Durante il controllo del livello dei liquidi è invece preferibile tenere la moto in posizione verticale senza utilizzare il cavalletto posteriore.

*Oltre i 105.000 Km (63000 mi), le operazioni devono essere eseguite con la stessa frequenza indicata nelle specifiche tabelle.*



## ATTENZIONE

- Una manutenzione impropria, o la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione consigliati, aumenta il rischio di incidenti o di danneggiamenti della moto.
- Utilizzate sempre ricambi originali MV Agusta. L'utilizzo di ricambi non originali può accelerare l'usura della moto ed abbreviarne la durata.
- La mancata esecuzione delle operazioni raccomandate o l'utilizzo di ricambi non originali può comportare la non operatività della garanzia.
- La sostituzione e/o il ripristino dei lubrificanti e dei liquidi va eseguita utilizzando esclusivamente i prodotti indicati nel §1.4.



## ATTENZIONE

Nel caso di utilizzo in pista si raccomanda di far verificare la moto sia prima che dopo l'uso da personale specializzato appartenente alla rete dei Centri assistenza MV Agusta. L'utilizzo su pista è permesso solo occasionalmente e, comunque, non a scopi agonistici, anche se amatoriali.

L'uso della moto in pista comporta un sensibile incremento dell'usura delle varie componenti, con conseguente vita utile delle stesse ridotta rispetto ad un normale utilizzo su strada od autostrada.



1

## Tabelle manutenzione programmata

(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**

Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Tagliando		Consegna																
DESCRIZIONE	OPERAZIONE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Centralina elettronica		Verifica mappatura	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Olio motore		Controllo / Ripristino livello	Prima di ogni utilizzo del veicolo															
		Controllo / Ripristino livello	●															
		Sostituzione	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro olio motore		Sostituzione (Utilizzare esclusivamente filtri olio originali MV Agusta)	Comunque ad ogni sostituzione olio motore															
Liquido di raffreddamento		Controllo / Ripristino livello	Prima di ogni utilizzo del veicolo															
		Controllo / Ripristino livello	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
		Sostituzione	Comunque ogni 2 anni															
Impianto raffreddamento		Controllo perdite	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
Elettroventola		Controllo funzionamento	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
Valvole		Controllo / Regolazione					●					●					●	
Catena distribuzione		Sostituzione																●



## Tabelle manutenzione programmata

(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**

# 1

Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Tagliando		Consegna																	
DESCRIZIONE		OPERAZIONE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
Pattino fisso distribuzione		Sostituzione																	●
Pattino mobile distribuzione		Sostituzione																	●
Tendicatena distribuzione		Sostituzione																	●
Candele		Sostituzione						●				●				●			
Filtro benzina		Sostituzione						●				●				●			
Corpo farfallato		Controllo e pulizia condotti						●				●				●			
		Controllo sensore pressione						●				●				●			
Filtro aria (Anticipare interventi per guida in zone ad alto inquinamento)		Controllo / Sostituzione			●				●				●						●
		Sostituzione						●				●				●			
Cilindri		Controllo compressione						●				●				●			
		Controllo livello	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
Fluido freni e frizione		Controllo livello	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Sostituzione	Comunque ogni 2 anni																





1

## Tabelle manutenzione programmata

(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**















Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Tagliando		Consegna																
DESCRIZIONE	OPERAZIONE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Freni / Frizione	Controllo funzionalità		Prima di ogni utilizzo del veicolo															
	Controllo funzionalità e circuito	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Pulizia zona di contatto leva/pistoncino pompa		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Parastrappi frizione	Controllo / Sostituzione																	●
	Controllo usura		Ogni 1000 Km ( 600 mi )															
Pastiglie freni ( anteriore + posteriore )	Controllo / Sostituzione	●		●		●		●		●		●		●		●		●
	Controllo difetti e perdite		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Tubi circuito carburante	Sostituzione		Comunque ogni 3 anni															
	Controllo funzionalità		Prima di ogni utilizzo del veicolo															
Comando acceleratore	Controllo funzionalità (tramite diagnosi TEXA)	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Controllo			●														
Parastrappi corona	Controllo/serraggio dado		●	●														
	Sostituzione					●		●		●		●		●		●		●



## Tabelle manutenzione programmata

(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**













# 1

Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Tagliando		Consegna																	
DESCRIZIONE	OPERAZIONE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
Catena di trasmissione 	 Controllo		Ogni 1000 Km ( 600 mi )																
	 Lubrificazione		Ogni 1000 Km ( 600 mi ) e dopo ogni guida sotto la pioggia																
	 Controllo / Regolazione	●	●	●	Comunque ogni 1000 Km ( 600 mi )														
	 Lubrificazione		Comunque ogni 1000 Km ( 600 mi )																
	 Sostituzione				●		●		●		●		●		●		●		
Pignone / Rosetta di fermo	 Controllo		●	●															
	 Sostituzione				●		●		●		●		●		●		●		
Corona	 Controllo		●	●															
	 Sostituzione				●		●		●		●		●		●		●		
Pneumatici	 Controllo pressione		Ad ogni utilizzo del veicolo e comunque ogni 10 giorni																
	 Controllo usura		Ad ogni utilizzo del veicolo e comunque ogni 500 Km ( 300 mi )																
	 Controllo pressione	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	
	 Controllo usura		●	●		●		●		●		●		●		●		●	



## Tabelle manutenzione programmata















(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**

Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Tagliando		Consegna																
DESCRIZIONE	OPERAZIONE		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Cuscinetti di sterzo 	 Controllo / Regolazione		•		•				•				•					•
	 Lubrificazione							•			•				•			
Cerchi ruota	 Controllo visivo		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Comunque ad ogni sostituzione dei pneumatici																	
Cuscinetti ruota anteriore 	 Controllo				•		•		•					•		•		•
	Comunque ad ogni sostituzione dei pneumatici																	
Cavalletto laterale	 Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	 Controllo funzionalità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Interruttore cavalletto laterale	 Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	 Controllo funzionalità		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mozzo ruota posteriore	Controllo /  lubrificazione astuccio rullini				•		•				•		•					•
	 Sostituzione									•						•		



## Tabelle manutenzione programmata

(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**

Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Tagliando		Consegna																	
DESCRIZIONE	OPERAZIONE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
Cuscinetti forcellone 	 Controllo / lubrificazione																		
Pattini catena forcellone	 Controllo / sostituzione					•		•		•		•		•		•		•	
Pattini catena piastra telaio	 Controllo / sostituzione					•		•		•		•		•		•		•	
Ammortizzatore posteriore	 Controllo / regolazione		•	•		•		•		•		•		•		•		•	
Forcelle anteriori 	 Controllo / regolazione		•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	 Sostituzione olio							•		•		•		•		•		•	
Sistema controllo emissioni evaporative	 Controllo / sostituzione tubi, raccordi e canister							•		•		•		•		•		•	
	 Controllo / pulizia ingresso aria calda su canister							•		•		•		•		•		•	
Collegamenti batteria	 Controllo e pulizia					•		•		•		•		•		•		•	
Impianto elettrico	 Controllo funzionalità	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•	
Strumentazione	 Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																	
	 Controllo funzionalità	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•	



## Tabelle manutenzione programmata

(\*): I tagliandi chilometrici possono essere effettuati congiuntamente con il tagliando annuale **obbligatorio**

Frequenza Manutenzione Km (mi)*		0	1000 (600)	Ogni anno	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Tagliando		Consegna																
DESCRIZIONE	OPERAZIONE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
Luci / segnali visivi	Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	Controllo funzionalità / Sostituzione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avvisatore acustico	Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fanale anteriore	Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	Regolazione	Ad ogni variazione di assetto del veicolo																
Interruttore avviamento	Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serrature	Controllo funzionalità	Prima di ogni utilizzo del veicolo																
	Controllo funzionalità	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serraggio viti e dadi	Controllo / serraggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fascette stringitubo	Controllo / serraggio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubrificazione generale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Collaudo generale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



## 1.3. Attrezzi e accessori in dotazione

Sotto la sella passeggero è possibile trovare i seguenti attrezzi:

- 2 chiavi a maschio esagonale (esagono da 2,5 mm - 4 mm);
- 1 estrattore per minifusibili.

All'interno della scatola portafusibili sono inoltre forniti i seguenti fusibili di scorta (vedi §1.13.1):

- 1 fusibile da 10A;
- 2 fusibili da 15A;
- 1 fusibile da 25A.

Alla consegna del veicolo vengono forniti a parte:

- 1 chiave per eccentrico ruota posteriore e relativa prolunga.



# 1

**1.4. Tabella lubrificanti e liquidi**

<i>Descrizione</i>	<i>Prodotto consigliato</i>	<i>Specifiche</i>
Olio lubrificazione motore	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W40
Liquido di raffreddamento	Motul Motocool Factory Line	Prodotto a base di glicole monoetilenico Pronto all'uso - Non diluire
Fluido comando frizione e freni	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Olio lubrificazione catena	Motul Chain Lube Road	—

\* : Per la reperibilità del prodotto consigliato, MV Agusta consiglia di rivolgersi direttamente ai propri concessionari autorizzati. Il motore del motociclo Superveloce è stato sviluppato con olio motore Motul 7100 4T 5W40. Qualora il lubrificante descritto non fosse reperibile, MV Agusta consiglia l'utilizzo di olii completamente sintetici con caratteristiche conformi o superiori alle seguenti normative:

- Conforme API SN / SM
- Conforme JASO MA2
- Gradazione SAE 5W40

**NOTA**

Le specifiche sopra indicate devono essere riportate, da sole od insieme ad altre, sul contenitore dell'olio lubrificante.





### 1.5. Olio motore - Controllo livello

Eseguire il controllo a freddo, a motore spento. Se effettuato a caldo, il motore deve essere spento da almeno dieci minuti.

Questo controllo va effettuato disponendo la motocicletta su un piano orizzontale ed in posizione di marcia (posizione verticale).



**ATTENZIONE:** Questa operazione deve essere eseguita da due persone.


Svitare il tappo carico olio e rimuoverlo dalla propria sede. Pulire l'astina di controllo con un panno e riavvitare completamente il tappo nella propria sede, quindi rimuoverlo per eseguire la verifica del livello dell'olio.

Il livello deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN sull'astina di controllo collegata al tappo.

Nel caso in cui il livello dell'olio si trovi sotto il riferimento MIN, effettuare un rabbocco (vedere 1.5.1).



**Pericolo - Attenzione:** Non avviare il motore se l'olio è sotto il riferimento MIN.

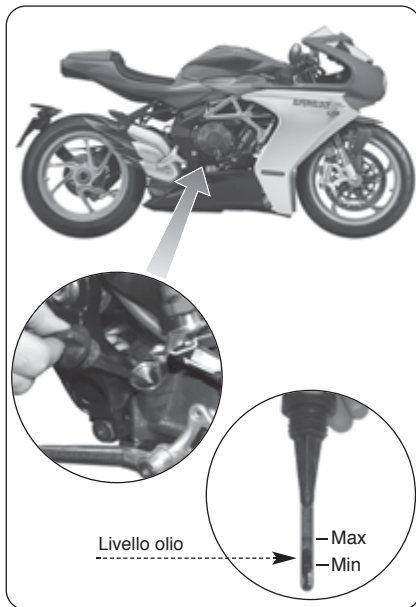

1






### 1.5.1. Olio motore - Ripristino livello

1 Svitare il tappo olio. Versare una quantità di olio del tipo consigliato fino a raggiungere un adeguato livello; in ogni caso non superare mai il riferimento MAX. Infine riavvitare il tappo.



#### CAUTELA

Per prevenire slittamenti della frizione ed evitare il danneggiamento del motore, non miscelare additivi chimici all'olio, né utilizzare olii di tipo differente da quello riportato nel §1.4. Accertarsi che non penetrino corpi estranei nel carter durante il rabbocco.

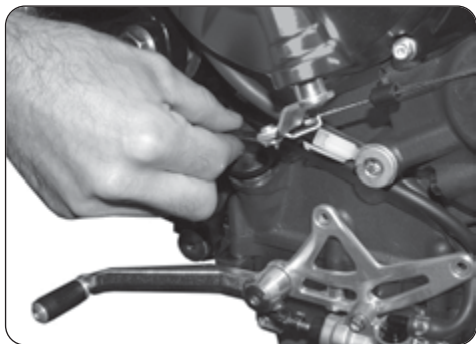

**ATTENZIONE**

L'olio motore, nuovo o esausto, può essere pericoloso. L'ingestione di olio motore, nuovo o esausto, può essere nociva per le persone e per gli animali domestici. In caso di ingestione di olio motore, chiamare immediatamente un medico e non provocare il vomito onde evitare aspirazione del prodotto nei polmoni. Si è constatato che il contatto continuo con l'olio motore provoca il cancro della pelle su cavie. Brevi contatti con l'olio motore possono irritare la pelle.

- Tenere l'olio motore, nuovo o esausto, lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Indossare indumenti con le maniche lunghe e guanti impermeabili all'acqua ogni volta che si effettua il rabbocco dell'olio motore.
- Lavarsi con acqua e sapone, se l'olio motore entra in contatto con la pelle.
- Riciclare o smaltire correttamente l'olio motore esausto.



### 1.6. Liquido di raffreddamento - Controllo livello

Eeguire il controllo a freddo, a motore spento. Questo controllo va effettuato disponendo la motocicletta su un piano orizzontale ed in posizione di marcia (posizione verticale).

Il livello deve trovarsi leggermente al di sopra del riferimento MIN, come mostrato in figura.

Nel caso in cui il livello del liquido refrigerante si trovi sotto il riferimento MIN, effettuare un rabbocco (vedere § 1.6.1).



#### ATTENZIONE

Non utilizzare il motociclo se il livello del liquido di raffreddamento si trova al di sotto del riferimento MIN.





### 1.6.1. Liquido di raffreddamento - Ripristino livello

Svitare e rimuovere il tappo laterale del serbatoio di espansione. Tramite una siringa, effettuare il rabbocco utilizzando il fluido di raffreddamento consigliato nel § 1.4.



**ATTENZIONE: Il rabbocco del liquido di raffreddamento va effettuato sempre a motore freddo. Non tentare mai di togliere il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento quando il motore è caldo per evitare il rischio di ustioni. Il circuito è in pressione!**

Dopo il ripristino del livello, rimontare accuratamente le parti precedentemente smontate.



**ATTENZIONE**

In determinate condizioni il glicole etilico contenuto nel liquido di raffreddamento è infiammabile e la sua fiamma è invisibile. Evitare di portare a contatto il liquido di raffreddamento con parti calde, in quanto la conseguente combustione del glicole etilico potrebbe esporre al rischio di ustioni.

**ATTENZIONE**


Il liquido refrigerante del motore è nocivo se ingerito o se entra in contatto con gli occhi o con la pelle. Tenere il liquido refrigerante del motore lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. In caso di ingestione di liquido refrigerante, chiamare immediatamente un medico e non provocare il vomito onde evitare aspirazione del prodotto nei polmoni. In caso di contatto del liquido refrigerante del motore con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

**CAUTELA**

Per il ripristino e/o la sostituzione del liquido di raffreddamento utilizzare esclusivamente il prodotto specificato in tabella §1.4. Non miscelare né diluire il liquido di raffreddamento con additivi o fluidi differenti. Nel caso in cui il prodotto indicato al §1.4. non fosse reperibile, utilizzare un prodotto avente analoghe caratteristiche tecniche.

**CAUTELA**

Gli spruzzi di refrigerante possono danneggiare le superfici verniciate. Stare attenti a non versare il fluido quando si riempie l'impianto di raffreddamento. Asciugare immediatamente con un panno pulito l'eventuale refrigerante del motore versato.

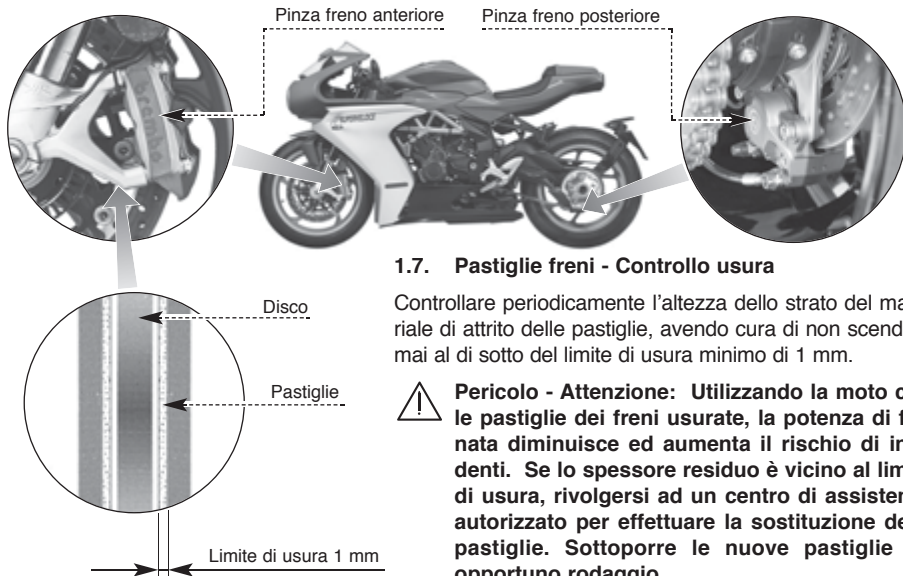

### 1.7. Pastiglie freni - Controllo usura


Controllare periodicamente l'altezza dello strato del materiale di attrito delle pastiglie, avendo cura di non scendere mai al di sotto del limite di usura minimo di 1 mm.



**Pericolo - Attenzione:** Utilizzando la moto con le pastiglie dei freni usurate, la potenza di frenata diminuisce ed aumenta il rischio di incidenti. Se lo spessore residuo è vicino al limite di usura, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per effettuare la sostituzione delle pastiglie. Sottoporre le nuove pastiglie ad opportuno rodaggio.



=1

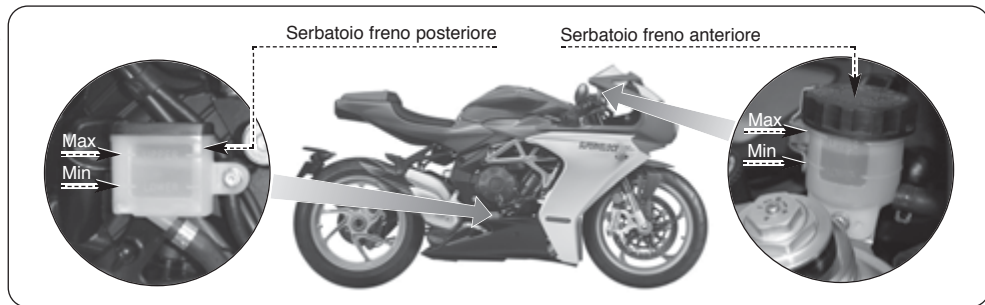

### 1.8. Fluido comando freni - Controllo livello



#### ATTENZIONE

Il mancato controllo ed una manutenzione carente dei freni aumentano il rischio di incidenti. Prima di ogni uscita con la moto, controllare il sistema frenante secondo le istruzioni di seguito riportate.

L'usura delle pastiglie dei freni provoca un normale calo del livello del fluido. In ogni caso il livello deve essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN. Se tale livello scende al di sotto del riferimento MIN, occorre rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per un controllo generale dell'impianto frenante.

**ATTENZIONE**

Non utilizzare la motocicletta se il livello è al di sotto al riferimento MIN; in tale condizione l'impianto frenante potrebbe non funzionare correttamente, con conseguente rischio di perdita di controllo del veicolo ed incidenti. Se il livello del liquido si trova al di sotto del riferimento MIN, rivolgersi ad un concessionario MV Agusta per effettuare un controllo dell'impianto frenante.

**ATTENZIONE**

Fare effettuare il rabbocco del liquido dei freni esclusivamente da personale autorizzato. Il liquido dei freni è nocivo o mortale, se ingerito, ed è nocivo se viene a contatto della pelle e degli occhi. Tenete il liquido dei freni fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. In caso di ingestione del liquido dei freni, chiamare immediatamente un medico e non provocare il vomito onde evitare aspirazione del prodotto nei polmoni. In caso di contatto del liquido dei freni con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

**ATTENZIONE**

Fare effettuare il rabbocco del liquido freni utilizzando solamente il tipo di fluido consigliato nel §1.4. del presente manuale. Eventuali miscele tra fluidi di tipo differente possono causare una reazione chimica pericolosa e la diminuzione dell'efficienza di frenata, con conseguente aumento del rischio di incidenti.

**ATTENZIONE**

Una quantità insufficiente di liquido freni può permettere la penetrazione di aria nell'impianto dei freni, compromettendo l'efficienza della frenata con conseguente aumento del rischio di incidenti. La presenza di aria nell'impianto idraulico potrebbe essere evidenziata nel caso in cui, premendo la leva del freno, si avvertisse una sensazione di eccessiva cedevolezza. In caso di presenza di aria nell'impianto idraulico, farne effettuare lo spurgo da un concessionario MV Agusta prima di utilizzare il mezzo.





## 1.9. Pneumatici - Controllo e sostituzione



### ATTENZIONE

Prima dell'uso verificare sempre la pressione dei pneumatici ed il loro stato di usura.

Il controllo della pressione dei pneumatici è un fattore fondamentale per assicurare la sicurezza di guida. I pneumatici non sufficientemente gonfi peggiorano la maneggevolezza della moto e si usurano rapidamente; al contrario pressioni di gonfiaggio troppo elevate determinano una minore superficie di contatto con il suolo e possono ridurre l'aderenza del veicolo.

Prima di ogni utilizzo della moto è perciò indispensabile eseguire il controllo della pressione con pneumatici a temperatura ambiente, cioè con la motocicletta parcheggiata da almeno tre ore.



### ATTENZIONE

L'errato gonfiaggio dei pneumatici comporta seri pericoli nell'utilizzo della moto. Una pressione insufficiente può causare lo slittamento del pneumatico sul cerchione od il suo distacco, con conseguente afflosciamento del pneumatico e perdita di controllo del veicolo.



Effettuando il controllo subito dopo avere utilizzato la motocicletta, si otterrebbero infatti dei valori più alti rispetto a quelli effettivi e ciò potrebbe portare ad un'errata regolazione della pressione dei pneumatici. Il controllo della pressione va eseguito rispettando i valori riportati al § 3.2. e/o nell'etichetta situata sulla protezione catena. Nel caso di lunghe percorrenze continuative aumentare il valore della pressione nominale di 0,2 bar.

Inoltre, prima dell'uso è estremamente importante controllare lo stato di usura dei pneumatici; i pneumatici usurati tendono infatti a subire forature con maggiore facilità, ed influiscono negativamente sulla stabilità e la maneggevolezza della moto. Nel corso del controllo assicurarsi che lo spessore del battistrada non sia al di sotto dei valori prescritti dal codice della strada e che non compaiano crepe sul fondo della scolpitura. Inoltre non devono essere presenti chiodi o frammenti di vetro sul pneumatico, né fessurazioni sul fianco dello stesso. Se queste condizioni non fos-

sero verificate, fare sostituire immediatamente il pneumatico da un concessionario MV Agusta.

**ATTENZIONE**

**I limiti di profondità del battistrada possono variare da nazione a nazione. Rispettare sempre le disposizioni di legge della nazione d'impiego.**

**ATTENZIONE**

**• Fare sostituire i pneumatici eccessivamente consumati da un concessionario MV Agusta. Oltre ad essere illegale, l'utilizzo del motociclo con pneumatici eccessivamente usurati riduce la stabilità di marcia e può provocare la perdita del controllo del mezzo.**

**• Se un pneumatico è forato o danneggiato va sostituito, non riparato. Un pneumatico riparato garantisce prestazioni limitate e livelli di sicurezza inferiori rispetto ad un pneumatico nuovo.**

**1**

Se si esegue una riparazione temporanea o di emergenza ad un pneumatico, guidare lentamente e con cautela fino al più vicino concessionario MV Agusta e far sostituire il pneumatico. Dopo la riparazione di un pneumatico non eccedere mai la velocità di 60 km/h. La riparazione non può essere effettuata se il pneumatico è forato sul fianco, o se il foro sul battistrada è più grande di 6 mm.

- Per la riparazione temporanea di un pneumatico forato, MV Agusta sconsiglia l'utilizzo di sigillanti liquidi. Questi sigillanti possono influire negativamente sul materiale degli strati del pneumatico e nascondere i danni secondari causati da eventuale penetrazione di oggetti.

- Sostituire i pneumatici utilizzando esclusivamente quelli prescritti al §3.2. Evitare inoltre di utilizzare simultaneamente pneumatici di tipo o marca differenti tra loro per le coperture anteriori e posteriori. L'utilizzo di pneumatici impropri può influire negativamente sulla manovrabilità e la stabilità della motocicletta, aumentando il rischio di incidenti.

- I cerchi della motocicletta sono stati progettati per l'utilizzo di pneumatici tubeless. Non installare pneumatici del tipo con camera d'aria su cerchi per pneumatici tubeless. I talloni potrebbero non assestarsi correttamente ed i pneumatici, slittando sui cerchi, potrebbero afflosciarsi causando la perdita di controllo del veicolo.



- Non installare una camera d'aria in un pneumatico tubeless. Il surriscaldamento del pneumatico potrebbe far scoppiare la camera d'aria, provocando l'afflosciamento del pneumatico e la perdita di controllo del veicolo.
- Fare installare i pneumatici in conformità alla direzione di rotazione indicata dalle frecce sui fianchi di ciascun pneumatico.

- I pneumatici nuovi devono essere sottoposti ad un periodo di rodaggio prima di raggiungere la completa efficienza; in questa fase è infatti possibile che i pneumatici abbiano una aderenza relativamente scarsa su determinate superfici stradali. Consigliamo quindi di guidare a velocità moderata ed usare estrema cautela nella guida per circa 100 km dopo l'installazione di un pneumatico nuovo.




## 1 Smontaggio della ruota posteriore



**Cautela-Precauzione:** Nel caso in cui si rendesse necessario far effettuare la sostituzione del pneumatico posteriore presso un gommista, assicurarsi che nello smontaggio e nel rimontaggio della ruota vengano utilizzati i seguenti utensili:

- Chiave a bussola poligonale da 55 mm
- Chiave dinamometrica

Se le suddette operazioni venissero effettuate con utensili differenti, i componenti della ruota posteriore potrebbero essere gravemente danneggiati. Consigliamo quindi di non fare effettuare la sostituzione del pneumatico presso un'officina non adeguatamente attrezzata; in ogni caso è preferibile rivolgersi ad un concessionario MV Agusta.

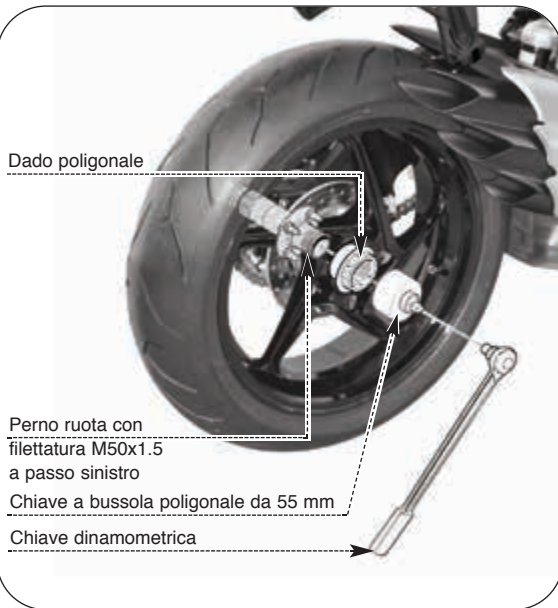



## ☐ Controllo delle ruote

Prima di utilizzare il mezzo, controllare sempre che il cerchio della ruota non presenti cricche, piegature o deformazioni.



### ATTENZIONE

Se si riscontrano danneggiamenti, fare sostituire la ruota da un concessionario MV Agusta. Non tentare di eseguire riparazioni delle ruote, neppure di lieve entità.

In caso di sostituzione del pneumatico o della ruota, occorre fare eseguire l'equilibratura della ruota presso un concessionario MV Agusta. Lo sbilanciamento della ruota può compromettere le prestazioni e la manovrabilità del mezzo e ridurre la durata dei pneumatici.



### ATTENZIONE

Per eseguire l'equilibratura della ruote, ricorrere esclusivamente a contrappesi omologati. È sconsigliato l'utilizzo di bilancianti liquidi o di bilancianti liquidi/sigillanti.



### ATTENZIONE

Non tentare di far rimuovere un pneumatico tubeless senza la speciale attrezzatura necessaria e le protezioni per il cerchio. In caso contrario, si rischia di danneggiare o deformare la superficie di tenuta del cerchio stesso, con conseguente rischio di afflosciamento del pneumatico e perdita di controllo del veicolo.



## 1.10. Catena - Controllo e lubrificazione


Per effettuare le seguenti operazioni posizionare la motocicletta sul cavalletto posteriore, su un piano orizzontale e con il cambio in folle.

### ☐ Controllo della regolazione



**ATTENZIONE:** Prima di controllare la regolazione della catena, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato MV Agusta per verificare che il veicolo presenti la quota corretta dell'assetto statico della sospensione posteriore. Accertarsi inoltre che la catena sia adeguatamente lubrificata.

L'asse del ramo inferiore della catena deve trovarsi ad una distanza dal paracatena inferiore pari a **116 mm**. Effettuare il controllo su più punti della catena ruotando manualmente la ruota posteriore. Il gioco deve restare pressoché costante mentre la ruota gira; se la catena presenta forti oscillazioni del gioco, ciò significa che alcune maglie sono schiacciate, grippate o allungate. Se la distanza della catena dal paracatena inferiore è maggiore di 116 mm, occorre far effettuare la regolazione della catena.

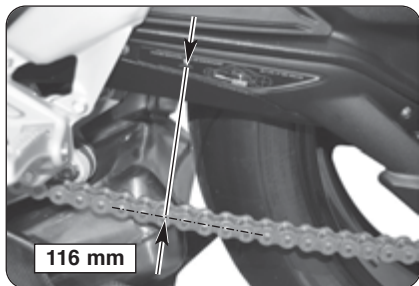



**ATTENZIONE:** L'uso della motocicletta con la catena in cattive condizioni o mal regolata può dar luogo ad incidenti. Prima di ogni uscita con la moto, effettuare il controllo della catena in conformità al presente capitolo. Nel caso in cui si rendesse necessaria la regolazione della tensione della catena, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



**ATTENZIONE:** Se la catena presenta maglie schiacciate, grippate o allungate, farne effettuare la sostituzione presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



**ATTENZIONE:** Se si rilevano danni o usura eccessiva della catena o dei relativi ingranaggi, occorre rivolgersi ad un concessionario MV Agusta per la loro sostituzione. Ogni volta che si sostituisce la catena, anche i relativi ingranaggi devono essere rinnovati.



## ATTENZIONE

Può essere pericoloso utilizzare una catena del tipo a falsamaglia. Una maglia principale non completamente rivettata, o del tipo a falsamaglia, può aprirsi e provocare incidenti o seri danni al motore. Non utilizzare mai catene con falsamaglia.



## ATTENZIONE

Ogni volta che si renda necessario operare sulle viti del mozzo ruota posteriore, occorre rivolgersi ad un concessionario MV Agusta. Per il serraggio delle viti, rispettare il valore della coppia di serraggio indicata nella targhetta presente sul forcellone. Il superamento del valore indicato può causare il precoce deterioramento del mozzo ruota posteriore, compromettendo l'affidabilità del veicolo e la sicurezza del conducente.





## 1 Lubrificazione

La catena deve essere correttamente lubrificata per garantire la massima efficienza.

► Pulizia preliminare: prima di effettuare la lubrificazione è necessario disciogliere i depositi di sporco sulla catena utilizzando kerosene; tali depositi devono essere successivamente rimossi con un panno pulito e/o un getto d'aria.



**Cautela - Precauzione:** la catena è del tipo con anelli di tenuta (O-RING); per prevenirne il danneggiamento, non effettuare la pulizia della catena tramite getti di vapore o acqua ad alta pressione, né utilizzando benzina o solventi detergenti in commercio. La pulizia della catena va effettuata utilizzando esclusivamente kerosene.



### ATTENZIONE

Il kerosene può essere pericoloso. Il kerosene è infiammabile. Il contatto con il kerosene può essere nocivo per i bambini e gli animali domestici.

Tenere le fiamme libere e gli oggetti ad elevata temperatura lontani dal kerosene. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dal kerosene. Effettuare correttamente lo smaltimento del kerosene usato.



► **Lubrificazione:** applicare un leggero ed uniforme strato di lubrificante sull'intero sviluppo della catena avendo cura di non raggiungere le parti circostanti, in particolare i pneumatici. Dirigere il getto dello spray sulla maglia interna, affinché possa lubrificare la superficie degli O-Ring e penetrare all'interno del rullo catena.




**Cautela - Precauzione:** utilizzare solo il lubrificante riportato nel §1.4., allo scopo di proteggere efficacemente la catena di trasmissione ed evitare la formazione di schizzi durante la marcia del veicolo.



**ATTENZIONE:** La lubrificazione della catena va effettuata secondo gli intervalli specificati nelle Tabelle Manutenzione Programmata del presente manuale (vedi §1.2.). È necessario effettuare questa operazione anche dopo ogni guida sotto la pioggia e dopo ogni lavaggio della motocicletta. L'uso della motocicletta con la catena in cattive condizioni o non lubrificata può dar luogo ad incidenti.



1

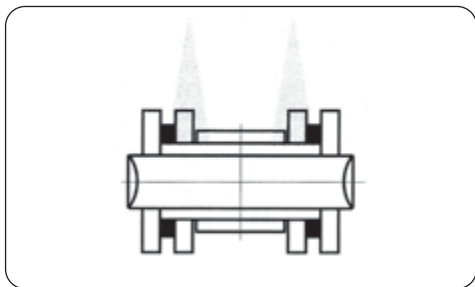



1

### 1.11. Regime di minimo - Controllo

Eeguire il controllo con il motore alla temperatura di esercizio.

Il regime di minimo deve essere compreso tra 1200 e 1400 rpm.

Se occorre effettuare la regolazione, rivolgersi ai centri assistenza autorizzati.





### 1.12. Sistema controllo emissioni evaporative

Le motociclette **MV Agusta Superveloce** sono equipaggiate con un sistema di controllo delle emissioni evaporative che impedisce la fuoriuscita di vapori di benzina dal serbatoio del carburante. Per mantenere nel tempo l'efficienza e l'affidabilità di questo dispositivo, fare eseguire le seguenti operazioni presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta.

#### Controllo (e sostituzione se necessario)


Tubi e raccordi  
Canister

#### Controllo (e pulizia se necessario)

Ingresso aria calda



**CAUTELA:** Le operazioni sopra indicate vanno effettuate secondo gli intervalli specificati nelle Tabelle Manutenzione Programmata del presente manuale (vedi § 1.2.).

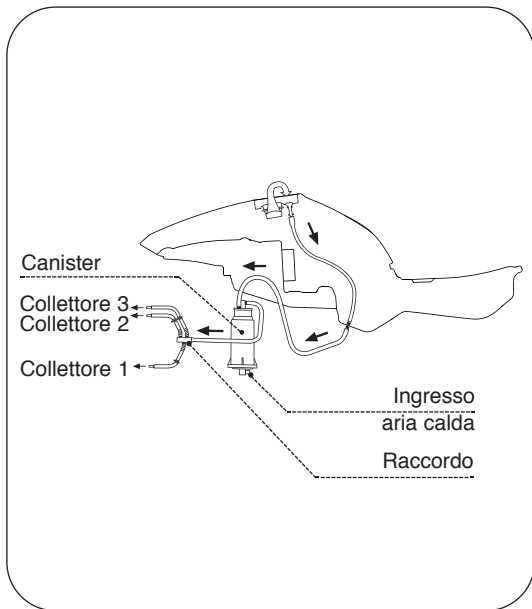



1

### 1.13. Sostituzioni - informazioni generali

La sostituzione dei fusibili può essere eseguita dal motociclista, seguendo correttamente le indicazioni fornite. La sostituzione dei dispositivi di illuminazione deve essere tassativamente eseguita presso un concessionario autorizzato MV Agusta.

	Fusibile di ricarica batteria (§ 1.13.1.)
	Fusibili servizi (§ 1.13.1.)
	Faro anteriore - Sostituzione
	Luce di posizione anteriore - Sostituzione
	Indicatori di direzione anteriori - Sostituzione
	Indicatori di direzione posteriori - Sostituzione
	Luce targa - Sostituzione
	Luce freno posteriore - Sostituzione

#### 1.13.1. Fusibili - Sostituzione

► Il fusibile di ricarica batteria si trova sul teleruttore di avviamento, sul lato destro della motocicletta nella posizione indicata.





## CAUTELA



Girare l'interruttore di accensione sulla posizione "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili, allo scopo di evitare cortocircuiti accidentali con conseguente rischio di danneggiare altri componenti elettrici.

- Per eseguire la sostituzione del fusibile occorre scambiare di posto fra il fusibile di ricarica ed il fusibile di scorta.



## ATTENZIONE

Non utilizzare mai un fusibile con una taratura diversa da quella prescritta, allo scopo di evitare il danneggiamento dell'impianto elettrico della motocicletta con conseguente pericolo d'incendio.

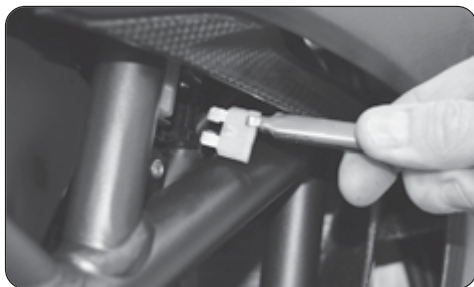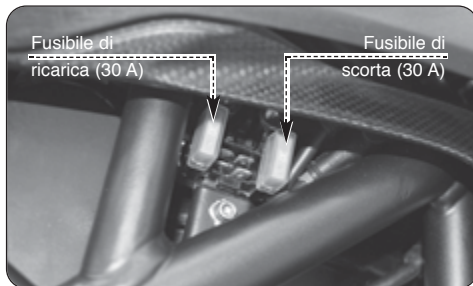



1

- ▶ I fusibili dei servizi si trovano sul lato destro della motocicletta.
- ▶ Disimpegnare le due linguette e ruotare il coperchio verso l'alto.

**CAUTELA**

Girare l'interruttore di accensione sulla posizione "OFF" prima di controllare o sostituire i fusibili, allo scopo di evitare cortocircuiti accidentali con conseguente rischio di danneggiare altri componenti elettrici.

- ▶ Sostituire il fusibile bruciato e rimontare il coperchio.






► Per identificare la posizione e la funzione dei fusibili, consultare le informazioni riportate nello schema elettrico allegato; le lettere di riferimento indicate in figura corrispondono a quelle riportate nello schema.

Tenere presente che nella scatola portafusibili sono disponibili quattro fusibili di scorta.



### ATTENZIONE

**Non utilizzare mai un fusibile con una taratura diversa da quella prescritta, allo scopo di evitare il danneggiamento dell'impianto elettrico della motocicletta con conseguente pericolo d'incendio.**

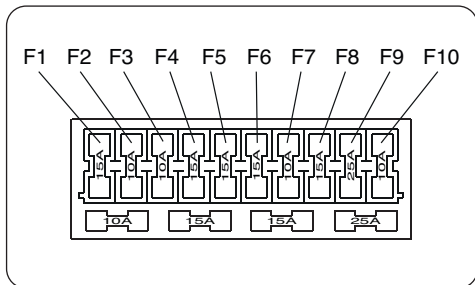





### 1.14. Batteria

Questo motociclo è equipaggiato con una batteria sigillata, installata sotto il serbatoio carburante. Tale elemento è esente da manutenzione, quindi non occorre controllare il liquido né aggiungere acqua distillata.

Se la batteria sembra scarica (causando problemi elettrici o un avviamento difficoltoso), caricarla al più presto possibile collegando il caricabatteria all'apposito connettore presente sotto la sella passeggero. Tenere presente che la batteria tende a scaricarsi più rapidamente se il motociclo è equipaggiato con accessori elettrici optional.



#### ATTENZIONE

Se il corpo esterno della batteria è danneggiato possono verificarsi fuoriuscite di acido solforico, una sostanza velenosa ed estremamente corrosiva. Evitare qualsiasi contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti e proteggere sempre gli occhi quando si lavora vicino alla batteria.

In caso di contatto, prestare i **PRIMI SOCCORSI** come segue.

- **CONTATTO ESTERNO:** Sciacquare con molta acqua.
- **CONTATTO INTERNO:** Bere grandi quantità di acqua o latte e chiamare immediatamente un medico.
- **OCCHI:** Sciacquare con acqua per 15 minuti e ricorrere immediatamente ad un medico.

La fuoriuscita di acido solforico comporta inoltre la formazione di idrogeno, il quale può provocare un'esplosione in presenza di una scintilla o di una fiamma.

Per effettuare la sostituzione della batteria è necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato MV Agusta.




## Inattività prolungata

Se la motocicletta è destinata a non essere utilizzata per un periodo prolungato (un mese o più), è consigliabile rimuovere il fusibile di ricarica (vedi §1.13.1). In caso di lunga inattività si raccomanda di ricaricare la batteria una volta al mese, al fine di garantirne la durata nel tempo.

Per eseguire questa operazione collegare il caricabatteria all'apposito connettore presente sotto la sella passeggero, con il fusibile di ricarica inserito nel teleruttore di avviamento.

# 1

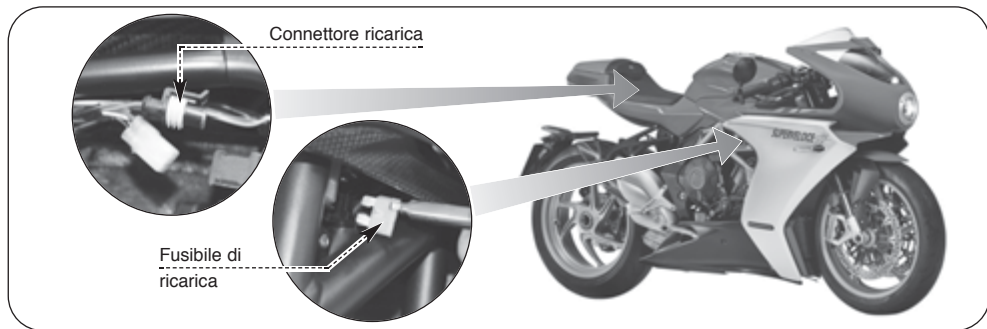



### 1.15. Pulizia della motocicletta

La pulizia periodica e accurata è importante per mantenere nel tempo il valore della motocicletta, proteggere la finitura delle sue superfici e controllare che non vi siano danni, usura e perdita di fluidi corrosivi.



**Cautela - Precauzione:** prima di effettuare il lavaggio otturare i tubi di scarico e proteggere le parti elettriche.



**ATTENZIONE:** Se la motocicletta è ancora calda per un uso recente, attendere che il motore e l'impianto di scarico si siano raffreddati.

Lavare con acqua, spugna e usare un detergente non aggressivo. Asciugare con un panno morbido. Nelle zone meno accessibili usare un getto d'aria.



**Cautela - Precauzione:** non utilizzare macchine di lavaggio con getti di acqua ad alta pressione o di vapore, in quanto possono provocare infiltrazioni di acqua e deterioramento dei componenti della motocicletta.



**NOTA:** I detersivi inquinano l'ambiente. Pertanto la pulizia del veicolo va effettuata in zone attrezzate per la raccolta e la depurazione dei liquidi di lavaggio.

**Cautela - Precauzione:**

- **Accertarsi di non utilizzare panni o spugne che siano stati a contatto con prodotti di pulizia forti o abrasivi, solventi o benzina.**
- **Per evitare danni irreversibili ai componenti della carrozzeria non usare detergenti alcalini o di elevata acidità, benzina, liquido per freni o altri solventi. Pulire la carrozzeria esclusivamente con un panno morbido, acqua tiepida e un detergente neutro.**
- **In caso di dubbio sulla composizione chimica del detergente, testare l'effetto del prodotto su una piccola area prima di procedere con l'uso esteso.**

Periodicamente, trattare le parti verniciate con prodotti specifici. Se si percorrono strade trattate con prodotti corrosivi (sale) eseguire il lavaggio appena possibile, utilizzando acqua fredda; l'acqua calda favorisce l'azione corrosiva.

Per preservare nel tempo l'integrità e l'aspetto estetico delle cinghie del tappo serbatoio, si racco-

manda di trattare tali componenti con grasso specifico per cuoio almeno una volta all'anno.



**ATTENZIONE:** Accertarsi che non ci sia olio o cera sui freni o sui pneumatici. Se necessario, pulire i dischi dei freni con un detergente per dischi freno e lavare i pneumatici con acqua calda ed un detergente neutro.










**ATTENZIONE:** Se i freni sono bagnati, possono provocare una riduzione della potenza di frenata ed incidenti. Dopo il lavaggio avviare il motore per qualche minuto ponendosi in marcia ad andatura ridotta, ed eseguire alcune frenate con cautela per asciugare le pastiglie e i dischi dei freni.



**ATTENZIONE:** La catena di trasmissione deve essere lubrificata subito dopo il lavaggio e l'asciugamento della motocicletta secondo le istruzioni riportate nel §1.10. del presente manuale.

**1****1.16. Periodo di sosta prolungata**

Se si prevede di tenere la motocicletta ferma per un lungo periodo, è bene eseguire le operazioni di seguito elencate.

-  Vuotare il serbatoio carburante.
-  Rimuovere il fusibile di ricarica (§1.13.1). Ricaricare la batteria una volta al mese (§1.14.).
-  Togliere i cappucci delle candele e le candele. Versare un cucchiaino di olio motore in ciascun foro delle candele, dopodiché reinstallare le candele e i relativi cappucci e far ruotare a vuoto il motore per alcune volte.
-  Lubrificare tutti i cavi di comando ed i punti di rotazione di tutte le leve e dei pedali.
-  Pulire la motocicletta e trattare con prodotti specifici le parti verniciate e le cinghie del tappo serbatoio (§1.15.).
-  Allo scopo di garantire l'integrità e le prestazioni dei pneumatici, parcheggiare la moto in un ambiente fresco, asciutto e buio, con una temperatura relativamente costante e inferiore a 25°C. Evitare il contatto diretto dei pneumatici con tubazioni o radiatori di riscaldamento, ed il contatto prolungato con olio o benzina. Evitare di collocare i pneumatici nelle vicinanze di motori elettrici o attrezzature passibili di generare scintille o scariche elettriche. Durante il periodo di sosta, mantenere la moto sollevata sul cavalletto posteriore.
-  Ricoprire la motocicletta con un apposito telo.


Al primo utilizzo della motocicletta ricordarsi di eseguire una verifica generale e far eseguire la manutenzione (§1.2.) se necessario.




## 2.1. Posizione del connettore diagnostica

Il connettore per il software diagnostica si trova sotto la sella passeggero. Per raggiungerlo occorre rimuovere la sella come descritto nel paragrafo §4.6. del Manuale Utente.

Per effettuare la connessione hardware è necessario collegare l'apposito cavo di interfaccia (da ordinare tramite il Servizio Ricambi MV Agusta) al connettore diagnostica.

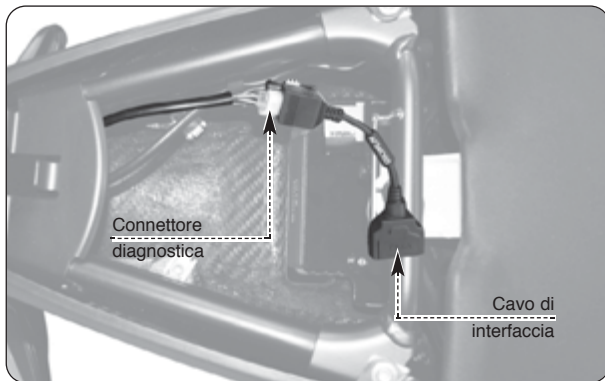


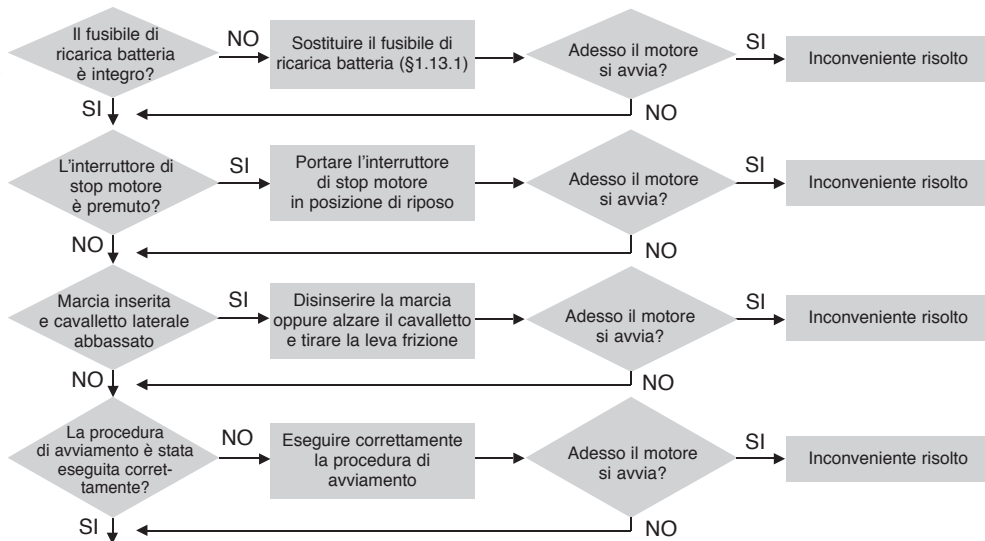2.2. Inconvenienti al motore: **IL MOTORE NON SI AVVIA**

continua nella pagina successiva




continua dalla pagina precedente

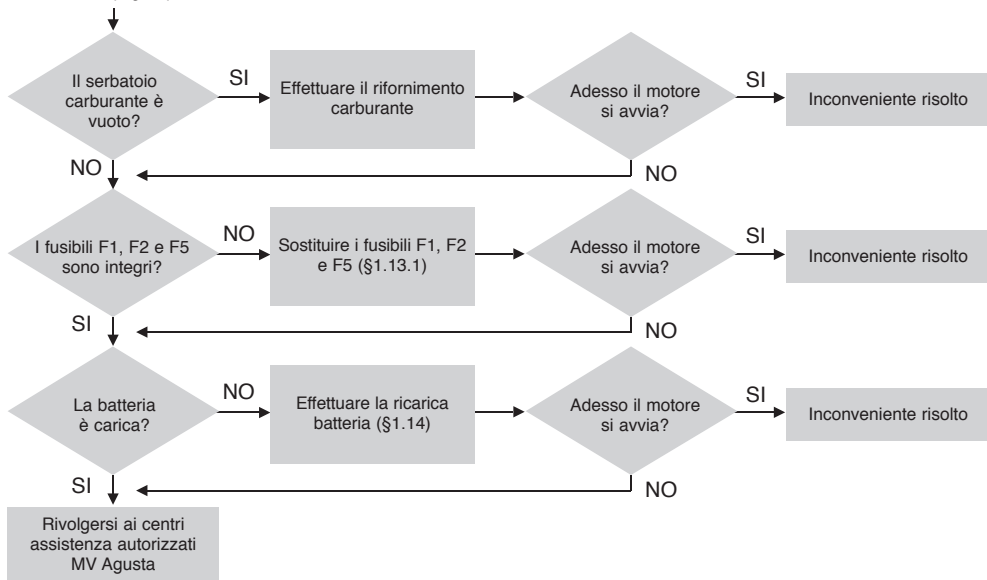




**IL MOTORE SI SPEGNE DURANTE LA MARCIA**


2

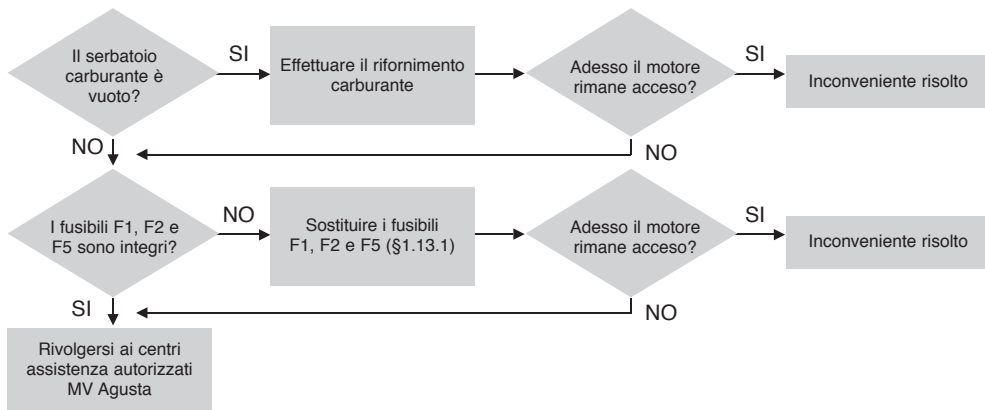


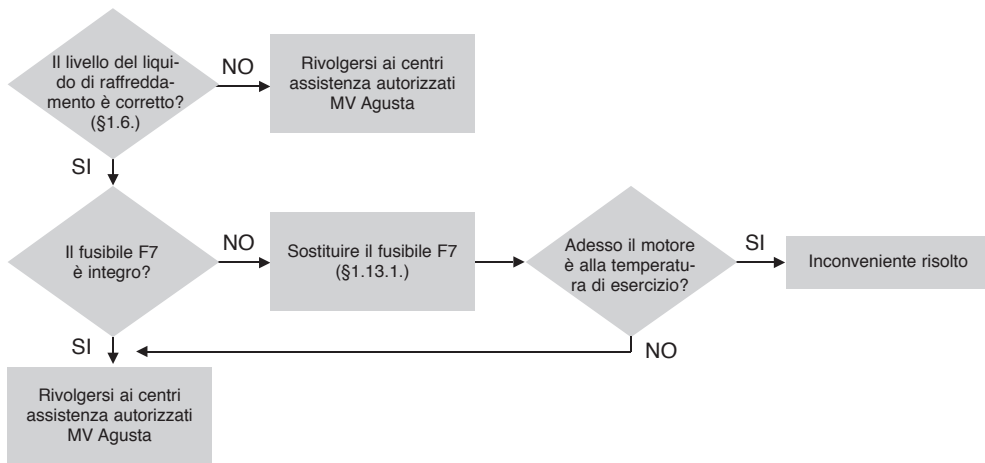**IL MOTORE SI SURRISCALDA**

**LA PRESSIONE DELL'OLIO È INSUFFICIENTE (Accensione spia pressione olio con motore in moto)**



2

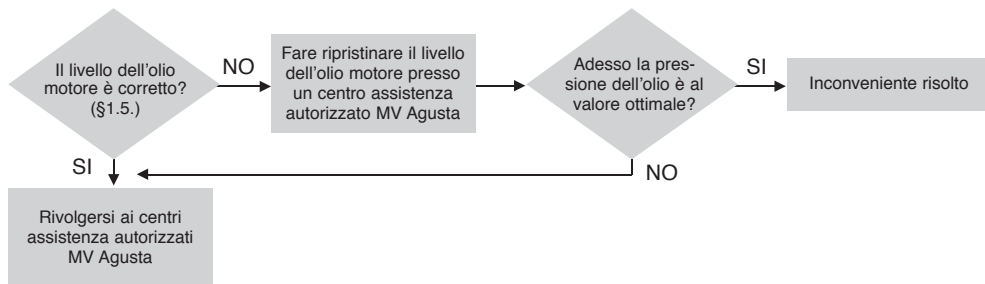

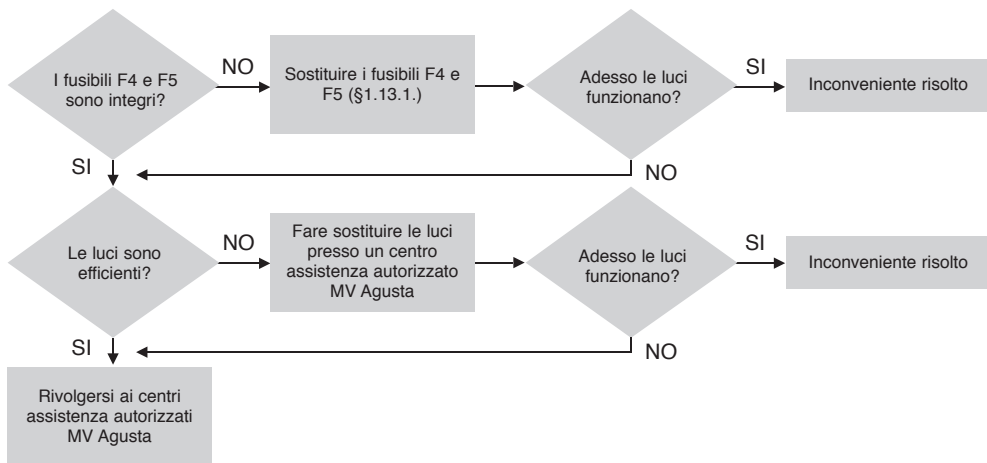**2.3. Inconvenienti all'impianto elettrico: LE LUCI NON FUNZIONANO**


**L'AVVISATORE ACUSTICO NON FUNZIONA**

2

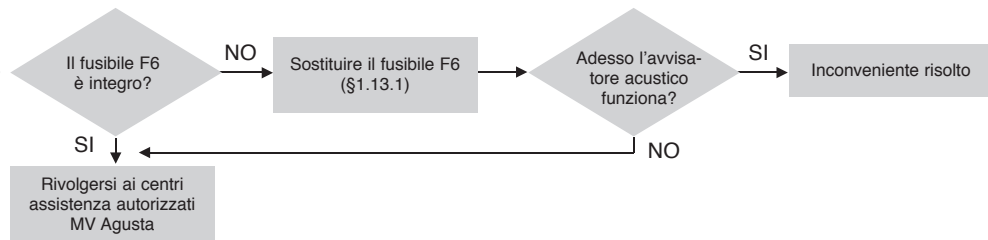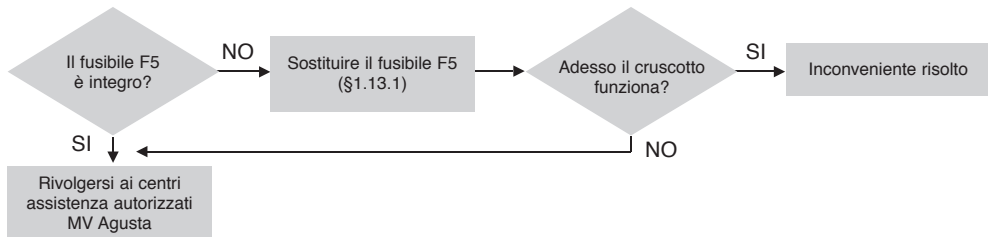**IL CRUSCOTTO NON FUNZIONA**



## 3.1. Descrizione generale della motocicletta

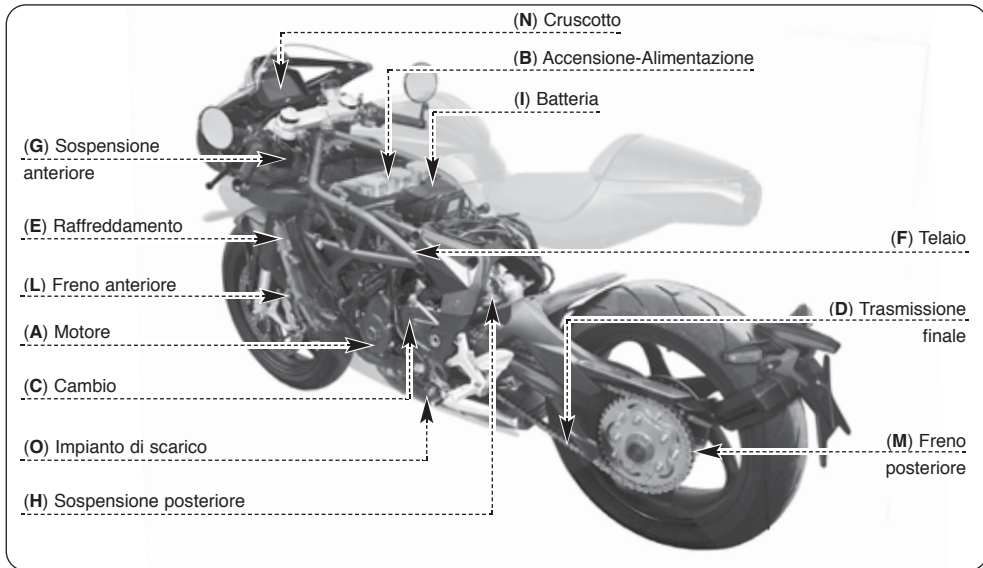




- A - Motore:** quattro tempi, tre cilindri in linea. Distribuzione a doppio albero a camme in testa. Lubrificazione a carter umido.
- B - Accensione - Alimentazione:** sistema integrato d'accensione - iniezione. Accensione elettronica a scarica induttiva. Iniezione elettronica "Multipoint".
- C - Cambio:** del tipo estraibile, a sei rapporti con ingranaggi sempre in presa.
- D - Trasmissione finale:** composta da pignone, corona e catena.
- E - Raffreddamento:** a liquido e olio con radiatori separati.
- F - Telaio:** a traliccio, in tubolare d'acciaio, con piastre laterali in alluminio.
- G - Sospensione anteriore:** forcella oleodinamica a steli rovesciati, dotata di sistema esterno di regolazione.
- H - Sospensione posteriore:** ad azione progressiva con monobraccio oscillante e monoammortizzatore dotato di sistema esterno di regolazione.
- I - Batteria:** sigillata ed esente da manutenzione.
- L - Freno anteriore:** doppio disco semi-flottante con pinze a quattro pistoncini.
- M - Freno posteriore:** disco singolo con pinza a due pistoncini.
- N - Cruscotto:** dotato di spie segnalatrici e strumentazione digitale.
- O - Impianto di scarico:** dotato di convertitore catalitico per la riduzione delle emissioni inquinanti.




## 3.1.1. Impianto frenante (ABS)

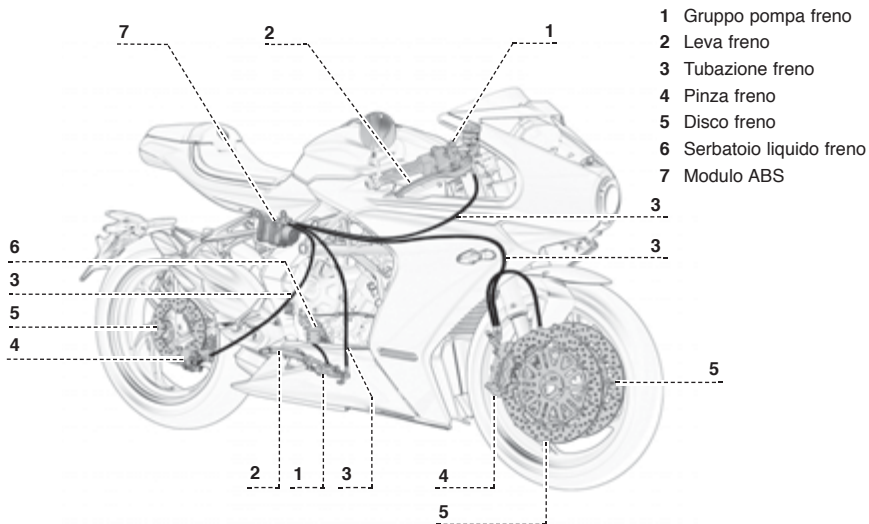





## 3.1.2. Lubrificazione motore

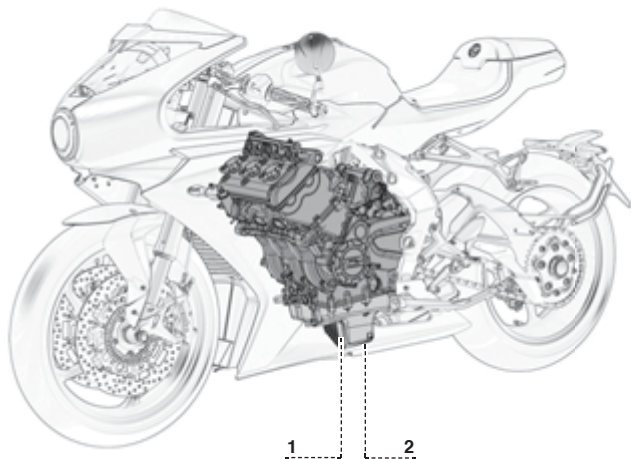


1 Coppa olio

2 Filtro olio




## 3.1.3. Circuito di raffreddamento

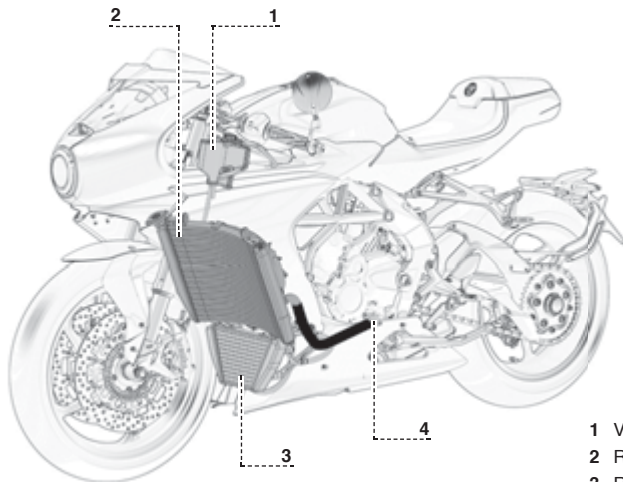

- 1 Vaso espansione
- 2 Radiatore superiore
- 3 Radiatore inferiore
- 4 Pompa liquido



## 3.1.4. Circuito di alimentazione

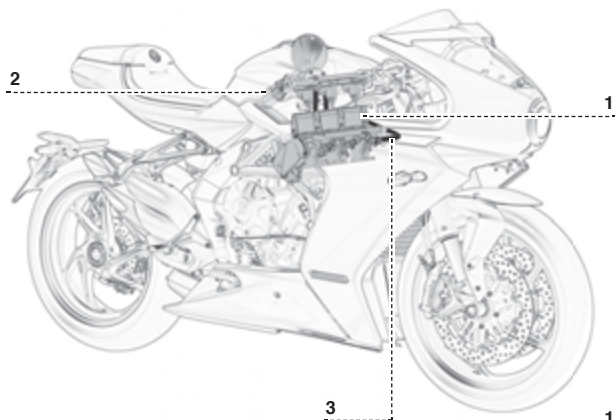

- 1 Corpi farfallati
- 2 Pompa carburante
- 3 Tubazione carburante



### 3.2. Dati tecnici

Descrizione	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Interasse (mm) (*)	1380	1380
Lunghezza totale (mm) (*)	2015	2015
Larghezza max. (mm)	760	760
Altezza sella (mm) (*)	830	830
Altezza min. da terra (mm) (*)	120	120
Avancorsa (mm) (*)	99	99

\* : I dati dichiarati non sono vincolanti. Essi sono suscettibili di variazioni in funzione delle condizioni di assetto del veicolo.



## Dati tecnici

Descrizione	Superveloce 800 MY21-22	Superveloce Alpine
Peso a secco (kg)	173	173
Capacità serbatoio carburante (l) (*)	16,5	16,5
Riserva carburante (l) (*)	4	4
Q.tà olio nel basamento (l)	2,5	2,5
MOTORE		
Tipo	Tre cilindri, 4 tempi, 12 valvole	
Alesaggio (mm)	79	79
Corsa (mm)	54,30	54,30
Cilindrata totale (cm <sup>3</sup> )	798	798
Rapporto di compressione	13,3 : 1	13,3 : 1
Norma ambientale	Euro 5	Euro 5
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	139	139
Consumo di carburante (l/100 km)	6,1	6,1
Avviamento	Elettrico	
Raffreddamento	A liquido e olio con radiatori separati	
Carter motore e coperchi	Pressofusi	
Testa e cilindri	Fusi in conchiglia	
Valvole	Titanio	
DISTRIBUZIONE		
Tipo	Doppio albero a camme in testa	

\* : I dati dichiarati non sono vincolanti. Essi sono suscettibili di variazioni in funzione della temperatura esterna, della temperatura del motore e del punto di evaporazione della benzina utilizzata.



## Dati tecnici

Descrizione	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
<b>LUBRIFICAZIONE</b>		
Tipo	A carter umido	
<b>ACCENSIONE - ALIMENTAZIONE</b>		
Tipo	Sistema integrato di accensione-iniezione MVICS con tre iniettori. Centralina di controllo motore Eldor EM2.0; corpo farfallato full drive by wire Mikuni; bobine pencil-coil con tecnologia "ion-sensing", controllo detonazione e misfire. Controllo di coppia con 4 mappe; Traction Control ad 8 livelli di intervento.	
Candele	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Distanza elettrodi (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
<b>FRIZIONE</b>		
Tipo	Multidisco in bagno d'olio con dispositivo antisaltellamento meccanico	
<b>TRASMISSIONE PRIMARIA</b>		
Numero denti ingranaggio contralbero	Z = 22	Z = 22
Numero denti ingranaggio frizione	Z = 41	Z = 41
Rapporto di trasmissione	1.864	1.864
<b>TRASMISSIONE SECONDARIA</b>		
Numero denti pignone	Z = 17	Z = 17
Numero denti corona	Z = 43	Z = 43
Rapporto di trasmissione	2.529	2.529
<b>CAMBIO VELOCITÀ</b>		
Tipo	Estraibile a sei velocità con ingranaggi sempre in presa	



## Dati tecnici

Descrizione	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
Rapporti cambio (rapporti totali)		
Prima	2.846 (13.416)	2.846 (13.416)
Seconda	2.125 (10.017)	2.125 (10.017)
Terza	1.778 (8.380)	1.778 (8.380)
Quarta	1.579 (7.443)	1.579 (7.443)
Quinta	1.429 (6.734)	1.429 (6.734)
Sesta	1.318 (6.214)	1.318 (6.214)
<b>TELAIO</b>		
Tipo	Tubolare a traliccio in acciaio ALS (saldato in MAG)	
Piastre fulcro forcellone	Legha di alluminio	Legha di alluminio
<b>SOSPENSIONE ANTERIORE</b>		
Tipo	Forcella oleodinamica a steli rovesciati con sistema di regolazione esterno e separato del freno in estensione, in compressione e del precarico molla	
Ø steli (mm)	43	43
Corsa sull'asse gambe (mm)	125	125
<b>SOSPENSIONE POSTERIORE</b>		
Tipo	Progressiva, monoammortizzatore regolabile in estensione, in compressione e nel precarico molla	
Forcellone oscillante monobraccio	Legha di alluminio	Legha di alluminio
Corsa ruota (mm)	123	123



## Dati tecnici

Descrizione	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
<b>FRENO ANTERIORE</b>		
Tipo	A doppio disco flottante con fascia frenante in acciaio	
Ø disco (mm)	320	320
Flangia disco	Acciaio	Acciaio
Pinze (diametro pistoncini mm)	Radiale a 4 pistoncini (Ø 34)	Radiale a 4 pistoncini (Ø 34)
<b>FRENO POSTERIORE</b>		
Tipo	A disco in acciaio	
Ø disco (mm)	220	220
Pinza (diametro pistoncini mm)	A 2 pistoncini (Ø 34)	A 2 pistoncini (Ø 34)
<b>CERCHIO ANTERIORE</b>		
Materiale	Cod.Col.A-B-D-E: Lega di alluminio Cod.Col.C-F: Ruota a raggi in alluminio	Lega di alluminio
Dimensione	3,50" x 17"	3,50" x 17"
<b>CERCHIO POSTERIORE</b>		
Materiale	Cod.Col.A-B-D-E: Lega di alluminio Cod.Col.C-F: Ruota a raggi in alluminio	Lega di alluminio
Dimensione	5,50" x 17"	5,50" x 17"
<b>PNEUMATICI</b>		
Anteriore	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)
Posteriore	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	180/55 ZR 17 M/C (73 W)





## Dati tecnici

Descrizione	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Marca e tipo	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II
Pressione di gonfiaggio (*)		
Anteriore	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Posteriore	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		
Tensione impianto	12V	12V
Luce faro anteriore	LED	LED
Luce di posizione anteriore	LED	LED
Indicatore di direzione anteriore	LED	LED
Indicatore di direzione posteriore	LED	LED
Luce freno posteriore	LED	LED
Batteria	12V - 8,6Ah	12V - 8,6Ah
Alternatore	350 W a 5000 giri/min.	350 W a 5000 giri/min.
<b>CARROZZERIA</b>		
Supporto cupolino	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Fiancate cupolino	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Chiusure inferiori cupolino	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Fregio centrale cupolino	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico


\* : Nell'eventualità di utilizzo di pneumatici di marche differenti da quelle consigliate, riferirsi al valore della pressione di gonfiaggio marcato dal costruttore sul fianco del pneumatico.

**Dati tecnici**

<b>Descrizione</b>	<b>Superverloce 800 MY21-22</b>	<b>Superverloce Alpine</b>
Deflettore vetrino cupolino	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Fiancate laterali	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Sottocarena	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio
Fiancate posteriori	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Serbatoio	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Coperture condotti aspirazione	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio
Condotti aspirazione	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Air-box	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Fianchetti air-box	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Parafango anteriore	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Spoiler parafango anteriore	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio
Parafango posteriore	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio
Protezioni radiatore	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Protezioni catena	Materiale termoplastico	Fibra di carbonio
Protezione tubo scarico	Alluminio	Alluminio
Paratia sottosella	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Portatarga	Materiale termoplastico	Materiale termoplastico
Copertura codino	–	Materiale termoplastico



3

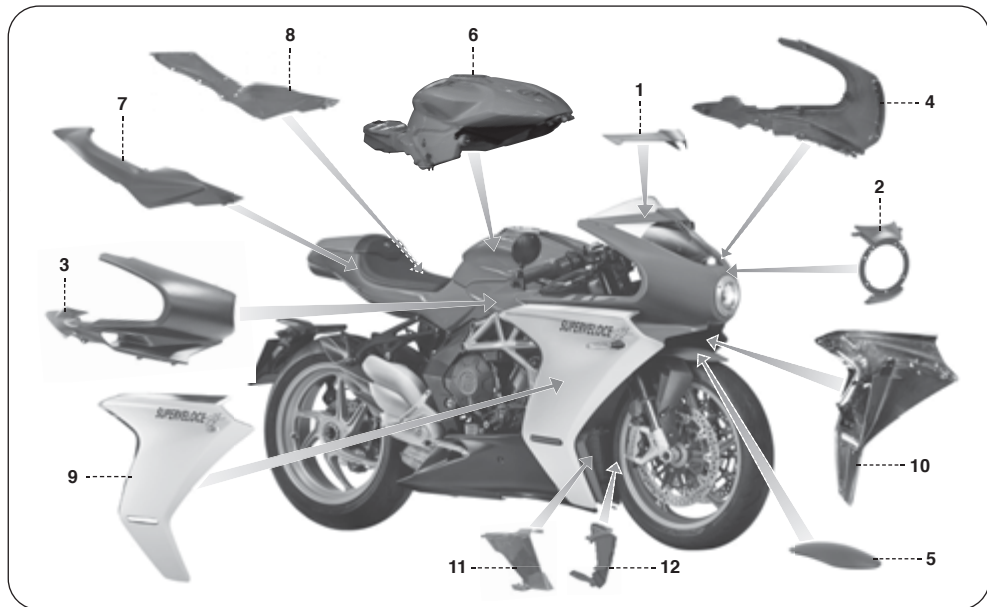

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.3. Riferimento colori componenti carenatura (Superveloce 800 MY21-22)

Le parti verniciate della carenatura presentano i seguenti colori di riferimento, in relazione al rispettivo codice colore della motocicletta:

1. - Deflettore cupolino;
2. - Fregio cupolino;
3. - Fiancata cupolino destra;
4. - Fiancata cupolino sinistra;
5. - Parafango anteriore;
6. - Serbatoio benzina;
7. - Fianchetto posteriore destro;
8. - Fianchetto posteriore sinistro;

**Codici colore A-E:** Rosso F4 AGO  
(Cod. Palinal 926R750)

**Codici colore B-D:** Giallo Perlato Metallizzato  
(Cod. Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Codice colore C:** Bianco Surreale  
(Cod. Palinal 873.735A + 928.730A)

**Codice colore F:** Nero Carbon  
Metallizzato (Cod. Palinal 928.V311)

9. - Fiancata carena destra;
- 10.- Fiancata carena sinistra;

**Codici colore A-E:** Argento F4 AGO  
(Cod. Palinal 928XV025)

**Codici colore B-D:** Grafite Metallizzato  
Opaco (Cod. Palinal 928.V557 + Mat4)

**Codice colore C:** Bianco Surreale  
(Cod. Palinal 873.735A + 928.730A)

**Codice colore F:** Nero Carbon Metallizzato  
Opaco (Cod. Palinal 928.V311 + 923I2210)

- 11.- Fianchetto radiatore destro;
- 12.- Fianchetto radiatore sinistro;


**Codici colore A-E:** Rosso F4 AGO  
(Cod. Palinal 926R750)

**Codici colore B-D:** Giallo Perlato Metallizzato  
(Cod. Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Codici colore C-F:** Oro Ciclistica  
(Cod. Sirca ES 1052)



3

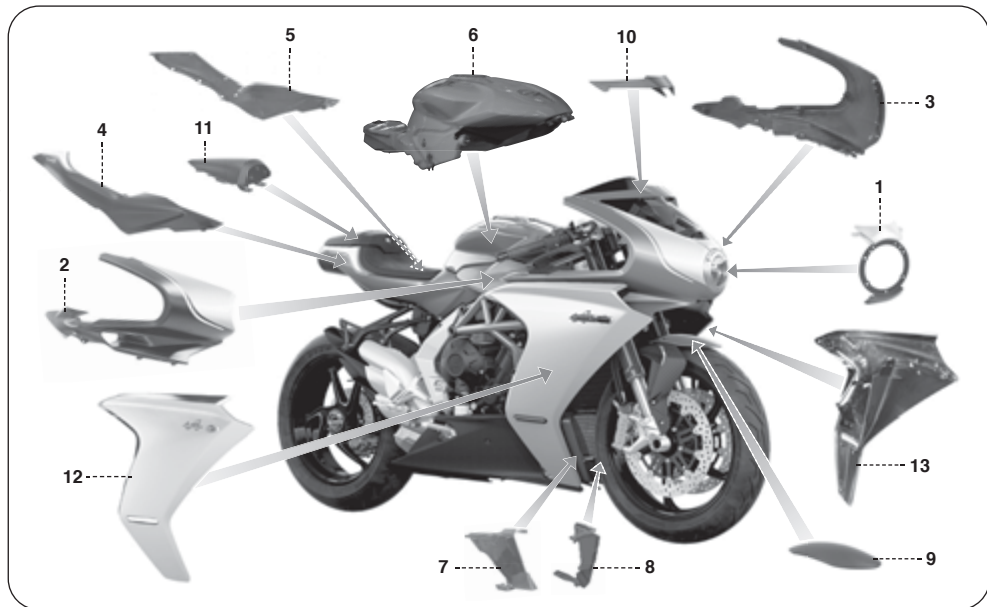**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.4. Riferimento colori componenti carenatura (Superveloce Alpine)

Le parti verniciate della carenatura presentano i seguenti colori di riferimento:

1. - Fregio cupolino;
2. - Fiancata cupolino destra;
3. - Fiancata cupolino sinistra;
4. - Fianchetto posteriore destro;
5. - Fianchetto posteriore sinistro:

Blu Alpine

(Cod. Lechler LCC 04018) +

Argento F4 AGO

(Cod. Palinal 928XV025)

6. - Serbatoio benzina;
7. - Fianchetto radiatore destro;
8. - Fianchetto radiatore sinistro;
9. - Parafango anteriore;
- 10.- Deflettore cupolino;
- 11.- Copertura codino:

Blu Alpine

(Cod. Lechler LCC 04018)


- 12.- Fiancata carena destra;
- 13.- Fiancata carena sinistra:

Argento F4 AGO

(Cod. Palinal 928XV025)



3

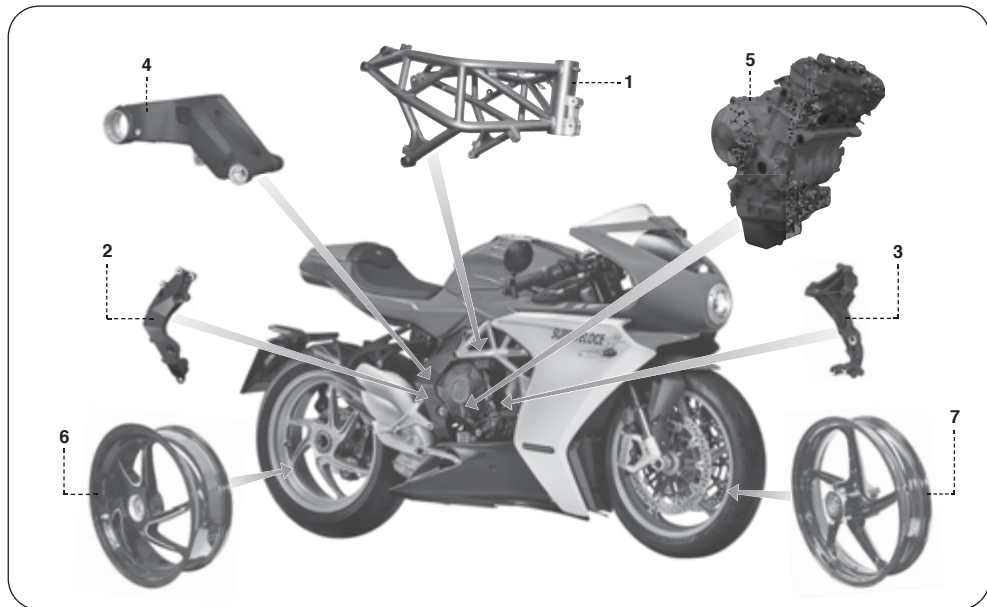

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.5. Riferimento colori componenti telaio

Le parti verniciate del telaio della motocicletta presentano i seguenti colori di riferimento, in relazione al rispettivo codice colore della motocicletta:

#### 1. - Telaio:

- **Superverloce 800 MY21-22:**

**Codici colore A-B-C-F:** Oro Ciclistica  
(Cod. Jotun R EraA03T)

**Codici colore D-E:** Nero Lucido  
(Cod. PPG PCU 90207)

- **Superverloce Alpine:**

Grigio Avio Metallizzato Opaco  
(Cod. Palinal 928.T892)

2. - **Piastra fulcro forcellone destra;**

3. - **Piastra fulcro forcellone sinistra;**

4. - **Forcellone posteriore:**

- **Superverloce 800:** Nero Quasar  
(Cod. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

- **Superverloce Alpine:** Argento F4 Ago  
Opaco (Cod. Palinal 928XV025)

#### 5. - Motore:

Nero Opaco  
(Cod. Pulverit 3500/0085)

6. - **Cerchio ruota posteriore;**

7. - **Cerchio ruota anteriore:**

- **Superverloce 800 MY21-22:**

**Codici colore A-B:** Oro Ciclistica  
(Cod. Jotun R EraA03T)

**Codici colore D-E:** Nero Lucido  
(Cod. Peter Lacke VPCH03250)

**Codici colore C-F:** Oro Ciclistica  
(Cod. Akzo Nobel MW 136E)

- **Superverloce Alpine:** Nero Opaco  
(Cod. Taiyuda ET-9090) + Trasparente  
Lucido (Cod. Akzo Nobel CZ003Q)





### Nota informativa

MV Agusta Motor S.p.A. è impegnata in una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti; per questa ragione potrebbe essere possibile riscontrare leggere differenze tra quanto riportato nel presente documento ed il veicolo da Voi acquistato. I modelli MV Agusta vengono esportati in numerosi Paesi, nei quali valgono norme differenti in relazione al Codice della Strada ed alle procedure di omologazione. Contando sulla Vostra comprensione, MV Agusta Motor S.p.A. ritiene quindi necessario riservarsi il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed alla propria documentazione tecnica in qualsiasi momento e senza fornirne preavviso.

Vi consigliamo di visitare periodicamente il sito Internet **www.mvagusta.com** per ottenere informazioni ed aggiornamenti sui prodotti MV Agusta e sulla relativa documentazione.



### Rispettiamo e difendiamo l'ambiente

Tutto ciò che facciamo ha ripercussioni sull'intero pianeta e sulle sue risorse.

MV Agusta, a tutela degli interessi della comunità, sensibilizza i Clienti e gli operatori dell'assistenza tecnica ad adottare modalità d'uso del mezzo e di smaltimento di sue parti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di inquinamento ambientale, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

© 2022


È vietata la riproduzione anche parziale di questo documento senza il consenso scritto della MV Agusta Motor S.p.A.

Part. n° 8000C8869

Edizione n° 2 - Febbraio 2022

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO

**MV AGUSTA**

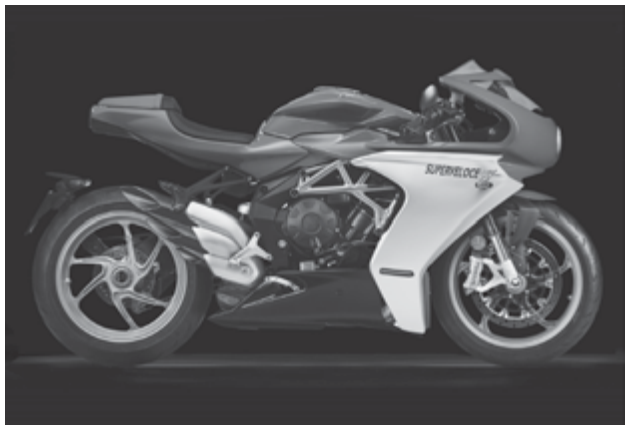

Maintenance manual  
*English Version*



## CONTENTS

<i>chap.</i>	<i>Subjects covered</i>	<i>page</i>
<b>1</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>3</b>
1.1.	Symbols	3
1.2.	Tables of scheduled maintenance and checks	4
1.3.	Tools and accessories supplied	13
1.4.	Table of lubricants and fluids	14
1.5.	Checking the engine oil level	15
1.5.1.	Topping up the engine oil level	16
1.6.	Checking the coolant level	18
1.6.1.	Topping up the coolant level	19
1.7.	Checking the wear of the brake pads	21
1.8.	Checking the brake fluid level	22
1.9.	Checking and replacing the tyres	24
1.10.	Checking and lubricating the drive chain	30
1.11.	Checking the idle speed	34
1.12.	Evaporative emission control system	35
1.13.	Replacing parts - General information	36
1.13.1.	Replacing the fuses	36
1.14.	Battery	40
1.15.	Cleaning the motorcycle	42
1.16.	Prolonged inactivity	44

<i>chap.</i>	<i>Subjects covered</i>	<i>page</i>
<b>2</b>	<b>TROUBLESHOOTING FLOW CHART</b>	<b>45</b>
2.1.	Diagnostic connector position	45
2.2.	Engine problems	46
2.3.	Electrical equipment problems	51
<b>3</b>	<b>TECHNICAL INFORMATION</b>	<b>53</b>
3.1.	Motorcycle overview	53
3.1.1.	Braking system (ABS)	55
3.1.2.	Engine lubrication	56
3.1.3.	Coolant circuit	57
3.1.4.	Fuel system	58
3.2.	Specifications	59
3.3.	Bodywork parts reference colours (Superveloce 800 MY21-22)	66
3.4.	Bodywork parts reference colours (Superveloce Alpine)	68
3.5.	Frame parts reference colours	70



## 1.1. Symbols

Sections of text that are particularly important in terms of personal safety or possible damage to the motorcycle are marked with the following symbols:



**Danger - Failure to observe these prescriptions, even in part, may pose a serious hazard to the driver's and other people's safety.**



**Caution - Failure to observe these prescriptions, even in part, may result in damage to the motorcycle.**

The following symbols give an indication of who is supposed to perform the different adjustments and/or maintenance operations:



**Information on operations that can be carried out by the user.**



**Information on operations that must be carried out only by authorized personnel.**

The following symbols are used to provide further information:



**The symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.**



**The “ § ” symbol refers the reader to the chapter identified by the number that follows.**



## 1.2. Tables of scheduled maintenance and checks

The main periodic checks and maintenance operations are shown in the following tables. These operations are necessary to keep the motorcycle safe and in perfect running order.

The intervals indicated in the periodic maintenance and lubrication tables must be intended as a general guide under normal riding conditions. It could be necessary to reduce these intervals according to the climate, the ground conditions, the geographic position and the conditions of use.

Some of the operations can be carried out by the user, providing he or she possesses the requisite skills. If unskilled, have the operations performed by an authorized service centre.

As a rule maintenance operations must be performed while the motorcycle is on the rear stand after switching off the engine and setting the start switch to OFF. On the contrary, while checking the fluid levels it is advisable to keep the motorcycle in an upright position without using the rear stand.

*After the first 105,000 Km (63,000 mi) the operations must be performed at the same intervals shown in the tables.*

**WARNING**

- Improprity or lack of recommended maintenance operations can lead to an increase of the risk of accidents and damage to the motorcycle.
- Always use genuine MV Agusta spare parts. Using non-genuine spare parts can accelerate the wear of your motorcycle and shorten its life.
- Failure to perform the recommended operations, as well as using non-genuine spare parts, could cause the warranty not to be operating.
- To replace or top up the lubricants and fluids of your motorcycle, use only the products given at paragraph §1.4.

**WARNING**

If you use the motorcycle on race track, we recommend to have the bike checked before and after using it by skilled personnel belonging to the MV Agusta Service Centers network. Using the motorcycle on road track is allowed only occasionally and, however, not for competitive purpose, even during amateur events. Using the motorcycle on road track could cause a considerable increase of the wear of its components, which would bring to a reduction of their life duration with reference to a normal use on road or highway route.



## Tables of scheduled maintenance

(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory annual coupon**

km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPERATION																	
Engine control unit	Check mapping		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Engine oil	Check / Restore level	Every time vehicle is used																
	Check / Restore level	●																
	Renew		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Engine oil filter	Renew (Use only original oil filters MV Agusta)	Every time engine oil is changed																
Coolant	Check / Restore level	Every time vehicle is used																
	Check / Restore level	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Renew	At least every two years																
Cooling system	Check for leakage	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Electric fan	Check operation	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Valves	Check / Adjust							●				●				●		
Timing chain	Replace																	●



## Tables of scheduled maintenance

(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory annual coupon**

km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPERATION																	
Timing fixed shoe	Replace																	●
Timing movable shoe	Replace																	●
Timing chain stretcher	Replace																	●
Spark plugs	Replace							●				●				●		
Fuel filter	Replace							●				●				●		
Throttle body	Check / clean ducts							●				●				●		
	Check pressure sensor							●				●				●		
Air filter (Reduce mileage intervals when riding in highly polluted areas)	Check / Replace				●					●				●				●
	Replace							●				●				●		
Cylinders	Check compression							●				●				●		
Brakes / Clutch fluid	Check level	Every time vehicle is used																
	Check level	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Renew	At least every two years																





## Tables of scheduled maintenance

(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory annual coupon**















km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
DESCRIPTION	OPERATION																		
Brakes / Clutch	Check operation		Every time vehicle is used																
	Check operation and lines	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	Clean lever/master cyl. piston contact area		•	•		•		•		•		•		•		•		•	
Clutch spring drive	Check / Replace																	•	
	Check wear		Every 1000 Km ( 600 mi )																
Brake pads ( front and rear )	Check / Replace	•		•		•		•		•		•		•		•		•	
	Check for defects/leakage		•	•		•		•		•		•		•		•		•	
Fuel lines and connections	Replace		At least every 3 years																
	Replace		Every time vehicle is used																
Throttle control	Check operation (with TEXA diagnostic sw.)	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•	
	Check			•															
Rear sprocket spring drive	Check / tighten nut		•	•															
	Replace					•		•		•		•		•		•		•	



## Tables of scheduled maintenance

(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory annual coupon**














**1 GB**

km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
DESCRIPTION	OPERATION																		
Drive chain 	 Check	Every 1000 Km ( 600 mi )																	
	 Lubricate	Every 1000 Km ( 600 mi ) and after riding under the rain																	
	 Check / Adjust	●	●	●															
	 Lubricate	At least every 1000 Km ( 600 mi )																	
	 Replace				●		●		●		●		●		●		●		●
Front sprocket / Tab washer	 Check		●	●															
	 Replace					●		●		●		●		●		●		●	
Rear sprocket	 Check		●	●															
	 Replace					●		●		●		●		●		●		●	
Tyres	 Check pressure	Every time vehicle is used; at least every 10 days																	
	 Check wear	Every time vehicle is used; at least every 500 Km ( 300 mi )																	
	 Check pressure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Check wear		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Tables of scheduled maintenance






















(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory** annual coupon

km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPERATION																	
Steering bearings 	 Check / Adjust		•			•				•				•				•
	 Lubricate							•				•				•		
Wheel rims 	 Inspect visually		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
		Every time tyre is replaced																
Front wheel bearings 	 Check					•		•		•				•		•		•
	Every time tyre is replaced																	
Sidestand	 Replace											•						
	 Check operation	Every time vehicle is used																
Side stand switch	 Check operation		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
	Every time vehicle is used																	
Rear wheel hub	 Check operation		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
	 Check / Lubricate needle bearing					•		•				•		•				•
	 Replace									•						•		



## Tables of scheduled maintenance

(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory annual coupon**

km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPERATION																	
Swingarm bearings 	 Check / Lubricate											●						
Drive chain pads on swingarm 	 Check / Replace				●		●		●			●		●		●		●
Drive chain pads on frame plate 	 Check / Replace				●		●		●			●		●		●		●
Rear shock absorber 	 Check / Adjust		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Front forks 	 Check / Adjust		●	●		●		●		●				●		●		●
	 Renew fork oil							●				●				●		
Evaporative emission control system 	 Check / replace hoses, connections and canister							●		●		●		●		●		●
	 Check / clean hot air inlet on canister							●		●		●		●		●		●
Battery connections 	 Check and clean					●		●		●		●		●		●		●
Electrical equipment 	 Check operation	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Instrument panel 	 Check operation	Every time vehicle is used																
	 Check operation	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●



## Tables of scheduled maintenance

(\*): The mileage coupons can be carried along with the **mandatory annual coupon**

km (mi) covered*		0	1000 (600)	Every year	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Service coupon		Delivery	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPERATION																	
Lights / Visual signals	Check operation		Every time vehicle is used															
	Check operation / Replace		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horn	Check operation		Every time vehicle is used															
	Check operation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Headlight	Check operation		Every time vehicle is used															
	Adjust		Every time geometry is changed															
Ignition switch	Check operation		Every time vehicle is used															
	Check operation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Locks	Check operation		Every time vehicle is used															
	Check operation		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Screws and nuts	Check / Tighten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hose clamps	Check / Tighten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
General lubrication			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
General test			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



## 1.3. Tools and accessories supplied

Under the passenger seat you can find the following tools:

- 2 Allen wrenches (2,5 mm. - 4 mm hexagon);
- 1 fuse puller.

Inside the fuse box are also provided the following spare fuses (see §1.13.1):

- 1 fuse (10A);
- 2 fuses (15A);
- 1 fuse (25A).

Upon delivery of the vehicle, the following tools are delivered to you separately :

- 1 spanner for rear wheel eccentric with extension.





## 1.4. Table of lubricants and fluids

<i>Description</i>	<i>Recommended product</i>	<i>Specifications</i>
Engine lubrication oil	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W40
Coolant	Motul Motocool Factory Line	Product based on monoethyleneglycol Ready to use - Do not add water
Brake and clutch fluid	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Drive chain lubrication oil	Motul Chain Lube Road	–

\* : MV Agusta suggests to refer directly to its authorized dealers in order to purchase the recommended product. The Superveloce motorcycle engine has been developed with Motul 7100 4T 5W40 engine oil. If the above described lubricant is not available, MV Agusta suggests to use a fully synthetic engine oil having characteristics equal or better than the ones prescribed in the following standards:

- Consistent with:           API SN / SM
- Consistent with:           JASO MA2
- SAE Rating:                 SAE 5W40

### NOTE

The above standard denominations must be written, alone or together, on the engine oil container label.






### 1.5. Checking the engine oil level


Check the oil level while the engine is not running, and has been allowed to cool down for at least ten minutes after a ride.


The check must be performed after placing the motorcycle in an upright position on a horizontal surface.

 **CAUTION: This operation is best carried out with two people.**

Unscrew the oil filler cap and remove it from its seat. Wipe the check dipstick with a clean cloth and fully screw the oil filler cap in its seat, then unscrew it again in order to check the engine oil level.

The level must be between the MAX and MIN marks on the on the check dipstick connected to the cap. If the oil level is below the MIN mark, top up as described in § 1.5.1.

 **WARNING: Do not start the engine if the oil level is below the MIN mark.**

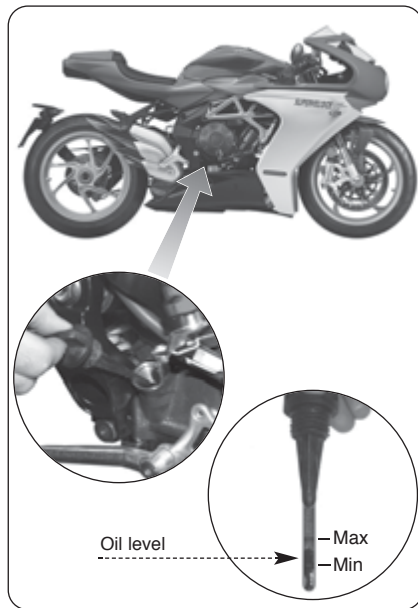






### 1.5.1. Topping up the engine oil level

Remove the oil filler plug. Pour an appropriate amount of engine oil of the recommended type. Never exceed the MAX level mark. At the end of the operation, place back the oil filler plug.



#### CAUTION

To avoid clutch sliding and damage to the engine, never add chemical additives to the engine oil, nor use an engine oil different from the one specified in the table at § 1.4. Make sure that no foreign body gets in the crankcase while topping up the engine oil.

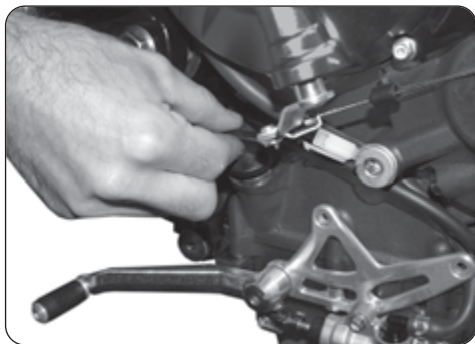

**WARNING**

New or exhaust engine oil can be dangerous. Engine oil is highly toxic for people and domestic animals. Avoid ingestion and contact. It has been proved that prolonged contact with engine oil can cause skin cancer on guinea pigs. Even a brief contact with engine oil can cause skin irritation.

- If the engine oil comes in touch with your skin, wash it away with soap and water.

- Keep new or exhaust engine oil out of reach of children and domestic animals.
- In the event of an engine oil ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of engine oil in lungs.
- While topping up the engine oil, wear a long-sleeved shirt and a pair of waterproof gloves to protect your skin.
- Correctly recycle or dispose of the exhaust engine oil, in order to avoid environmental pollution.



### 1.6. Checking the coolant level

Check the coolant level while the engine is off and cold. The check must be performed after placing the motorcycle in an upright position on a horizontal surface.

Ensure that the coolant level should be slightly above the MIN mark, as shown in the figure.

If the coolant level is below the MIN mark, top up the coolant as described at paragraph 1.6.1.



#### **WARNING**

**Do not start the engine if the coolant level is below the MIN mark.**





### 1.6.1. Topping up the coolant level

Unscrew and remove the coolant filler cap. Using a syringe, top up with the recommended coolant (see §1.4).



#### **WARNING**

**Perform the topping up of the coolant when the engine is off and cold. Never attempt to remove the coolant filler cap when the engine is hot, in order to avoid the risk of burns. The cooling system is under pressure!**

After topping up, carefully replace the previously removed parts.



**WARNING**

Under certain conditions, ethylene glycol contained in the coolant can become flammable. When it is lighted, it produces an invisible flame.

Avoid spilling coolant on hot parts of the motorcycle, because the subsequent combustion of ethylene glycol could cause serious burns.

**WARNING**


Coolant is a highly toxic fluid. Avoid contact and ingestion. Keep coolant out of reach of children and domestic animals. In the event of a coolant ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of coolant in lungs. If the coolant comes in touch with your skin or eyes, immediately wash it away with water.

**CAUTION**

To top up the coolant level and/or renew the coolant, use only the product specified in the table in section 1.4. Do not mix nor dilute the coolant with additives or different fluids. If the coolant specified in section 1.4. is not available, use a coolant having technical characteristics consistent with the prescribed product.

**CAUTION**

Coolant can damage painted and plastic parts. When you top up the coolant level, be careful not to spill coolant on any part of the motorcycle. If you do spill coolant on your motorcycle, immediately wipe it away using a clean cloth.

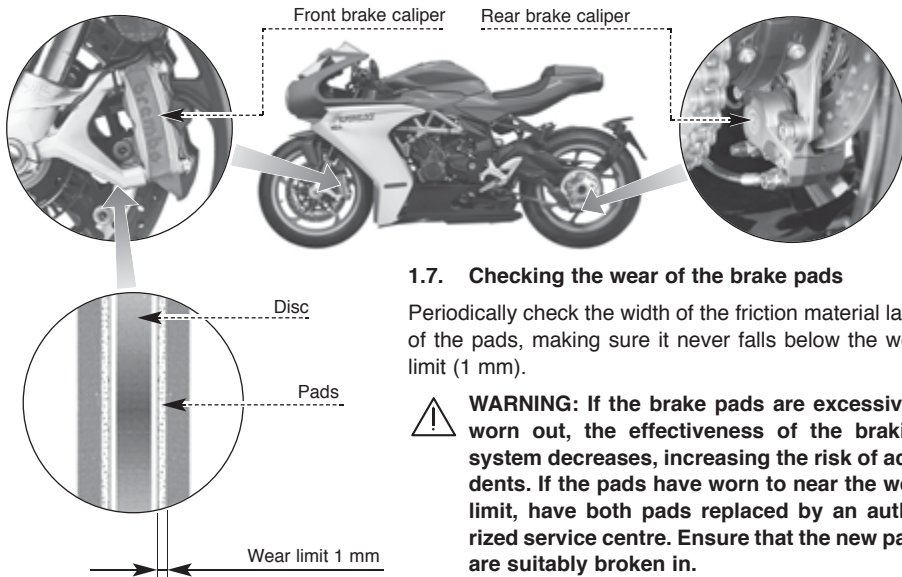


### 1.7. Checking the wear of the brake pads

Periodically check the width of the friction material layer of the pads, making sure it never falls below the wear limit (1 mm).



**WARNING:** If the brake pads are excessively worn out, the effectiveness of the braking system decreases, increasing the risk of accidents. If the pads have worn to near the wear limit, have both pads replaced by an authorized service centre. Ensure that the new pads are suitably broken in.

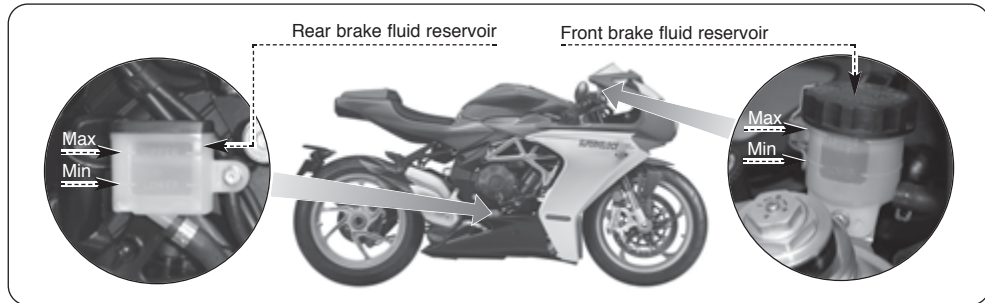

### 1.8. Checking the brake fluid level



#### **WARNING**

**Lack of maintenance of the braking system can increase the risk of accidents. Before riding, always check the braking system according to the instructions below.**

The level of the brake fluid decreases as the brake pads wear down. Ensure that the fluid level is always between the MAX and MIN marks. If the level falls below the MIN mark, contact an authorized service centre and have the brake system overhauled.

**WARNING**

Never use your motorcycle if the fluid level is below the MIN mark. The brakes may fail to properly operate, which could lead to an accident. If the brake fluid level is below the MIN mark, you must have the braking system overhauled by an authorized MV Agusta dealer.

**WARNING**

Have the topping up of the brake fluid performed only by skilled personnel. Brake fluid is highly toxic. Avoid contact and ingestion. Keep brake fluid out of reach of children and domestic animals. In the event of a brake fluid ingestion, immediately call a doctor and do not cause vomiting, in order to avoid inhalation of brake fluid in lungs. If the brake fluid comes in touch with your skin or eyes, immediately wash with water.

**WARNING**

Use only the brake fluid specified at paragraph 1.4. of this manual. Mixing different brake fluids can cause a dangerous chemical reaction, as well as the decrease of the braking efficiency, with subsequent increase of the risk of accidents.

**WARNING**

An insufficient amount of brake fluid may allow the introduction of air in the braking system. This could compromise the effectiveness of the braking system, with subsequent increase of the risk of accidents. Presence of air in the braking system can be identified in the moment you feel a characteristic “spongy effect” while pushing the brake lever. In this case, have a braking system bleeding performed by an authorized MV Agusta dealer before riding your motorcycle again.





### 1.9. Checking and replacing the tyres



#### WARNING

Before using the motorcycle, always check the pressure and wear of the tyres.

Checking the inflating pressure of the tyres is an essential requirement to ensure driving safety. Insufficiently inflated tyres can reduce the handling of the motorcycle and wear themselves out very quickly. On the other hand, an excessively high inflating pressure reduces the wideness of the surface in contact with the ground, and it can compromise the grip of the vehicle.

Before riding your motorcycle, it is therefore necessary to measure the tyre pressure at room temperature. The vehicle must be parked since three hours at least.



#### WARNING

An incorrect inflating pressure can lead to dangerous situations during riding. An insufficiently inflated tyre can cause the sliding of the tyre on the wheel rim or its detachment; this may lead to the deflation of the tyre with subsequent loss of control of the vehicle.



In fact, by checking the pressure soon afterwards using the motorcycle, you would obtain a higher value than the actual one. This could cause an incorrect adjustment of the tyre pressure.

Refer to the pressures given in § 3.2. and/or on the label applied to the chain guard. In the event of long travels, you can increase the face value of the tyre pressure of 0,2 bar.

Moreover, it is extremely important to check the wear of the tyres before riding. In fact, a worn out tyre can be punctured more easily than a new one, and it can adversely affect handling and stability of the motorcycle.

Check that the depth of the tyre tread is not below the values prescribed by the Highway Code. Verify the absence of crevices at the bottom of the tread design and fissures on the tyre sidewall. Moreover, verify the absence of nails and glass splinters in the tyre. If these conditions are not verified, have the tyre replaced by an authorized MV Agusta dealer.

**WARNING**

The limits of the tyre tread depth may vary from country to country. Always refer to the values prescribed by the law provisions of the nation in which you use your motorcycle.

**WARNING**

• If the tyres of your motorcycle are excessively worn out, have it replaced by your MV Agusta dealer. Besides being illegal, riding a motorcycle with excessively worn out tyres can reduce its stability and lead to the loss of control of the vehicle.

• If a tyre is punctured it must be replaced, not repaired. A repaired tyre provides a restricted performance and lower safety levels than a new one.



If you make a provisional or emergency repair to a tyre, you must ride at very low speed until you reach the nearest MV Agusta dealer and have the tyre replaced. With a provisionally repaired tyre, never exceed 60 km/h. Tyre repairing must never be performed if the tyre is punctured on its sidewall, or if the diameter of the puncture on the tread is greater than 6 mm.

- MV Agusta recommends not to use sealing fluids to repair a punctured tyre. These products can adversely affect the material of the tyre layers, as well as hide the minor damages caused by objects penetrated in the tyre.

- When it is necessary to replace the tyres, use only the type specified in paragraph 3.2. Moreover, avoid using tyres of a different brand or type on the front and on the rear wheel at the same time. Using tyres different from those specified can adversely affect the handling and stability of the motorcycle, increasing the risk of accidents.

- The wheel rims of your motorcycle have been designed for use with tubeless tyres only. Do not assemble an air tube tyre on rims designed for tubeless tyres. Otherwise, the tyre bead could not properly settle down on the wheel rim, leading to the deflation of the tyre and the loss of control of the vehicle.



- Do not assemble an air tube on a tubeless tyre. The overheating of the tyre could cause the explosion of the air tube, leading to the deflation of the tyre and the loss of control of the vehicle.
- Have the tyres replaced according to their direction of spin, which is highlighted by a small arrow on the tyre sidewall.


- New tyres should be run in for a short period before demanding their full performance. In fact, during this period the tyres could have a reduced grip on some kind of roads. We suggest to ride at reduced speed and exercise extreme caution during the first 100 km after the replacement of a tyre.

**1** Rear wheel disassembling**CAUTION**

If you have the rear wheel tyre replaced by a tyre-dealer, make sure that the following tools are used in the rear wheel disassembling and reassembling:

- 55 mm polygonal socket wrench
- Torque wrench

If the above mentioned operations are performed with tools other than those indicated, the rear wheel parts can be seriously damaged. Therefore, we strongly recommend not to have the tyres replaced by an improperly equipped workshop. Always have the tyres replaced by an authorized MV Agusta dealer.

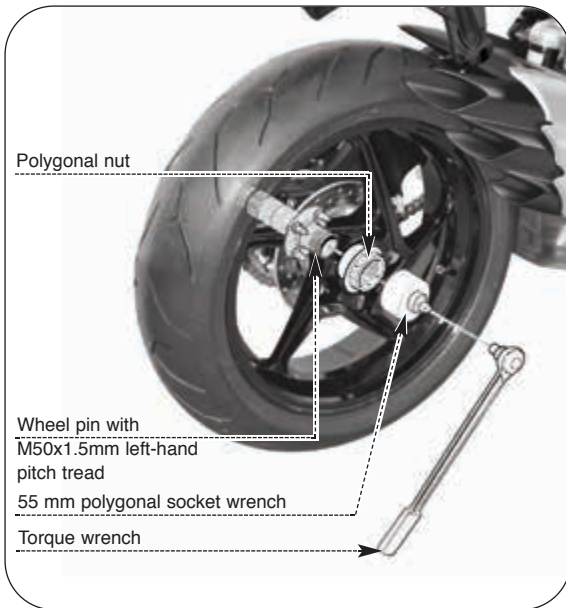



## ❑ Checking the wheel rims

Before riding, always verify the absence of cracks, bending or buckling on the wheel rims.



### WARNING

If you find that the wheel rim is damaged, have it replaced by an authorized MV Agusta dealer. Never attempt to repair the wheel rim, even in case of slight damage.

Every time you replace a tyre or a rim, you must have a wheel balancing performed by an authorized MV Agusta dealer. Wheel unbalance can adversely affect performance and handling of the motorcycle, as well as shorten the life of the tyres.



### WARNING

When you have a wheel balancing performed, make sure to assemble only approved counterweights on the wheel rim. MV Agusta recommends not to use balancing or balancing/sealing fluids.



### WARNING

Do not attempt to have a tubeless tyre removed without using the proper tools and protections for the wheel rim. Otherwise, you could damage the sealing surface of the rim, leading to the deflation of the tyre and the loss of control of the vehicle.



### 1.10. Checking and lubricating the drive chain


To perform this operation, you must put the motorcycle on the rear stand, upright on a horizontal surface and with the gear in neutral.

#### □ Checking the chain adjustment



**WARNING:** Before checking the chain adjustment, contact a MV Agusta authorized centre to verify that the value of the static setup of the rear suspension is correct. Also make sure that the chain is properly lubricated.

The axis of the chain lower portion must be at a distance equal to **116 mm** from the lower chain guard. Manually turn the rear wheel and carry out the check at several points along the chain. The distance between the chain and the lower chain guard must remain almost constant as the wheel turns. If, on the other hand, the play on the chain varies considerably, it means that some chain links are flattened, seized or elongated. If the distance is greater than 116 mm, have the chain adjusted by your local MV Agusta dealer.

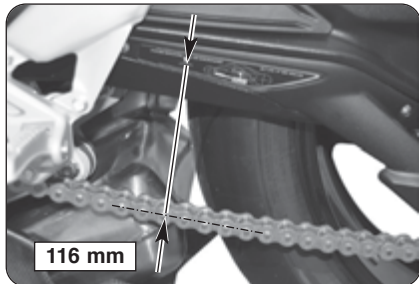

**WARNING**

Riding your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted can lead to accidents. Before riding, always check the chain adjustment according to the procedures shown in this paragraph. If necessary, have the chain adjusted by your MV Agusta dealer.

**WARNING**

If any chain link is flattened, seized or elongated, have the chain replaced by a MV Agusta authorized service centre.

**WARNING**

If you notice damage or excessive wear of the chain and the corresponding sprockets, have them replaced by an authorized MV Agusta dealer. Every time the chain is replaced, you must always replace the front and rear sprockets too.

**WARNING**

Using a chain with a fake link can be dangerous. An uncompletely riveted or fake link can accidentally split open and cause accidents, as well as damage to the engine. Never use a chain with a fake link.

**WARNING**

Every time it is requested to operate the rear wheel hub screws, contact an authorized MV Agusta dealer. In order to tighten the screws, apply a tightening torque equal to the value shown in the label placed on the swingarm. Applying a torque higher than the indicated value can cause the fast decay of the rear wheel hub, compromising the reliability of the vehicle and the safety of the pilot.



**1** **□ Lubrication**

To ensure proper operation, the drive chain needs to be properly lubricated.

▶ Preliminary cleaning - Before lubrication, the dirt accumulated on the chain must be dissolved using kerosene. The dirt must then be removed with a clean rag and/or an air jet.

**CAUTION**

The chain is of the O-ring type. To prevent it from damaging, never clean the chain with a steam or high pressure water jet, nor using gasoline or other solvents. The chain must be cleaned using kerosene only.

**WARNING**

Kerosene is highly toxic and flammable. Avoid contact and inhalation. Keep kerosene away from sparks and flames. Keep kerosene out of reach of children and domestic animals. Correctly dispose of exhaust kerosene, in order to avoid environmental pollution.



► Lubrication - Apply a slight and uniform film of lubricant over the whole of the drive chain, taking care not to smear the surrounding parts, and in particular the tyres. Direct the lubricant jet on the internal links, in order to lubricate the surface of the O-Rings and penetrate inside the chain roller.

**CAUTION**


Only use the lubricant specified in the paragraph 1.4. of this manual, in order to protect the drive chain and avoid oil spurts when the vehicle is in motion.

**WARNING**

Chain lubrication must be performed according to the intervals specified in the tables of scheduled maintenance (see § 1.2.). It is also necessary to perform this operation after riding under the rain and after cleaning the motorcycle. Riding your motorcycle when the drive chain is in poor condition or improperly adjusted can lead to accidents.



1 GB

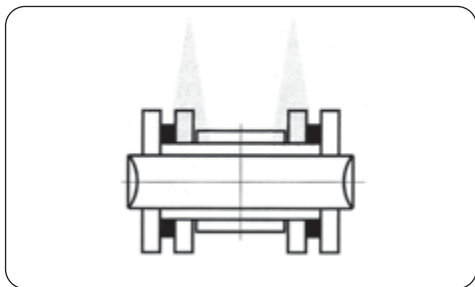



### 1.11. Checking the idle speed

Check the idle speed when the engine has reached the operating temperature.

The idle speed should range from 1200 to 1400 rpm.

If a tune-up is necessary, contact an authorized MV Agusta service centre.





## 1.12. Evaporative emission control system

MV Agusta Superveloce motorcycles are equipped with an evaporative emission control system which prevents the escape of fuel vapors from the fuel tank. In order to maintain the efficiency and reliability of this device, have the following operations performed by an authorized MV Agusta service center.

### Check (and replace if necessary)

Hoses and connections  
Canister


### Check (and clean if necessary)

Hot air inlet



### CAUTION

The above mentioned operations must be performed according to the intervals specified in the tables of scheduled maintenance (see § 1.2.).

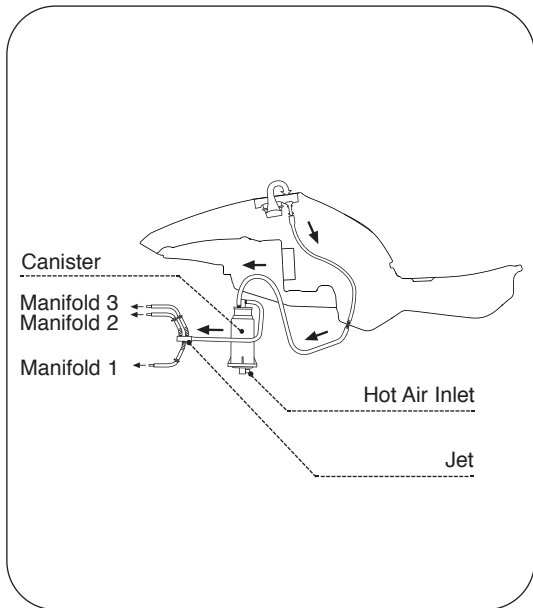




### 1.13. Replacing parts - General information

The fuses can be replaced by the rider, following the instructions properly. The lighting devices must be replaced only by an authorised MV Agusta dealer.

	Battery recharge fuse (§ 1.13.1.)
	Service fuses (§ 1.13.1.)
	Front headlamp - Replacement
	Front parking light - Replacement
	Front turn indicator - Replacement
	Rear turn indicator - Replacement
	License plate light - Replacement
	Brake light - Replacement

#### 1.13.1. Replacing the fuses

► The battery recharge fuse is located on the solenoid starter, in the position indicated on the right side of the motorcycle.

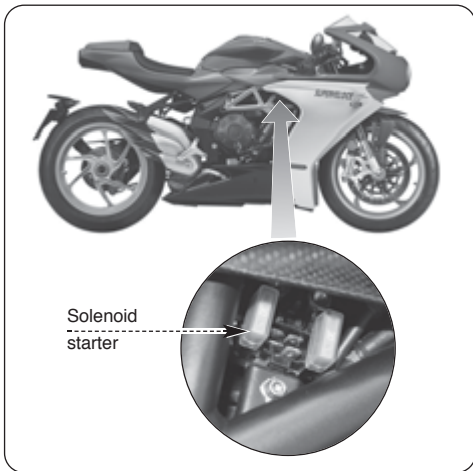


**CAUTION**

Turn the ignition key on the “OFF” position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.


- ▶ To replace the fuse, you must swap the recharge fuse with the spare fuse.

**WARNING**

Never replace a fuse with a rating other than that prescribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle which could lead to a fire.

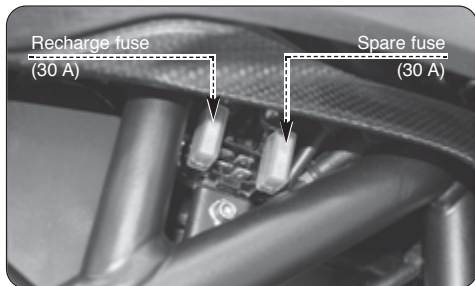

1 GB

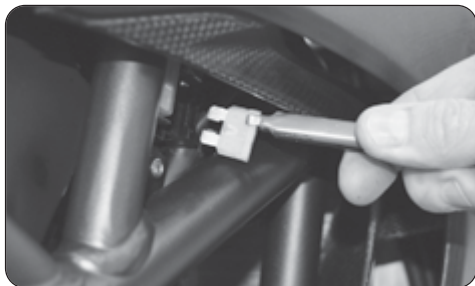



- ▶ The service fuses are located on the right side of the motorcycle.
- ▶ Release the two clamps and lift the fuse box cover.



### CAUTION

Turn the ignition key on the “OFF” position before checking or replacing the fuses, in order to avoid a short circuit with subsequent damage to other electric parts of the motorcycle.

- ▶ Replace the blown fuse and refit the cover.






► To identify the position and function of the fuses, refer to the information shown in the enclosed electrical diagram. The reference letters in the figure correspond to those shown in the diagram. Remember that the fuse box contains four spare fuses.



### WARNING

Never replace a fuse with a rating other than that prescribed, in order to avoid damage to the electrical equipment of the motorcycle which could lead to a fire.

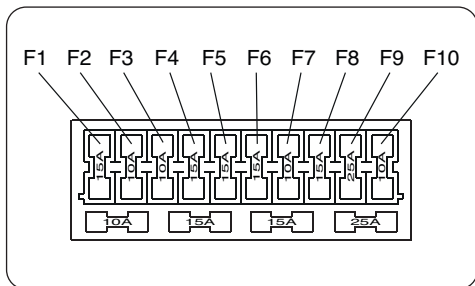





### 1.14. Battery

The battery is of the maintenance-free type and is installed under the fuel tank. This battery does not require checking of the fluid level or adding of distilled water.

If the battery seems to be run-down (causing electrical problems or a difficult starting), recharge it as soon as possible by connecting the charger to the present connector under the passenger seat. Remember that the battery runs down more quickly if your motorcycle is equipped with additional electrical accessories.



#### WARNING

If the battery casing is damaged, there may be a leakage of sulphuric acid, a **HIGHLY TOXIC AND CORROSIVE** substance. Avoid any contact with your eyes, skin and clothes. Always wear protective glasses when you have to work near the battery.

In the event of a contact with sulphuric acid, give the **FIRST AID** as described below:

- **CONTACT WITH EYES:** Wash away with water for about 15 minutes, and immediately call a doctor.
- **CONTACT WITH SKIN:** Wash away with a great amount of water.
- **INGESTION:** Drink great amounts of water or milk, and immediately call a doctor.

Furthermore, leakage of sulphuric acid can result in the formation of hydrogen gas which, if ignited by a spark or a flame, would cause an explosion.

Always have the battery replaced by your local MV Agusta dealer.




## Prolonged inactivity

If the motorcycle is to remain unused for a long time (a month or longer), it is advisable to remove the recharging fuse (see §1.13.1). In case of prolonged inactivity, to avoid di recharge the battery once a month, in order to ensure durability.

To do this connect the charger on the connector placed under the passenger seat, with the recharging fuse inserted in the solenoid starter.

1 GB

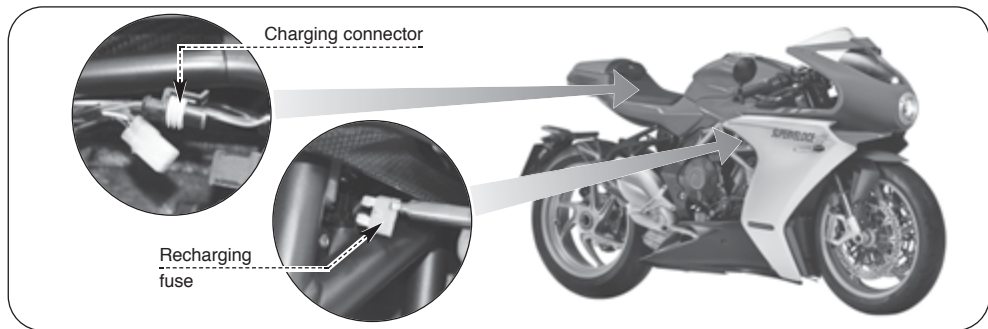



### 1.15. Cleaning the motorcycle

Periodic careful cleaning is a key factor in preserving the value of the motorcycle, protecting its surface finish and checking for damages, wear and leakage of corrosive fluids.



**CAUTION:** Before washing the vehicle, stop up the exhaust pipes and protect the electrical parts.



**WARNING:** Do not wash your motorcycle soon afterwards riding. Attend a few minutes to allow the engine and the exhaust pipes to thoroughly cool.

Wash the motorcycle with water, a mild detergent and a sponge. Wipe the vehicle with a soft cloth. Use an air jet to dry difficult-to-reach areas.

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



**CAUTION:** Never use washing systems involving steam or high pressure water jets. These systems could cause water infiltration and damage the internal parts of your motorcycle.



**INFORMATION:** Spilling detergent can cause environmental pollution. Therefore, you should clean your motorcycle in an area equipped for collection and disposal of washing fluids.

**CAUTION**

- **Avoid using clothes or sponges that have been in contact with strong or abrasive detergents, solvents or gasoline.**
- **To avoid irreparable damage to the fairing, never use alkaline or strongly acid detergents, petrol, brake fluid or other solvents. Clean the fairing only with a soft cloth, warm water and a neutral detergent.**
- **If you have doubts about the chemical composition of the detergent, test its effect by applying it on a little area of the fairing before using it on the whole bike.**

Periodically treat the paintwork with high quality wax. After riding on roads treated with corrosive substances (salt), wash the vehicle as soon as possible with cold water. Do not use hot water as it enhances the corrosive action.

In order to preserve the integrity and the aesthetical appearance of the fuel tank cap belts, it is

recommended to apply specific leather grease on the above parts at least once a year.



**WARNING: Avoid smearing brakes or tyres with oil or wax. If necessary, clean the brake discs with a brake disc detergent or with acetone, and wash the tyres with warm water and a neutral detergent.**



**WARNING: The presence of water on the brakes can lead to a decrease of the braking effectiveness with subsequent risk of accidents. After completing the washing, run the engine for a few minutes and start off at reduced speed. Carefully apply the brakes a few times so as to dry the brake pads and discs.**



**WARNING: The drive chain must be correctly lubricated after washing the motorcycle, following the instructions provided at § 1.10. of this manual.**



### 1.16. Prolonged inactivity

If the motorcycle is to remain unused for a long time, it is advisable to carry out the following operations:

	Empty the fuel tank.
	Remove the recharge fuse (§1.13.1). Recharge the battery every month. (§1.14.).
	Remove the spark plug caps and the spark plugs. Pour a teaspoonful of engine oil in every spark plug hole, then place back the spark plugs and the corresponding caps. Make the engine run idle for a few times.
	Lubricate all control cables and the joints of all pedals and levers.
	Clean the motorcycle and treat the paintwork with high quality wax and the fuel tank cap belts with specific leather grease (§1.15.).
	In order to ensure integrity and performance of the tyres, park your motorcycle in a fresh, dry and dark place, with a temperature relatively constant and lower than 25° C. Avoid direct contact of the tyres with heating pipes or radiators, and prolonged contact with oil or gasoline. Avoid parking with the tyres near to electrical motors or devices capable to produce sparks or electric discharge. During the period of inactivity, place your motorcycle on the rear stand.
	Cover the vehicle with an adequate canvas cover.


When the motorcycle is first put back into service, remember to carry out a comprehensive check and, if necessary, to have the vehicle serviced (§1.2.).




### 2.1. Diagnostic connector position

The connector for the diagnostic software is placed under the passenger's saddle. To access the connector, it is necessary to remove the passenger seat as described in paragraph §4.6. of the User's Manual.

In order to ensure the hardware connection, it is necessary to connect the appropriate interface cable (to be ordered through MV Agusta Spare Parts Service) to the diagnostic connector.

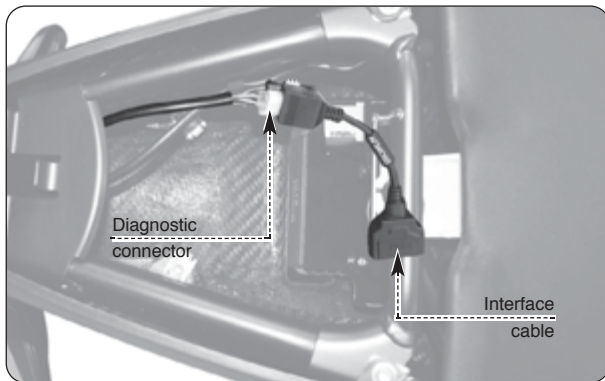


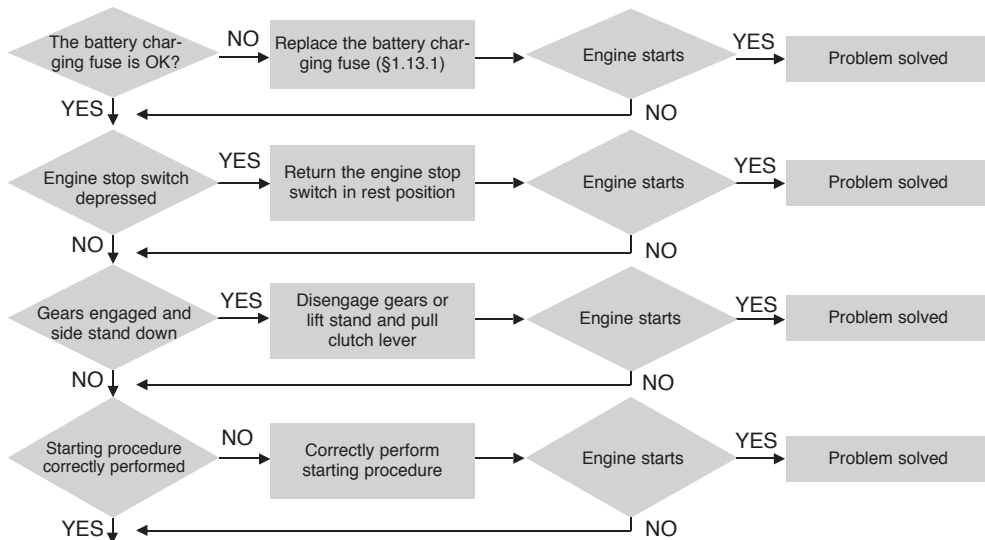2.2. Engine problems: **ENGINE DOES NOT START**

continued on next page



continued from previous page

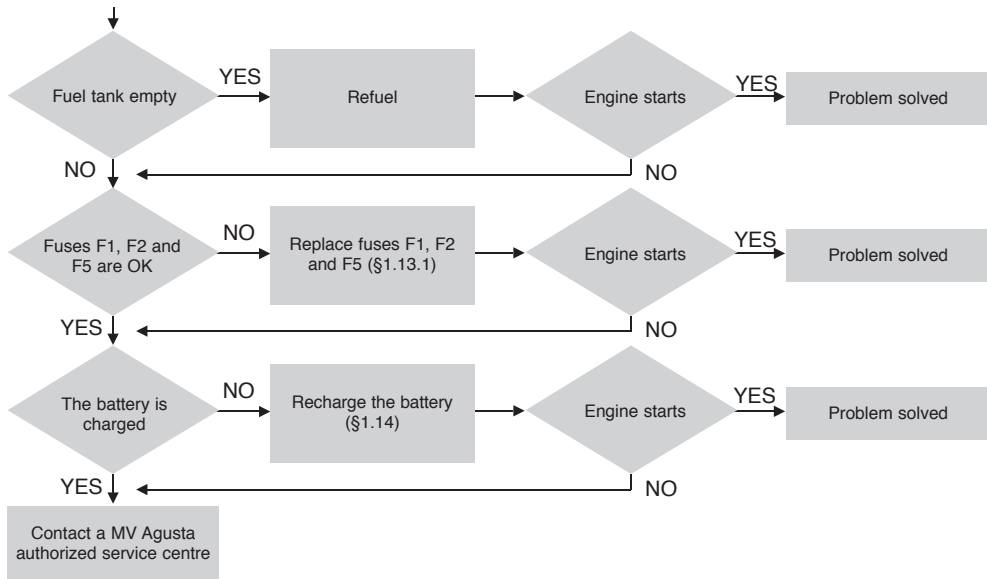







## ENGINE SHUTS OFF DURING RIDING

GB 2

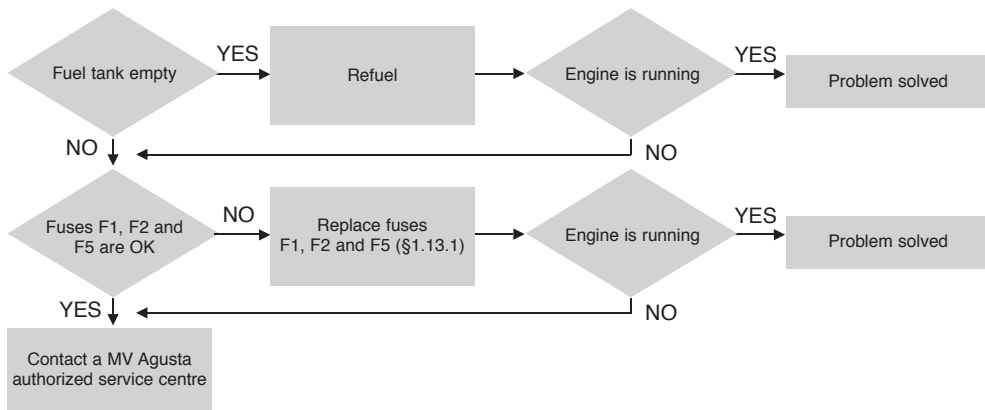




## ENGINE OVERHEATS

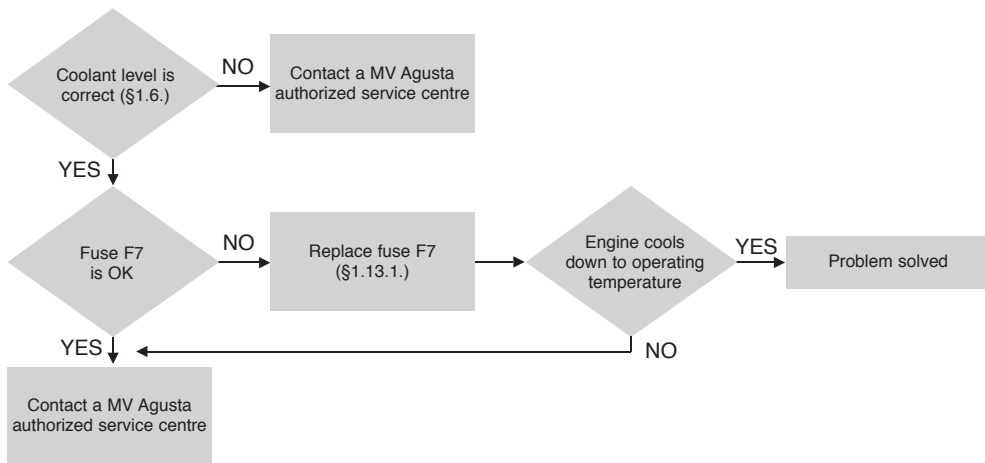

**OIL PRESSURE IS TOO LOW (Engine oil pressure warning light is on with the engine running)**


GB 2


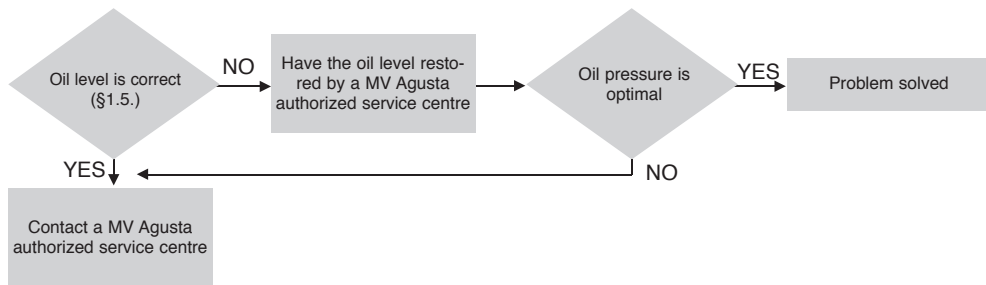




## 2.3. Electrical equipment problems:


### LIGHTS DO NOT WORK

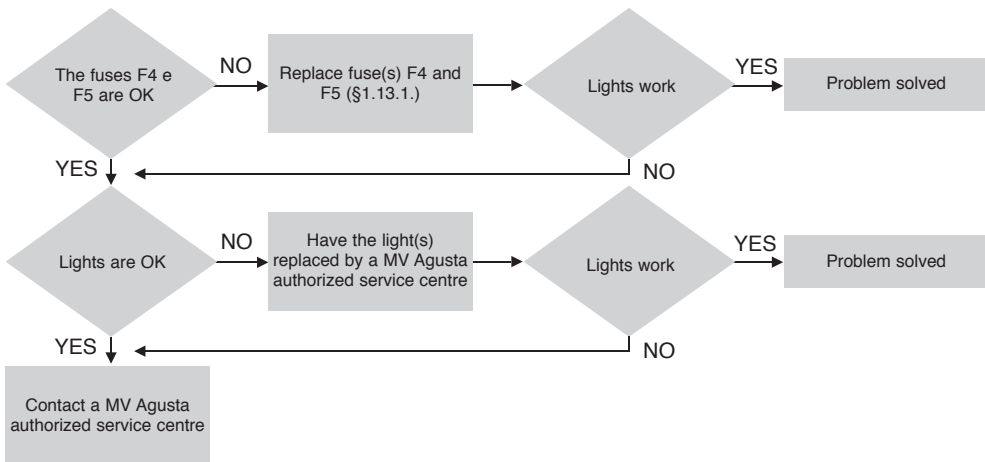

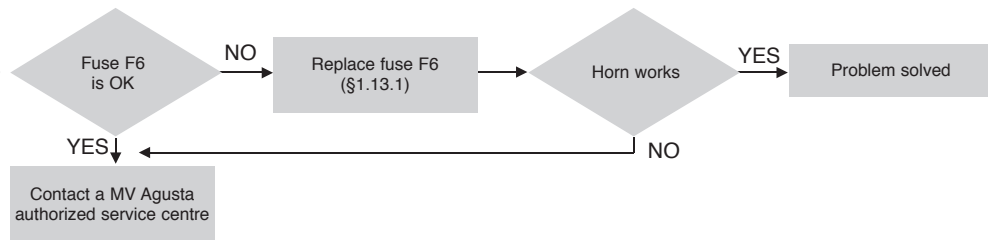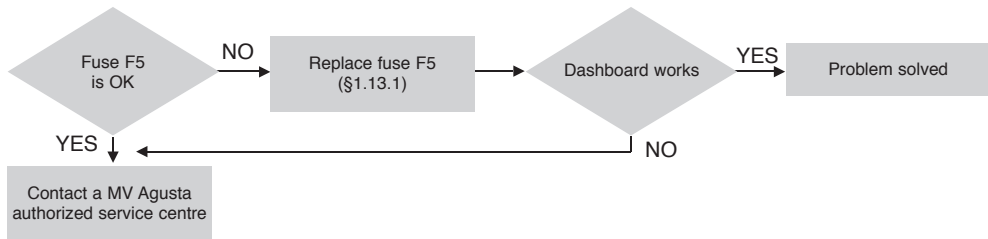**HORN DOES NOT WORK****DASHBOARD DOES NOT WORK**



## 3.1. Motorcycle overview

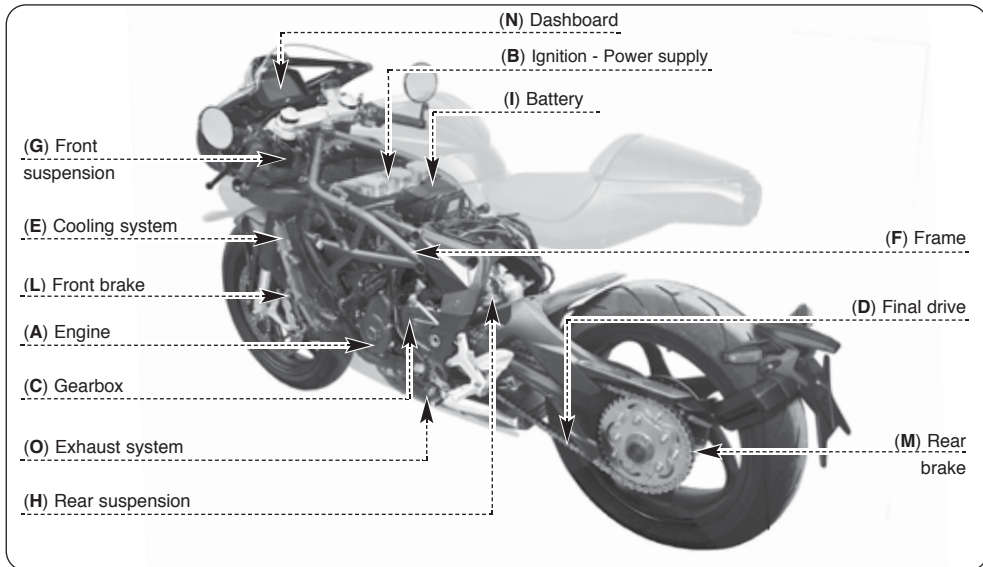




- A - Engine:** four-stroke, inline three-cylinder. Double-overhead camshaft valve train. Wet sump lubrication.
- B - Ignition - Power supply:** integrated ignition-injection system. Inductive-discharge electronic ignition. "Multipoint" electronic injection.
- C - Gearbox:** removable, six-speed, with constant-mesh gears.
- D - Final drive:** consisting of drive sprocket, rear sprocket and chain.
- E - Cooling system:** with separate liquid and oil radiators.
- F - Frame:** tubular steel trellis with aluminium side plates.
- G - Front suspension:** upside-down hydraulic fork with external adjusting system.
- H - Rear suspension:** progressive, with single-sided swingarm and single shock absorber with external adjusting system.
- I - Battery:** sealed and maintenance-free.
- L - Front brake:** dual semi-floating disc with four-piston calipers.
- M - Rear brake:** single disc with two-piston caliper.
- N - Instrument panel:** with warning lights and digital instruments.
- O - Exhaust system:** equipped with catalytic converter for exhaust emission reduction.




## 3.1.1. Braking system (ABS)

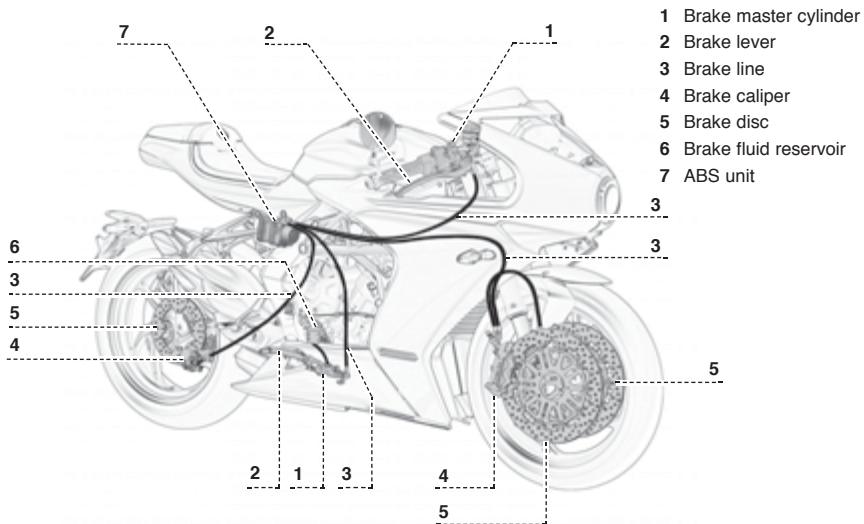






## 3.1.2. Engine lubrication

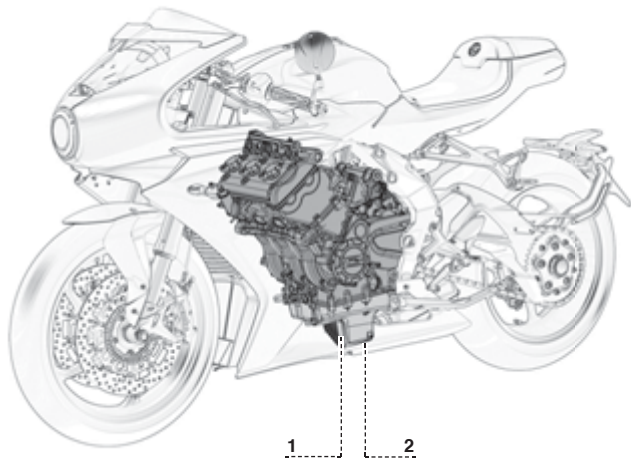

- 1 Oil sump
- 2 Oil filter




## 3.1.3. Coolant circuit

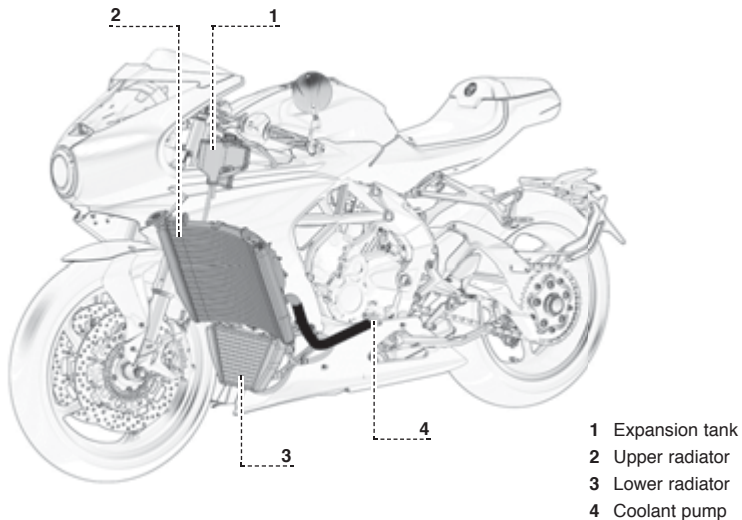



## 3.1.4. Fuel system

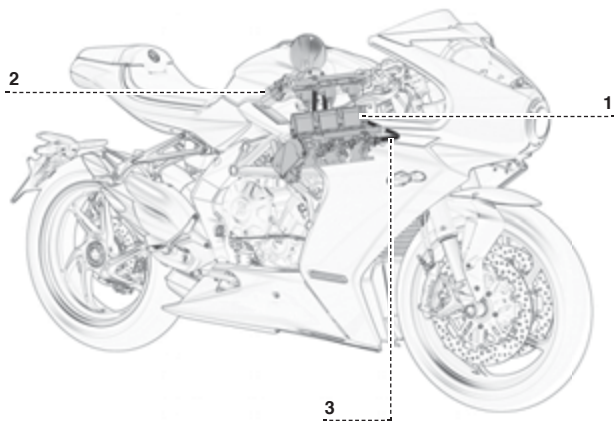

- 1 Throttle bodies
- 2 Fuel pump
- 3 Fuel line



### 3.2. Specifications

Description	Supervelocce 800 MY21-22	Supervelocce Alpine
<b>SPECIFICATIONS</b>		
Wheelbase (mm) (*)	1380	1380
Overall length (mm) (*)	2015	2015
Max. width (mm)	760	760
Seat height (mm) (*)	830	830
Min. ground clearance (mm) (*)	120	120
Trail (mm) (*)	99	99

\* : The indicated values must not be intended as binding informations. They can change according to the vehicle setup.



## Specifications

Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Dry weight (kg)	173	173
Fuel tank capacity (l) (*)	16.5	16.5
Reserve fuel (l) (*)	4	4
Oil in crankcase (l)	2.5	2.5
<b>ENGINE</b>		
Type	Three-cylinder, four-stroke, 12 valves	
Bore (mm)	79	79
Stroke (mm)	54.30	54.30
Total displacement (cm <sup>3</sup> )	798	798
Compression ratio	13.3 : 1	13.3 : 1
Environmental standard	Euro 5	Euro 5
CO <sub>2</sub> emissions (g/km)	139	139
Fuel consumption (l/100 km)	6.1	6.1
Starting	Electric starter	
Cooling system	Cooling with separate liquid and oil radiators	
Crankcase and covers	Die-cast	
Head and cylinders	Chill-cast	
Valves	Titanium	
<b>VALVE TRAIN</b>		
Type	Double-overhead camshaft	

\* : The indicated data must not be intended as binding informations. They can change according to the environmental temperature, the engine temperature and the evaporation point of the gasoline.



## Specifications

Description	Supervelope 800 MY21-22	Supervelope Alpine
<b>LUBRICATION</b>		
Type	Wet sump	
<b>IGNITION - POWER SUPPLY</b>		
Type	Integrated ignition-injection system MVICS with three injectors. Engine control unit Eldor EM2.0; throttle body full drive by wire Mikuni; pencil-coils with ion-sensing technology, control of detonation and misfire. Torque control with 4 mappings; Traction Control with 8 levels of intervention.	
Spark plugs	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Spark gap (mm)	0.8 ÷ 0.9	0.8 ÷ 0.9
<b>CLUTCH</b>		
Type	Multiple-disc in oil bath with mechanical anti-surfing device	
<b>PRIMARY DRIVE</b>		
Number of teeth on countershaft gear	Z = 22	Z = 22
Number of teeth on clutch gear	Z = 41	Z = 41
Transmission ratio	1.864	1.864
<b>SECONDARY DRIVE</b>		
Number of teeth on front sprocket	Z = 17	Z = 17
Number of teeth on rear sprocket	Z = 43	Z = 43
Transmission ratio	2.529	2.529
<b>TRANSMISSION</b>		
Type	Removable, six-speed gearbox with constant-mesh gears	



## Specifications

Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Gear ratio (overall ratios)		
First gear	2.846 (13.416)	2.846 (13.416)
Second gear	2.125 (10.017)	2.125 (10.017)
Third gear	1.778 (8.380)	1.778 (8.380)
Fourth gear	1.579 (7.443)	1.579 (7.443)
Fifth gear	1.429 (6.734)	1.429 (6.734)
Sixth gear	1.318 (6.214)	1.318 (6.214)
<b>FRAME</b>		
Type	ALS steel tubular trellis (MAG welded)	
Swingarm pivot plates	Aluminium alloy	Aluminium alloy
<b>FRONT SUSPENSION</b>		
Type	"Upside down" telescopic hydraulic fork with external and separated adjustment of rebound and compression damping and of spring preload	
Rod diameter (mm)	43	43
Travel on leg axis	125	125
<b>REAR SUSPENSION</b>		
Type	Progressive, single shock absorber with extension, with compression and spring preload adjustment	
Swingarm	Aluminium alloy	Aluminium alloy
Wheel travel (mm)	123	123



## Specifications

Description	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>FRONT BRAKE</b>		
Type	Double steel floating disc	
Disc diameter (mm)	320	320
Disc flange	Steel	Steel
Calipers, piston diameters (mm)	Radial-type, with 4 pistons (Ø 34)	
<b>REAR BRAKE</b>		
Type	Single steel disc	
Disc diameter (mm)	220	220
Caliper, piston diameter (mm)	2-piston (Ø 34)	2-piston (Ø 34)
<b>FRONT RIM</b>		
Material	Col. codes A-B-D-E: Aluminium alloy Col. codes C-F: Aluminium spoke wheel	Aluminium alloy
Dimensions	3.50" x 17"	3.50" x 17"
<b>REAR RIM</b>		
Material	Col. codes A-B-D-E: Aluminium alloy Col. codes C-F: Aluminium spoke wheel	Aluminium alloy
Dimensions	5.50" x 17"	5.50" x 17"
<b>TYRES</b>		
Front	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)
Rear	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	180/55 ZR 17 M/C (73 W)





## Specifications


Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Brand and type	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II
Inflating pressure (*)		
Front	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Rear	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
<b>ELECTRICAL EQUIPMENT</b>		
Equipment voltage	12V	12V
Headlight	LED	LED
Front parking light	LED	LED
Front turn indicator	LED	LED
Rear turn indicator	LED	LED
Brake, rear light	LED	LED
Battery	12V - 8.6Ah	12V - 8.6Ah
Alternator	350 W at 5000 rpm.	350 W at 5000 rpm.
<b>BODYWORK</b>		
Front fairing support	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front fairing side panels	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front fairing lower panels	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front fairing central frieze	Thermoplastic material	Thermoplastic material

\* : If you use tyres of a brand different from the ones recommended, refer to the inflating pressure values marked by the manufacturer on the tyre sidewall.



## Specifications

Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Windshield deflector	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Side fairings	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Undercowl	Thermoplastic material	Carbon fiber
Rear fairings	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Fuel tank	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Air ducts covers	Thermoplastic material	Carbon fiber
Air ducts	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Air-box	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Air-box side panels	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front mudguard	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Front mudguard spoiler	Thermoplastic material	Carbon fiber
Rear mudguard	Thermoplastic material	Carbon fiber
Radiator guards	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Chain guards	Thermoplastic material	Carbon fiber
Exhaust pipe guard	Aluminium	Aluminium
Bulkhead under-seat	Thermoplastic material	Thermoplastic material
License-plate holder	Thermoplastic material	Thermoplastic material
Tail cover	–	Thermoplastic material

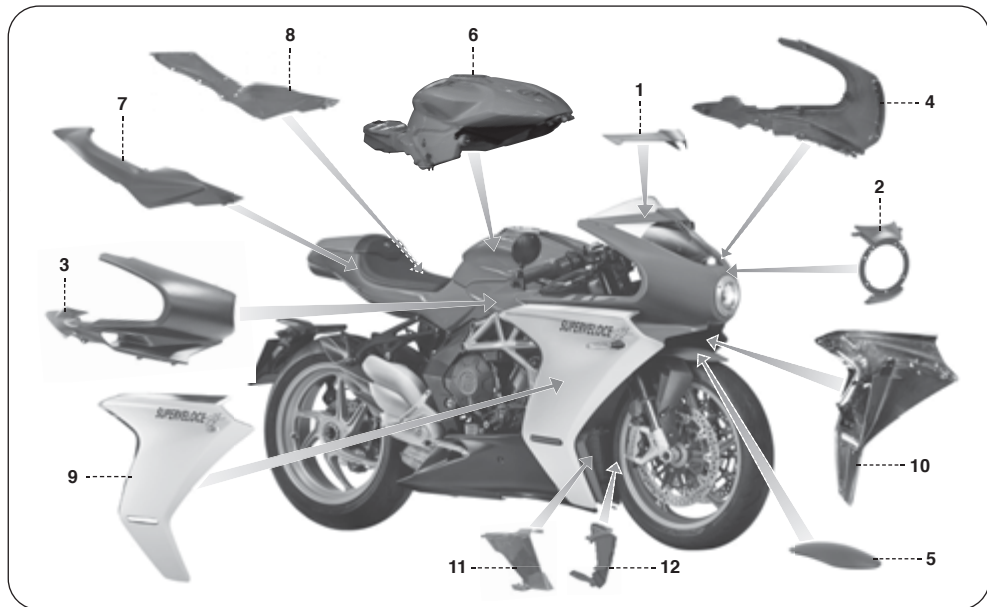



### 3.3. Bodywork parts reference colours (Superveloce 800 MY21-22)

Bodywork parts are painted with the following reference colours, according to the corresponding motorcycle colour combination:

1. - Windshield deflector;
2. - Front fairing frieze;
3. - Right-hand front fairing panel;
4. - Left-hand front fairing panel;
5. - Front mudguard;
6. - Fuel tank;
7. - Rear right side panel;
8. - Rear left side panel:

**Colour codes A-E:** F4 AGO Red  
(Code Palinal 926R750)

**Colour codes B-D:** Pearly Metal Yellow  
(Code Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Colour code C:** Surreal White  
(Code Palinal 873.735A + 928.730A)

**Colour code F:** Metal Carbon Black  
(Code Palinal 928.V311)

9. - Right-hand side fairing;
- 10.- Left-hand side fairing:

**Colour codes A-E:** F4 AGO Silver  
(Code Palinal 928XV025)

**Colour codes B-D:** Matt Metal Graphite  
(Code Palinal 928.V557 + Mat4)

**Colour code C:** Surreal White  
(Code Palinal 873.735A + 928.730A)


**Colour code F:** Matt Metal Carbon Black  
(Code Palinal 928.V311 + 923I2210)

- 11.- Right-hand radiator side panel;
- 12.- Left-hand radiator side panel:

**Colour codes A-E:** F4 AGO Red  
(Code Palinal 926R750)

**Colour codes B-D:** Pearly Metal Yellow  
(Code Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Colour codes C-F:** Frame Gold  
(Code Sirca ES 1052)

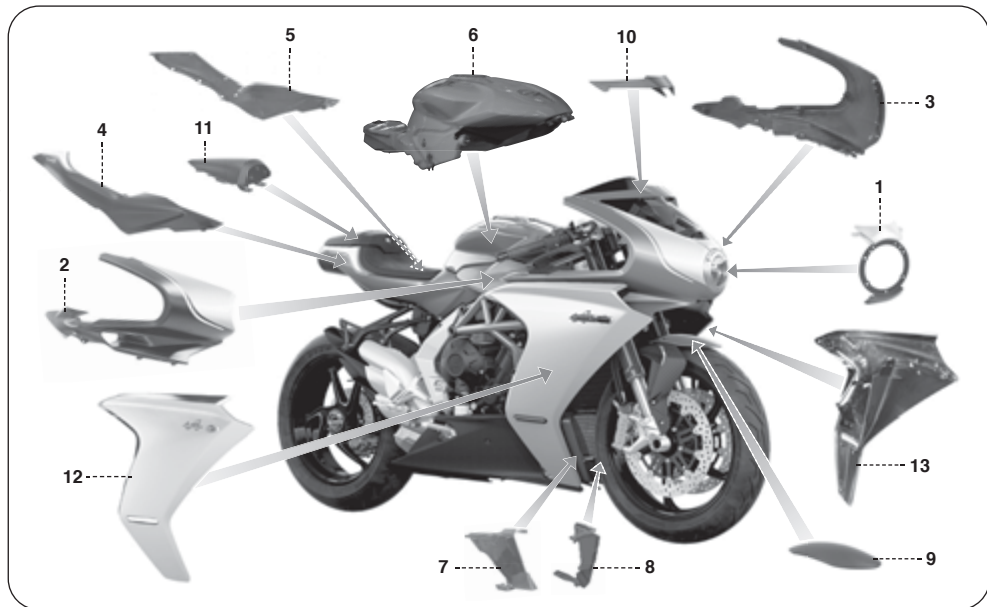



### 3.4. Bodywork parts reference colours (Superveoce Alpine)

Bodywork parts are painted with the following reference colours:

1. - Front fairing frieze;
2. - Right-hand front fairing panel;
3. - Left-hand front fairing panel;
4. - Rear right side panel;
5. - Rear left side panel:


Alpine Blue  
(Code Lechler LCC 04018) +  
F4 AGO Silver  
(Code Palinal 928XV025)

6. - Fuel tank;
7. - Right-hand radiator side panel;
8. - Left-hand radiator side panel;
9. - Front mudguard;
- 10.- Windshield deflector;
- 11.- Tail cover:

Alpine Blue  
(Code Lechler LCC 04018)

- 12.- Right-hand side fairing;
- 13.- Left-hand side fairing:

F4 AGO Silver  
(Code Palinal 928XV025)

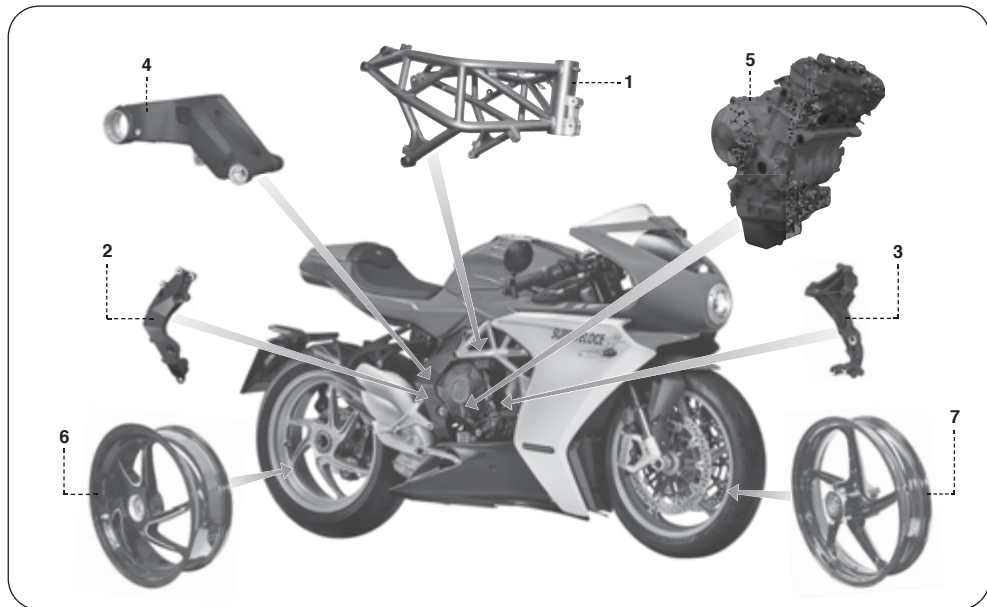GB  
3**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.5. Frame parts reference colours

Frame parts are painted with the following reference colours, according to the corresponding motorcycle colour combination:

#### 1. - Frame:

- **Superveloce 800 MY21-22:**

**Colour codes A-B-C-F:** Frame Gold  
(Code Jotun R EraA03T)

**Colour codes D-E:** Gloss Black  
(Code PPG PCU 90207)

- **Superveloce Alpine:**

Matt Metal Avio Grey  
(Code Palinal 928.T892)

#### 2. - Right-hand frame plate;

#### 3. - Left-hand frame plate;

#### 4. - Rear swingarm:

- **Superveloce 800:** Quasar Black  
(Code Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

- **Superveloce Alpine:** Matt F4 Ago  
Silver (Code Palinal 928XV025)

#### 5. - Engine:

Matt Black  
(Code Pulverit 3500/0085)

#### 6. - Rear wheel rim;

#### 7. - Front wheel rim:

- **Superveloce 800 MY21-22:**

**Colour codes A-B:** Frame Gold  
(Code Jotun R EraA03T)

**Colour codes D-E:** Gloss Black  
(Code Peter Lacke VPCH03250)

**Colour codes C-F:** Frame Gold  
(Code Akzo Nobel MW 136E)

- **Superveloce Alpine:** Matt Black  
(Code Taiyuda ET-9090) + Gloss  
Transparent (Code Akzo Nobel CZ003Q)





### Information

MV Agusta Motor S.p.A. is committed to a policy of constant improvement; therefore, you may find slight differences between the information provided in this document and the vehicle you purchased. MV Agusta motorcycles are exported in several countries, in which different rules and regulations (concerning both the Highway Code and the homologation procedures) are in force. Relying on your understanding, MV Agusta Motor S.p.A. deems it necessary to reserve the right to change its products and the related documentation at any time and without notice.

We suggest to often visit the Internet site [www.mvagusta.com](http://www.mvagusta.com) in order to obtain informations and updates about the MV Agusta products and the related documentation.



### Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.

MV Agusta, in order to protect the interests of the community, awakens the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

© 2022


This document may not, in whole or in part, be reproduced without prior consent, in writing, from MV Agusta Motor S.p.A.

Part no. 8000C8869

Edition no. 2 - February 2022

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO

**MV AGUSTA**

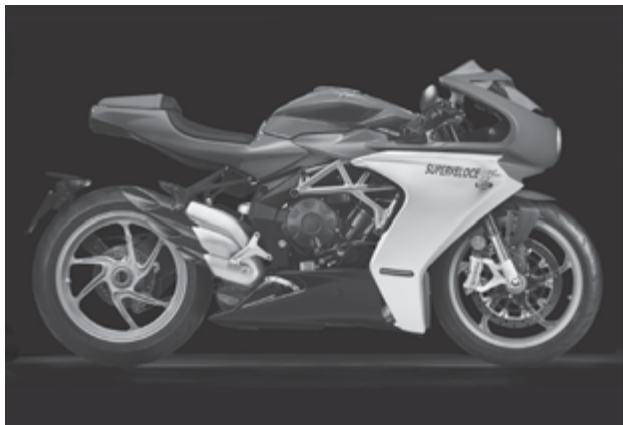

Manuel d'entretien  
*Version Française*



## TABLE DES MATIÈRES

<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>	<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>
<b>1</b>	<b>ENTRETIEN</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>PANNES</b>	<b>45</b>
1.1.	Symboles	3	2.1.	Position du connecteur de diagnostic	45
1.2.	Tableau d'entretien et contrôle	4	2.2.	Problèmes au moteur	46
1.3.	Outils et accessoires équipant la moto	13	2.3.	Problèmes de nature électrique	51
1.4.	Tableau des lubrifiants et liquides	14	<b>3</b>	<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b>	<b>53</b>
1.5.	Huile moteur - Contrôle du niveau	15	3.1.	Description générale de la moto	53
1.5.1.	Huile moteur - Appoint	16	3.1.1.	Système de freinage (ABS)	55
1.6.	Liquide de refroidissement - Contrôle	18	3.1.2.	Graissage moteur	56
1.6.1.	Liquide de refroidissement - Appoint	19	3.1.3.	Circuit de refroidissement	57
1.7.	Plaquettes de freins - Contrôle usure	21	3.1.4.	Circuit d'alimentation	58
1.8.	Liquide de freins - Contrôle du niveau	22	3.2.	Données techniques	59
1.9.	Pneumatiques - Contrôle et remplacement	24	3.3.	Références couleurs des composants du carénage (Superveloce 800 MY21-22)	66
1.10.	Chaîne - Contrôle et lubrification	30	3.4.	Références couleurs des composants du carénage (Superveloce Alpine)	68
1.11.	Régime du ralenti - Contrôle	34	3.5.	Références couleurs des composants du cadre	70
1.12.	Système de contrôle des émissions de vapeur	35			
1.13.	Remplacements - Informations générales	36			
1.13.1.	Fusibles - remplacement	36			
1.14.	Batterie	40			
1.15.	Nettoyage de la moto	42			
1.16.	Période d'arrêt prolongé	44			



## 1.1. Symboles

Les parties du texte particulièrement importantes qui concernent la sécurité de la personne et l'intégrité de la moto, sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



**Danger - Attention: le non respect partiel ou total de ces prescriptions peut être source de danger pour soi-même et pour autrui.**



**Prudence - Précautions: le non respect partiel ou total de ces prescriptions peut être cause de dommages pour la moto.**

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



**Informations sur les opérations permises au motard.**



**Informations sur les opérations qui doivent être effectuées uniquement par le personnel autorisé.**

Pour mettre en évidence les informations supplémentaires, les symboles suivants sont utilisés:



**Le symbole  indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.**



**Le symbole "§" renvoie au chapitre correspondant au numéro qui l'accompagne.**



## 1.2. Tableau d'entretien et contrôle

Les opérations d'entretien et contrôle les plus importantes et leur fréquence, sont indiquées dans les tableaux correspondants. Il est indispensable d'effectuer ces opérations pour garder la moto efficace et sûre.

Les intervalles indiqués dans le tableau d'entretien périodique et de lubrification doivent être considérés uniquement comme un guide général en conditions d'utilisation normales. Il pourrait être nécessaire de réduire ces intervalles en fonction des conditions climatiques, du terrain, de la situation géographique et de l'utilisation individuelle.

Certaines opérations peuvent être effectuées par le propriétaire de la moto, à condition qu'il soit en possession des compétences nécessaires. Dans le cas contraire, faire effectuer les opérations par un centre de réparation agréé.

En général, les opérations d'entretien s'effectuent avec la moto montée sur la béquille arrière, avec le moteur coupé et le coupe-circuit sur "OFF". Pendant le contrôle du niveau de liquide, il est préférable de tenir la moto en position verticale sans utiliser la béquille arrière.

*Au delà de 105.000 km (63000 mi), les opérations s'effectuent à la fréquence indiquée dans le tableaux.*



## ATTENTION

- Un entretien inadéquat ou la non exécution des travaux d'entretien conseillés, augmente le risque d'accident ou de détérioration de la moto.
- Utiliser toujours des pièces détachées d'origine MV Agusta. L'utilisation de pièces non d'origine peut accélérer l'usure de la moto et écourter sa durée de vie.
- La non exécution des opérations recommandées ou l'utilisation de pièces détachées non d'origine a pu rendre la garantie inadmissible.
- Le remplacement et/ou le rétablissement des lubrifiants et des liquides s'effectue en utilisant exclusivement les produits indiqués au §1.4.



## ATTENTION

En cas d'utilisation sur piste, il est recommandé de faire contrôler la moto avant et après l'emploi par un personnel qualifié faisant partie du réseau des Centres d'Assistance MV Agusta.

L'utilisation sur piste n'est admise que de manière occasionnelle et en aucun cas à des fins de compétition, même à un niveau d'amateur.

L'utilisation de la moto sur piste entraîne une usure notable des pièces, et par là une réduction de la durée de vie du véhicule par rapport à une utilisation normale sur route ou auto-route.



## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**

Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Révision		Livraison																	
DESCRIPTION	OPÉRATION	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O			
Unité de contrôle moteur	Contrôle mappage	●	●		●		●		●		●		●		●		●		●
Huile moteur	Contrôle / Appoint	Avant chaque utilisation du véhicule																	
	Vidange	●																	
Filtre à huile moteur	Vidange (Utiliser exclusivement des filtres à huile d'origine MV Agusta)	A chaque vidangée																	
	Contrôle / Appoint	Avant chaque utilisation du véhicule																	
Liquide de refroidissement	Contrôle / Appoint	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	
	Vidange	Tous les 2 ans																	
Circuit de refroidissement	Contrôle des fuites	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	
Electroventilateur	Contrôle fonctionnement	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●	
Soupapes	Contrôle/Réglage							●				●				●			
Chaîne de distribution	Remplacement																	●	



## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**

# 1

# FR

Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Révision		Livraison	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPÉRATION																	
Patin fixe distribution	Remplacement																	●
Patin mobile distribution	Remplacement																	●
Tendeur de chaîne distribution	Remplacement																	●
Bougies	Remplacement						●				●					●		
Filtre à essence	Remplacement						●				●					●		
Papillon	Contrôler / nettoyer les conduits						●				●					●		
	Contrôler capteur de pression						●				●					●		
Filtre à air (Réduire les intervalles quand on roule dans des zones fortement polluées)	Contrôle/Remplacement				●				●				●					●
	Remplacement						●				●					●		
Cylindres	Contrôler la compression						●				●					●		
	Contrôle du niveau		Avant chaque utilisation du véhicule															
Liquide des freins et d'embrayage	Contrôle du niveau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Remplacement		Minimum tous les 2 ans															





## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**

Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Révision		Livraison	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPÉRATION																	
Freins/embrayage	Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
	Contrôle fonctionnalité et circuit	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Nettoyer zone de contact levier/piston de pompe frein		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Flecteur embrayage	Contrôle/Remplacement																	●
	Contrôle usure	Tous les 1000 Km ( 600 mi )																
Plaquettes des freins ( avant + arrière )	Contrôle/Remplacement	●		●		●		●		●		●		●		●		●
	Contrôle défauts et fuites		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Canalisations circuit du carburant	Remplacement	Minimum tous les 3 ans																
	Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
Commande d'accélérateur	Contrôle fonctionnalité (avec diagnostic TEXA)	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Contrôle				●													
Flecteur couronne	Contrôler / serrer l'écrou		●	●														
	Remplacement					●		●		●		●		●		●		●



## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**

















1 FR

Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Révision		Livraison	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
DESCRIPTION	OPÉRATION																		
Chaîne de transmission 	Contrôle	Tous les 1000 Km ( 600 mi )																	
	Graissage	Tous les 1000 Km ( 600 mi ) et après conduite sous la pluie																	
	Contrôle / Réglage	●	●	●	Dans tous les cas, tous les 1000 Km ( 600 mi )														
	Graissage	Dans tous les cas, tous les 1000 Km ( 600 mi )																	
	Remplacement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pignon / Rondelle d'arrêt 	Contrôle		●	●															
	Remplacement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Couronne 	Contrôle		●	●															
	Remplacement				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pneumatiques 	Contrôle pression	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 10 jours																	
	Contrôle usure	A chaque utilisation du véhicule dans tous les cas tous les 500 km (300 mi)																	
	Contrôle pression	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Contrôle usure		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**






















Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Révision		Livraison	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPÉRATION																	
Roulements de direction 	 Contrôle / Réglage		●			●				●				●				●
	 Lubrification							●			●				●			
Jantes 	 Contrôle visuel	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus																	
Roulements roue avant 	 Contrôle					●		●		●				●		●		●
	Dans tous les cas à chaque remplacement des pneus																	
Béquille latérale 	 Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
	 Contrôle fonctionnalité	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Contacteur béquille 	 Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
	 Contrôle fonctionnalité	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Moyeu AR 	 Contrôle / lubrification des douilles à aiguilles					●		●				●		●				●
	 Remplacement									●						●		



## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrage peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**

1 FR

Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Révision		Livraison	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPÉRATION																	
Roulements bras oscillant 	 Contrôle / Lubrification											●						
Patin chaîne bras oscillant 	 Contrôle / Remplacement				●		●		●		●		●		●		●	
Patin chaîne plateau cadre 	 Contrôle / Remplacement				●		●		●		●		●		●		●	
Amortisseur arrière 	 Contrôle / Réglage		●	●	●		●		●		●		●		●		●	
Fourches avant 	 Contrôle / Réglage		●	●	●		●		●		●		●		●		●	
	 Remplacement huile						●				●				●			
Système de contrôle des émissions de vapeur 	 Contrôle / Remplacement tuyaux, raccords et canister						●		●		●		●		●		●	
	 Contrôle / Nettoyage entrée d'air chaud sur le canister						●		●		●		●		●		●	
Cosses de batterie 	 Contrôle / Nettoyage				●		●		●		●		●		●		●	
Installation électrique 	 Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
Appareillage de bord 	 Contrôle fonctionnalité	Avant chaque utilisation du véhicule																
	 Contrôle fonctionnalité	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	



## Tableau d'entretien programmé

(\*): Les coupons de kilométrie peuvent être effectués avec le coupon annuel **obligatoire**

Fréquence d'entretien km (mi) *		0	1000 (600)	Tous les ans	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Révision		Livraison	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPTION	OPÉRATION																	
Éclairage/signaux visuels	Contrôle fonctionnalité		Avant chaque utilisation du véhicule															
	Contrôle fonctionnalité / Remplacement		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avertisseur sonore	Contrôle fonctionnalité		Avant chaque utilisation du véhicule															
	Contrôle fonctionnalité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Projecteur	Contrôle fonctionnalité		Avant chaque utilisation du véhicule															
	Réglage		A chaque variation de l'assiette du véhicule															
Contacteur d'allumage	Contrôle fonctionnalité		Avant chaque utilisation du véhicule															
	Contrôle fonctionnalité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Serrures	Contrôle fonctionnalité		Avant chaque utilisation du véhicule															
	Contrôle fonctionnalité		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vis et écrous	Contrôle/Serrage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colliers serre-tube	Contrôle/Serrage		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubrification générale			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Essai sur route			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### 1.3. Outils et accessoires équipant la moto

Une trousse à outils se trouve sous le siège du passager, elle contient les outils suivants:

- 2 clés maîtresses hexagonales (hexagone de 2,5 mm - 4 mm);
- 1 extracteur pour fusibles.

A l'intérieur du boîtier de fusibles sont fournis les fusibles de rechange suivants (voir §1.13.1):

- 1 fusible de 10A;
- 2 fusibles de 15A;
- 1 fusible de 25A.

Lors de la livraison du véhicule, les outils suivants vous sont livrés séparément:

- 1 clé pour excentrique roue arrière et sa rallonge.





## 1.4. Tableau des lubrifiants et liquides

Description	Produit préconisé	Caractéristiques
Huile moteur	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W40
Liquide de refroidissement	Motul Motocool Factory Line	Produit à base de mono-éthylène glycol - Prêt à l'emploi - Sans adjonction d'eau
Liquide d'embrayage et freins	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Huile de graissage de la chaîne	Motul Chain Lube Road	-

\* : Pour la disponibilité du produit conseillé, MV Agusta conseille de s'adresser directement aux propres concessionnaires autorisés. Le moteur de la motocyclette Superveloce a été développé avec l'huile moteur Motul 7100 4T 5W40. Au cas où le lubrifiant décrit ne serait pas possible à trouver, MV Agusta conseille d'utiliser des huiles complètement synthétiques avec des caractéristiques conformes ou supérieures aux normes suivantes:

- Conforme API SN / SM
- Conforme JASO MA2
- Gradation SAE 5W40

**NOTE**

Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être indiquées seules ou avec d'autres sur l'emballage de l'huile.






### 1.5. Huile moteur - Contrôle du niveau

Le contrôle se fait à froid, à moteur coupé. Si le contrôle a lieu à chaud, il faut que le moteur soit coupé depuis au moins dix minutes.


Ce contrôle s'effectue en mettant la moto sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).


 **ATTENTION: Cette opération doit être effectuée par deux personnes.**

Dévisser le bouchon de remplissage d'huile et le retirer de son logement. Essuyer la barre de contrôle avec un chiffon propre et visser à fond le bouchon de remplissage d'huile dans son logement, puis le dévisser afin de vérifier le niveau d'huile moteur.

Le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN inscrits sur la barre de contrôle de niveau d'huile, relié au bouchon.

Dans le cas où le niveau d'huile se trouve en dessous du repère MIN, effectuer un appoint (voir §1.5.1).

 **Danger - Attention: ne pas démarrer si l'huile est sous le repère du MIN.**

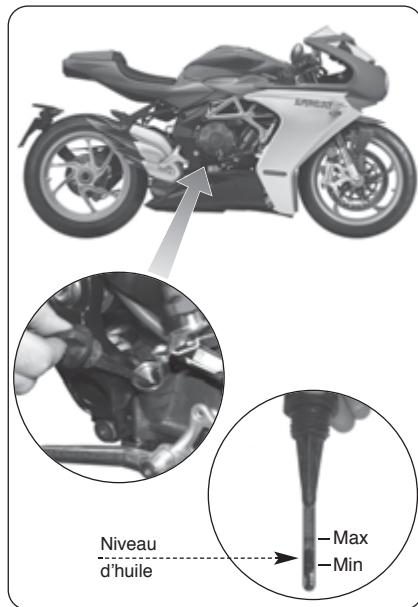






### 1.5.1. Huile moteur - Appoint

Dévisser le bouchon d'huile. Verser une quantité d'huile du type conseillé jusqu'à arriver à un niveau adéquat: dans tous les cas, ne pas dépasser le repère MAX. Enfin, revisser le bouchon.



#### RAPPEL

Pour prévenir le patinage de l'embrayage et éviter d'endommager le moteur, ne pas mélanger d'additifs chimiques à l'huile ni utiliser d'huiles autres que celles indiquées au § 1.4. Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter pendant le remplissage.

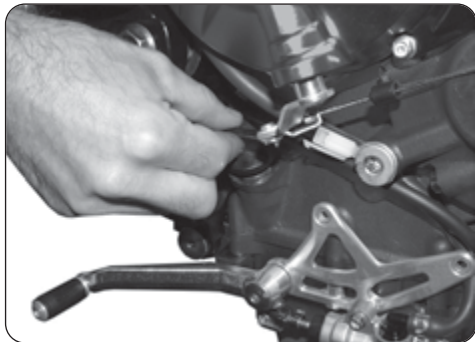

**ATTENTION**

L'huile moteur, neuve ou usagée, peut être dangereuse. L'ingestion d'huile moteur neuve ou usagée peut être nocive pour les personnes et les animaux domestiques. En cas d'ingestion d'huile moteur, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration du produit dans les poumons. Il a été constaté que le contact continu avec l'huile moteur provoque le cancer de la peau sur des cobayes. De brefs contacts avec l'huile moteur peuvent irriter la peau.

- Conserver l'huile moteur, neuve ou usée, loin de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Porter des vêtements à manches longues et des gants imperméables à l'eau toutes les fois que l'on effectue un ajout d'huile moteur.
- Se laver à l'eau et au savon si l'huile moteur entre en contact avec la peau.
- Recycler ou évacuer correctement l'huile moteur usagée.



## FR 1 1.6. Liquide de refroidissement - Contrôle du niveau

Le contrôle se fait à froid, à moteur coupé.  
Ce contrôle s'effectue en disposant la motocyclette sur un plan horizontal et en position de marche (position verticale).

Le niveau doit être légèrement supérieure à la référence MIN, comme représenté sur la figure.

Dans le cas où le niveau de liquide de refroidissement se trouve sous le repère MIN, ajouter un complément (voir § 1.6.1).



### ATTENTION

**Ne pas utiliser la moto si le niveau du liquide de refroidissement se trouve en dessous du repère MIN.**





### 1.6.1. Liquide de refroidissement – Appoint

Dévisser et démonter le bouchon du vase d'expansion. Avec une seringue, ajouter le liquide de refroidissement conseillé au § 1.4.



**ATTENTION:** L'ajout de liquide de refroidissement s'effectue toujours à moteur froid. Ne jamais tenter de retirer le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud pour éviter les risques de brûlure. Le circuit est sous pression.

Une fois que le niveau est corrigé, remonter soigneusement les parties démontées précédemment.



**ATTENTION**

Dans certaines conditions, le glycol-éthylène contenu dans le liquide de refroidissement est inflammable et sa flamme est invisible. Eviter de mettre le liquide de refroidissement au contact des parties chaudes car la combustion du glycol-éthylène peut exposer à des risques de brûlures.

**ATTENTION**


Le liquide de refroidissement du moteur est nocif en cas d'ingestion ou s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de refroidissement loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de refroidissement, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de refroidissement avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

**RAPPEL**

Pour le rétablissement et/ou le vidange du liquide de refroidissement, utiliser exclusivement le produit spécifié au tableau § 1.4. Ne mélangez pas ou ne diluez pas le liquide réfrigérant avec des additifs ou des fluides différents. Au cas où le produit spécifié au tableau § 1.4 ne serait pas possible à trouver, utiliser un liquide réfrigérant avec des caractéristiques techniques conformes au produit prescrit.

**RAPPEL**

Les giclées de liquide de refroidissement peuvent endommager les peintures. Attention à ne pas renverser de liquide lorsque vous remplissez le circuit de refroidissement. Sécher immédiatement avec un chiffon propre le liquide de refroidissement éventuellement renversé.

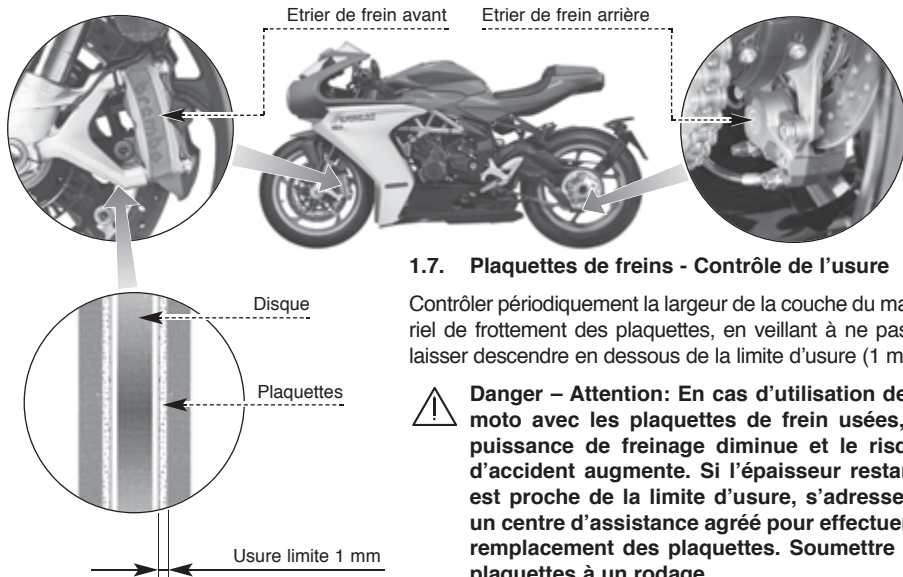


### 1.7. Plaquettes de freins - Contrôle de l'usure

Contrôler périodiquement la largeur de la couche du matériel de frottement des plaquettes, en veillant à ne pas laisser descendre en dessous de la limite d'usure (1 mm).



**Danger – Attention:** En cas d'utilisation de la moto avec les plaquettes de frein usées, la puissance de freinage diminue et le risque d'accident augmente. Si l'épaisseur restante est proche de la limite d'usure, s'adresser à un centre d'assistance agréé pour effectuer le remplacement des plaquettes. Soumettre les plaquettes à un rodage.

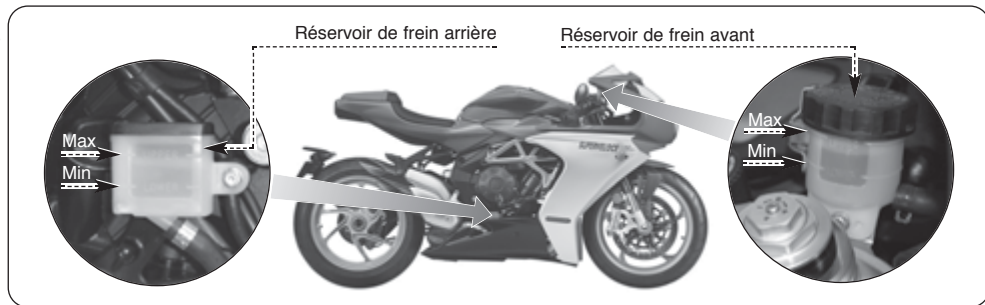

### 1.8. Liquide de freins - Contrôle du niveau



#### ATTENTION

Les contrôles non effectués et l'entretien négligé des freins augmentent les risques d'accident. Avant toute sortie avec la moto, contrôler le circuit de freinage en suivant les instructions suivantes.

L'usure des plaquettes de freins provoque une baisse de niveau du liquide. Dans tous les cas, le niveau doit être compris entre les repères MAX et MIN. Si ce niveau descend en dessous du repère MIN, il faut s'adresser à un centre de réparation agréé pour un contrôle général du circuit de freinage.

**ATTENTION**

Ne pas utiliser la moto si le niveau se trouve en dessous du repère MIN. Dans ces conditions, le circuit de freinage pourrait ne pas fonctionner correctement avec comme conséquence un risque de perte de contrôle du véhicule et des accidents. Si le niveau de liquide se trouve en dessous du repère MIN, s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta pour faire réviser le circuit de freinage.

**ATTENTION**

Faire rectifier le niveau du liquide de frein exclusivement par le personnel autorisé. Le liquide de frein est nocif ou mortel en cas d'ingestion et nocif s'il entre en contact avec les yeux ou la peau. Conserver le liquide de frein loin de la portée des enfants et des animaux domestiques. En cas d'ingestion de liquide de frein, appeler immédiatement un médecin et ne pas provoquer le vomissement pour éviter l'aspiration de produit dans les poumons. En cas de contact du liquide de frein avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau.

**ATTENTION**

Faire rectifier le niveau de liquide en utilisant uniquement le type de liquide conseillé au §1.4. de ce manuel. Les mélanges éventuels entre fluides de type différents peuvent provoquer une réaction chimique dangereuse et la diminution d'efficacité du freinage avec une augmentation du risque d'accident.

**ATTENTION**

Une quantité insuffisante de liquide de freins peut permettre l'entrée d'air dans le circuit et compromettre ainsi l'efficacité du freinage et augmenter les risques d'accidents. La présence d'air dans le circuit se traduit par une excessive souplesse du levier de frein. En présence d'air dans le circuit, faire purger celui-ci par un concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.





## FR 1 1.9. Pneumatiques - Contrôle et remplacement




### ATTENTION

Avant l'utilisation, toujours vérifier la pression des pneumatiques et leur état d'usure.

Le contrôle de la pression des pneumatiques est un facteur fondamental pour assurer la sécurité de conduite. Les pneumatiques insuffisamment gonflés aggravent la maniabilité de la moto et s'usent rapidement. Au contraire, des pneus surgonflés ont une plus petite superficie de contact au sol et peuvent réduire l'adhérence du véhicule.

Avant toute utilisation de la moto, il est donc indispensable de contrôler la pression des pneumatique à température ambiante, c'est à dire avec la moto à l'arrêt depuis au moins trois heures.

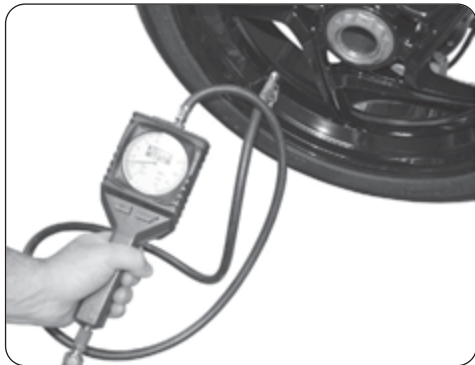

### ATTENTION

Un gonflage erroné des pneumatiques entraîne une série de danger lors de l'utilisation de la moto. Une pression insuffisante peut faire déjanter le pneu avec pour conséquence un dégonflage et une perte de contrôle du véhicule.



Les résultats obtenus d'un contrôle juste après l'utilisation de la moto donnerait en effet des valeurs plus hautes par rapport à celles réelles et donc un réglage erroné de la pression. Le contrôle de la pression s'effectue en respectant les valeurs données au §3.2 et/ou sur l'étiquette qui se trouve sur la protection de la chaîne. En cas de long trajets continus, augmenter la valeur de pression nominale de 0,2 bar.

De plus, avant utilisation, il est extrêmement important de contrôler l'usure des pneumatiques. En effet, des pneus usés ont tendance à subir des crevaisons plus facilement et influent négativement sur la stabilité et la maniabilité de la moto. Au cours du contrôle, s'assurer que l'épaisseur de la bande de roulement ne se trouve pas en dessous des valeurs prescrites par le code de la route et qu'il n'y a pas de fentes sur le fond de l'empreinte. En outre, il ne doit pas y avoir de clous ou de fragments de verre sur le pneumatique, ni de fissures sur son flanc. Dans le cas

contraire, faire remplacer immédiatement le pneumatique chez un Concessionnaire MV Agusta.

**ATTENTION**

**Les limites de profondeur de la bande de roulement du pneu peuvent varier d'un pays à l'autre. Toujours respecter les dispositions légales du pays d'utilisation.**

**ATTENTION**

- **Faire remplacer les pneus excessivement usés par un concessionnaire MV Agusta. L'usage de la moto avec des pneus usés, en plus d'être illégale, réduit la stabilité et peut provoquer la perte de contrôle de la moto.**
- **Si un pneu crève ou subit quelque dommage, il faut le remplacer et non pas le réparer. Un pneu réparé donne des résultats limités et des niveaux de sécurité inférieurs par rapport à un pneu neuf.**



En cas de réparation temporaire ou d'urgence d'un pneumatique, conduire lentement et avec précaution jusqu'au plus proche concessionnaire MV Agusta pour faire remplacer le pneu. Après la réparation d'un pneu, ne pas dépasser la vitesse de 60 km/h. La réparation ne peut pas être effectuée si le pneu est crevé sur le flanc ou si le trou sur la bande de roulement est supérieur à 6 mm.

- Pour la réparation temporaire d'un pneu crevé, MV Agusta déconseille l'utilisation de produits de réparation liquides. Ces produits peuvent influencer négativement sur le matériau formant la stratification des pneus et cacher les dommages secondaires provoqués par d'éventuels objets de pénétration.

- Remplacer les pneus en utilisant exclusivement ceux prescrits au §2.2. Eviter également d'utiliser simultanément des pneus de type ou de marques différentes à l'avant et à l'arrière. L'utilisation de pneus impropres peut influencer négativement sur la maniabilité et la stabilité de la moto, augmentant ainsi les risques d'accidents.

- Les jantes de la moto ont été conçues pour l'utilisation de pneus tubeless. Ne pas monter de pneus avec chambre à air sur les jantes pour pneus tubeless. Les talons pourraient ne pas se mettre en place correctement et les pneus s'affaïsser en glissant sur les jantes provoquant une perte de contrôle du véhicule.



- Ne pas monter de chambre à air dans un pneu tubeless. La surchauffe du pneu pourrait faire éclater la chambre à air et provoquer l'affaissement du pneu et la perte de contrôle du véhicule.
- Faire monter les pneus conformément au sens de rotation indiqué par les flèches sur leurs flancs.


- Les pneus neufs doivent être soumis à une période de rodage avant d'être parfaitement efficaces. Durant cette période, il est possible que les pneus aient une adhérence limitée sur certaines surfaces. Nous conseillons donc de conduire à vitesse modérée et de prendre un maximum de précautions pendant au moins 100 km après le montage d'un pneu neuf.

**FR 1**  
❑ Démontage de la roue arrière

**Rappel - Précautions:** Au cas où il serait nécessaire de faire remplacer le pneumatique arrière dans un centre spécialisé. Veiller à ce que les outils suivants soient utilisés pour le démontage et le remontage de la roue:

- Clé à douille polygonale de 55 mm
- Clé dynamométrique

Si les opérations sont exécutées avec d'autres outils, les composants de la roue arrière pourraient se retrouver gravement endommagés. Nous conseillons donc de ne pas faire remplacer les pneus par un atelier qui ne possède pas les équipements adéquats. Dans tous les cas, il est préférable de s'adresser à un Concessionnaire MV Agusta.

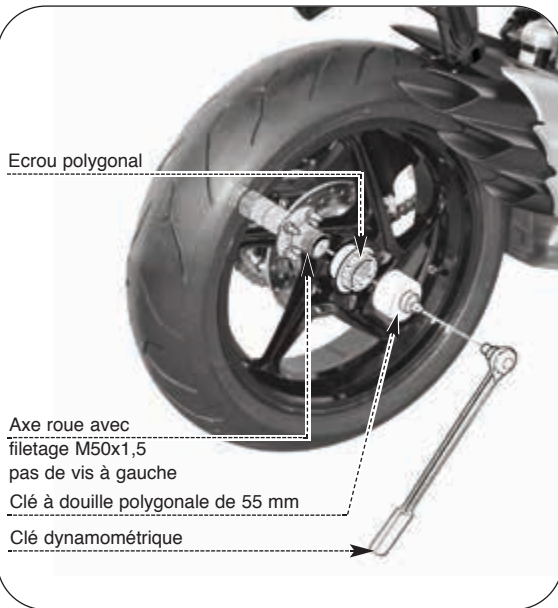



## ❑ Contrôle des roues

Avant d'utiliser la moto, toujours contrôler que la jante ne présente pas de criques, torsions ou voiles.



### ATTENTION

En présence de détériorations, faire remplacer la roue par un concessionnaire MV Agusta. Ne pas tenter d'effectuer de réparations des roues même si ce sont des réparations minimales.

En cas de remplacement du pneumatique ou de la roue, il faut faire effectuer l'équilibrage de la roue chez un concessionnaire MV Agusta. Le déséquilibre de la roue peut compromettre les performances et la maniabilité de la moto et réduire la durée des pneumatiques.



### ATTENTION

Pour effectuer l'équilibrage des roues, il faut avoir recours exclusivement à des contrepoids homologués. Il est déconseillé d'utiliser des équilibrants liquides ou des équilibrants liquides/collants.



### ATTENTION

Ne pas tenter de faire démonter un pneu tubeless sans l'outillage spécial nécessaire et les protections pour la jante. Dans le cas contraire, on risque d'endommager ou de déformer le bourrelet d'étanchéité de la jante, avec comme conséquence un risque d'affaissement du pneu et une perte de contrôle du véhicule.



### FR 1 1.10. Chaîne - Contrôle et lubrification


Pour effectuer les opérations suivantes, positionner la moto sur la béquille arrière, sur un plan horizontal et avec le sélecteur au point mort.

#### □ Contrôle du réglage



**ATTENTION:** Avant de vérifier l'ajustement de la chaîne, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta pour vérifier que la valeur de l'assiette statique de la suspension arrière est correcte. S'assurer en outre que la chaîne est correctement lubrifiée.

L'axe du brin inférieur de la chaîne doit se trouver à une distance de **116 mm** du pare-chaîne inférieur. Le contrôle de cette distance s'effectue en plusieurs points de la chaîne, en tournant manuellement la roue arrière. Le jeu doit rester pratiquement constant pendant que la roue tourne. Si la chaîne présente des fortes variations du jeu, cela signifie que certains maillons sont écrasés, grippés ou allongés. Si la distance de la chaîne au pare-chaîne inférieur est supérieure à 116 mm, il est nécessaire de régler la chaîne.

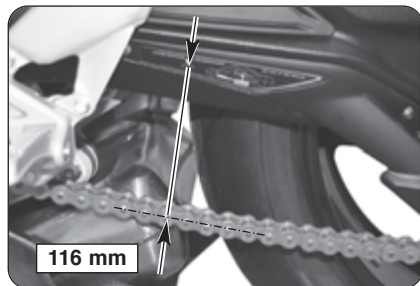

**ATTENTION**

L'utilisation de la motocyclette avec la chaîne en mauvaise état ou mal réglée peut donner lieu à des accidents. Avant chaque utilisation de la moto, effectuer le contrôle de la chaîne en conformité au présent chapitre. Dans le cas où le réglage de la tension de la chaîne s'impose, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

**ATTENTION**

Si la chaîne présente des maillons écrasés, grippés ou allongés, il faut effectuer le remplacement de la chaîne par un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

**ATTENTION**

En cas de détérioration ou d'usure excessive de la chaîne et des pignons, il faut s'adresser à un concessionnaire MV Agusta pour le remplacement. Toutes les fois que la chaîne est remplacée, même les pignons doivent être renouvelés.

**ATTENTION**

Il peut être dangereux d'utiliser une chaîne de type à faux maillon. Un maillon principal incomplètement riveté ou de type ouvrant de jonction, peut s'ouvrir et provoquer des accidents ou de sérieux dommages au moteur. Ne pas utiliser de chaînes avec un maillon ouvrant.

**ATTENTION**

Chaque fois qu'est requise d'actionner les vis du moyeu du roue arrière, contactez un concessionnaire autorisé MV Agusta. Afin de serrer les vis, appliquez un couple de serrage égal à la valeur montrée dans l'étiquette placée sur le monobras. L'application d'un couple plus haut que la valeur indiquée peut causer l'affaiblissement rapide du moyeu du roue arrière, compromettant la fiabilité du véhicule et la sûreté du pilote.





## FR 1 Lubrification

La chaîne doit être correctement lubrifiée pour garantir le maximum d'efficacité.

► **Nettoyage préalable:** avant d'effectuer la lubrification, il est nécessaire de dissoudre les dépôts de saleté sur la chaîne en utilisant du mazout. Ces dépôts doivent ensuite être retirés avec un chiffon propre et/ou un jet d'air.



**Rappel - Précaution:** la chaîne est du type à joints toriques. Pour éviter la détérioration, ne pas effectuer le nettoyage de la chaîne avec des jets de vapeur ou d'eau sous haute pression, ni utiliser d'essence ou de solvants détergents dans le commerce. Le nettoyage de la chaîne s'effectue uniquement avec du mazout.



### ATTENTION

Le mazout peut être dangereux. Il est inflammable. Le contact avec le mazout peut être nocif pour les enfants et les animaux domestiques.

Tenir les flammes libres et les objets à haute température loin du mazout.

Garder les enfants et les animaux domestiques loin du mazout. Effectuer correctement le traitement du mazout usagé.




► **Lubrification:** appliquer une couche de lubrifiant légère et uniforme sur tout le développement de la chaîne en ayant soin de ne pas toucher les parties environnantes, en particulier les pneumatiques. Diriger le jet du lubrifiant sur les maillons internes, afin de lubrifier la surface des bagues et pénétrer à l'intérieur du rouleau à chaînes.



**Rappel - Précaution:** utiliser uniquement le lubrifiant spécifié au tableau § 1.4., afin de protéger la chaîne de transmission et éviter l'huile injecte quand le véhicule est en mouvement.



**ATTENTION:** La lubrification de la chaîne s'effectue selon les intervalles spécifiés dans le tableau d'Entretien Programmé de ce manuel (voir § 1.2.). Il est nécessaire d'effectuer cette opération même après la conduite sous la pluie et après chaque lavage de la motocyclette. L'utilisation de la motocyclette avec la chaîne en mauvaises conditions ou non lubrifiée peut donner lieu à des accidents.

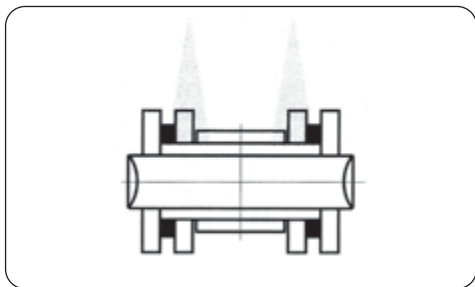



FR  
1

## 1.11. Régime du ralenti - Contrôle

Le contrôle s'effectue avec le moteur à température de marche.

Le régime du ralenti doit être compris entre 1200 et 1400 tr/mn.

Pour ce réglage, il faut s'adresser aux centres de réparation agréés.





### 1.12. Système de contrôle des émissions de vapeur

Les motos **MV Agusta Superveloce** sont équipées d'un système antipollution empêchant l'échappement des vapeurs d'essence du réservoir. Afin de maintenir l'efficacité et la fiabilité de ce dispositif, faites réviser votre moto auprès d'un centre d'assistance agréé MV Agusta qui effectuera les opérations suivantes:

#### Vérifier (et remplacer si nécessaire)


Tuyaux et raccords  
Canister

#### Vérifier (et nettoyer si nécessaire)

Entrée d'air chaud



**RAPPEL:** Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être effectuées selon les intervalles spécifiés dans le tableau d'entretien programmé de ce manuel (voir § 1.2).

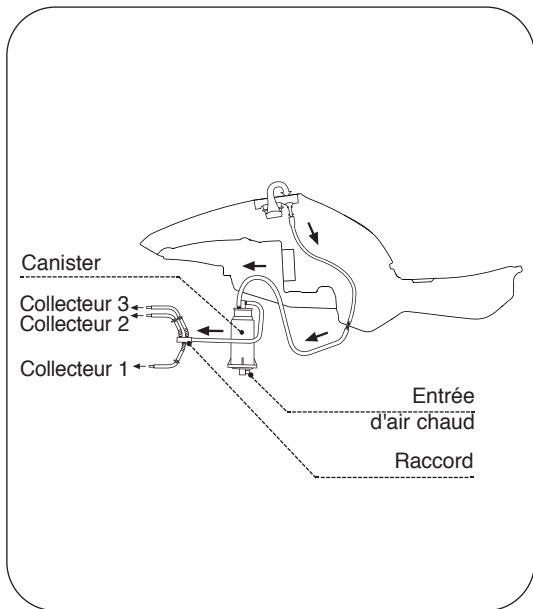




### 1.13. Remplacements - Informations générales

Le remplacement des fusibles peut être exécuté par l'utilisateur de la moto en suivant les indications du manuel. Le remplacement des dispositifs d'éclairage doit être impérativement exécuté par un concessionnaire agréé MV Agusta.

	Fusible de charge batterie (§ 1.13.1.)
	Fusibles des services (§ 1.13.1.)
	Feu avant - Remplacement
	Feux de position avant - Remplacement
	Feux clignotants avant - Remplacement
	Feux clignotants arrière - Remplacement
	Eclaireur de plaque - Remplacement
	Feux de stop - Remplacement

#### 1.13.1. Fusibles - Remplacement

► Le fusible de charge de la batterie se trouve sur le telerupteur de démarreur, sur le côté droit de la moto.

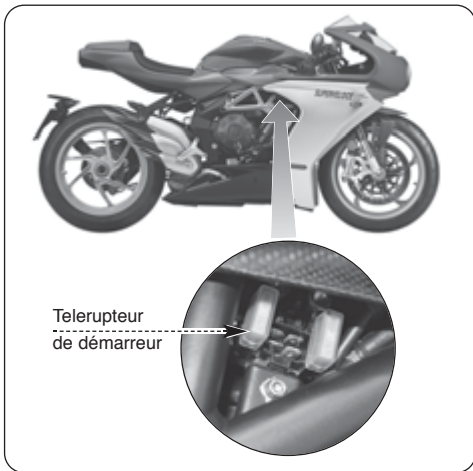



**PRÉCAUTION**

Tourner la clé de contact sur la position "OFF" avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, dans le but d'éviter les courts-circuits accidentels avec risques d'endommager les autres composants électriques.

► Pour remplacer le fusible, il faut inversir la position du fusible de charge avec le fusible de recharge.

**ATTENTION**

Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.

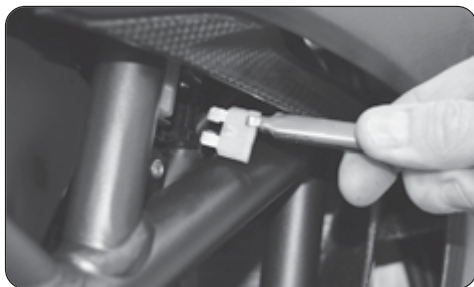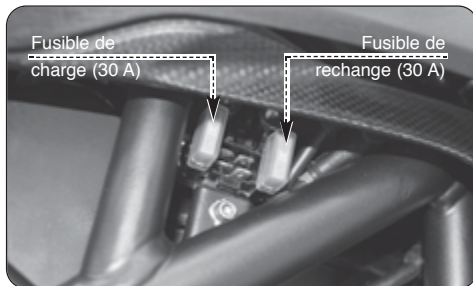



- ▶ Les fusibles des services se trouvent sur le côté droit de la moto.
- ▶ Libérer les deux brides et soulever le couvercle.



### PRÉCAUTION

Tourner la clé de contact sur la position "OFF" avant de contrôler ou de remplacer les fusibles, dans le but d'éviter les courts-circuits accidentels avec risques d'endommager les autres composants électriques.

- ▶ Remplacer le fusible grillé et remonter le couvercle.






► Pour déterminer la position et le fonction du fusible, consulter les informations données sur le schéma électrique fourni. Les lettres de références indiquées sur la figure correspondent à celles du schéma.

Il faut se rappeler que dans la boîte porte-fusibles contient quatre fusibles de rechange.



### ATTENTION

**Ne pas utiliser un fusible avec une capacité différente de celle indiquée, dans le but d'éviter la détérioration de l'installation électrique de la motocyclette avec danger d'incendie.**

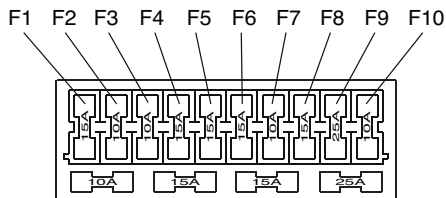





### 1.14. Batterie

Cette motocyclette est équipée d'une batterie cachetée montée sous le réservoir de carburant. Elle est exempte d'entretien, il n'est donc pas nécessaire de contrôler le niveau de liquide ni d'ajouter de l'eau distillée.

Si la batterie semble déchargée (causant des problèmes électriques ou des démarrages difficiles), la charger le plus tôt possible; pour ce faire connecter le chargeur au le apposite connecteur sous le siège passager. Il faut se rappeler que la batterie a tendance à se décharger plus rapidement si la motocyclette est équipée des accessoires électriques en option.



**ATTENTION:** Si le corps extérieur de la batterie est endommagé, il peut se produire des écoulements d'acide sulfurique, une substance toxique et hautement corrosive. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Toujours se protéger les yeux lorsqu'on travaille à proximité de la batterie.

En cas de contact, donner les **PREMIERS SECOURS** suivants:

- **CONTACT EXTERNE:** Rincer à l'eau abondante.
- **CONTACT INTERNE:** Boire de grandes quantités d'eau ou de lait et appeler immédiatement un médecin.
- **YEUX:** Rincer à l'eau pendant 15 mn et appeler immédiatement un médecin.


L'écoulement d'acide sulfurique comporte également la formation d'hydrogène qui peut provoquer une explosion en présence d'une étincelle ou d'une flamme. Pour effectuer le remplacement de la batterie, il est nécessaire de s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta.



## Inactivité prolongée

Si la moto est destinée à ne pas être utilisée pendant une période prolongée (un mois ou plus), il est conseillé retirer le fusible de charge (voir §1.13.1). En cas de longue inactivité, il est recommandé de recharger la batterie une fois par mois, afin de garantir sa durée dans le temps.

Pour ce faire, connecter le chargeur au le apposite connecteur sous le siège passager, avec le fusible de charge inséré dans le telerupteur de démarreur.

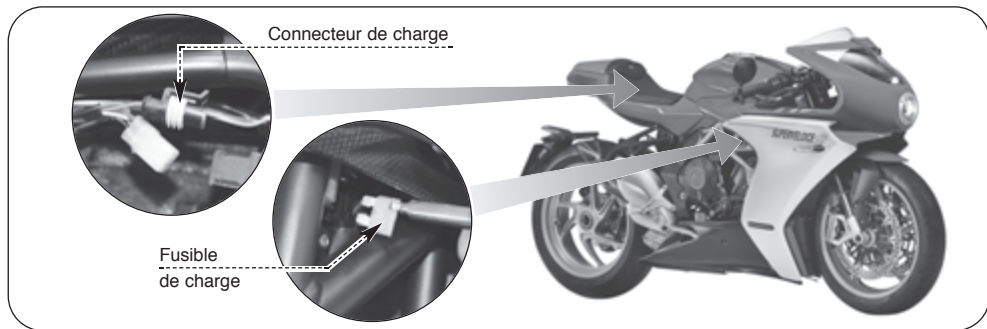1  
FR



### 1.15. Nettoyage de la moto

Le nettoyage périodique et méticuleux est important pour préserver la valeur de la moto dans le temps, en protégeant la finition de toutes les surfaces et en contrôlant qu'il n'y a pas d'usure ou de fuites de fluides corrosifs.



**Rappel - Précaution:** avant d'effectuer le lavage, obturer les tuyaux d'échappement et protéger les composants électriques.



**ATTENTION:** Si la moto est encore chaude à cause d'une utilisation récente, attendre que le moteur et le circuit d'échappement aient refroidi.

Laver à l'eau, à l'éponge et utiliser un détergent non agressif. Sécher avec un chiffon doux. Dans les zones moins accessibles, utiliser un jet d'air comprimé.



**Rappel - Précaution:** ne pas utiliser de machines de lavage à jet d'eau sous haute pression ou à vapeur, car elles peuvent provoquer des infiltrations d'eau et la détérioration des composants de la moto.



**NOTE:** Les détergents sont polluants pour l'environnement. Le nettoyage du véhicule doit donc être effectué dans des zones équipées pour la récolte et l'épuration des liquides de lavage.

**Rappel - Précautions:**

- Veiller à ne pas utiliser de chiffons ou d'éponges ayant été en contact avec des produits de nettoyage forts ou abrasifs, des solvants ou de l'essence.
- Pour éviter des dégâts irréversibles au carénage, ne pas utiliser de détergents alcalins ou avec une forte acidité, essence, liquide pour freins ou autres solvants. Nettoyer le carénage uniquement avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent neutre.
- Si vous avez des doutes sur la composition chimique du détergent, examiner son effet en l'appliquant sur un secteur du carénage avant de l'employer sur la moto.

Périodiquement, traiter les peintures avec un produit spécial. En cas de trajets sur routes traitées avec des produits corrosifs (sel), effectuer le lavage dès que possible en utilisant de l'eau froide: l'eau chaude favorise l'action corrosive. Pour préserver l'intégrité et l'aspect esthétique des courroies du bouchon du réservoir de carbu-

rant, il est recommandé d'appliquer une graisse pour cuir spécifique sur les courroies au moins une fois par an.



**ATTENTION:** Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'huile ou de cire sur les freins ou sur les pneus. Si nécessaire, nettoyer les disques des freins avec un détergent pour disques de frein ou avec de l'acétone et laver les pneus à l'eau chaude et avec un détergent neutre.



**ATTENTION:** Si les freins sont mouillés, la puissance de freinage peut s'en trouver diminuée. Après le lavage, démarrer le moteur quelques minutes, se mettre en route à vitesse réduite et effectuer quelques freinages avec précaution pour sécher les plaquettes et les disques des freins.










**ATTENTION:** La chaîne de transmission doit être lubrifiée juste après le lavage et le séchage de la moto selon les instructions données au §1.10. de ce manuel.



### 1.16. Période d'arrêt prolongé

Si l'on prévoit de laisser la moto à l'arrêt pendant une longue période, il est préférable d'effectuer les opérations ci-dessous.

-  Vidanger le réservoir à carburant.
-  Retirer le fusible de charge batterie (§1.13.1). Rechargez la batterie une fois par mois (§1.14.).
-  Retirer les capuchons des bougies et les bougies. Verser une cuillère à café d'huile moteur dans chacun des orifices de bougie puis remonter les bougies et leur capuchon et faire tourner le moteur à vide de quelques tours.
-  Lubrifier tous les câbles de commande et les axes de rotation de tous les leviers et pédales.
-  Nettoyer la moto et traiter les parties peintes et les courroies du bouchon du réservoir de carburant avec des produits spéciaux (§1.15.).
-  Afin de garantir l'intégrité et la qualité des pneus, garer la moto dans un endroit frais, sec et sombre avec une température relativement constante et inférieure à 25°C.  
Eviter le contact direct des pneus avec les canalisations ou les radiateurs de chauffage ainsi que le contact prolongé avec huile et essence. Eviter de ranger les pneus à proximité de moteurs électriques ou appareillages en mesure de générer des étincelles ou des décharges électriques. Pendant la période de stationnement, maintenir la moto soulevée sur la béquille arrière.
-  Couvrir la moto avec une bâche appropriée.


Lors de la première utilisation de la moto, faire un contrôle général et faire effectuer l'entretien (§1.2.) si nécessaire.




## 2.1. Position du connecteur de diagnostic

Le connecteur pour le logiciel de diagnostic est placé sous la selle du passager. Pour accéder au connecteur, il faut enlever la selle passager en suivant les indications du paragraphe §4.6. du Manuel d'Utilisation.

Pour assurer la connexion, il faut connecter le câble d'interface approprié (à commander par le Service des Pièces de Rechange MV Agusta) au connecteur de diagnostic.

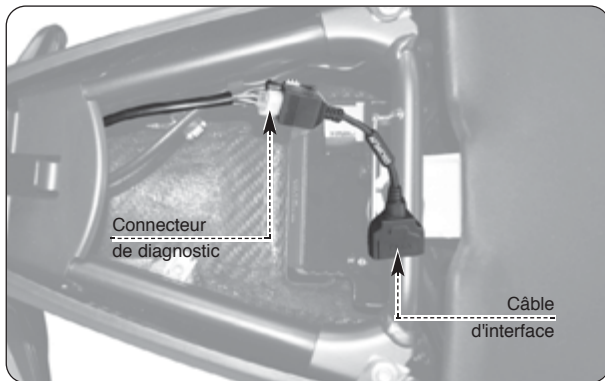


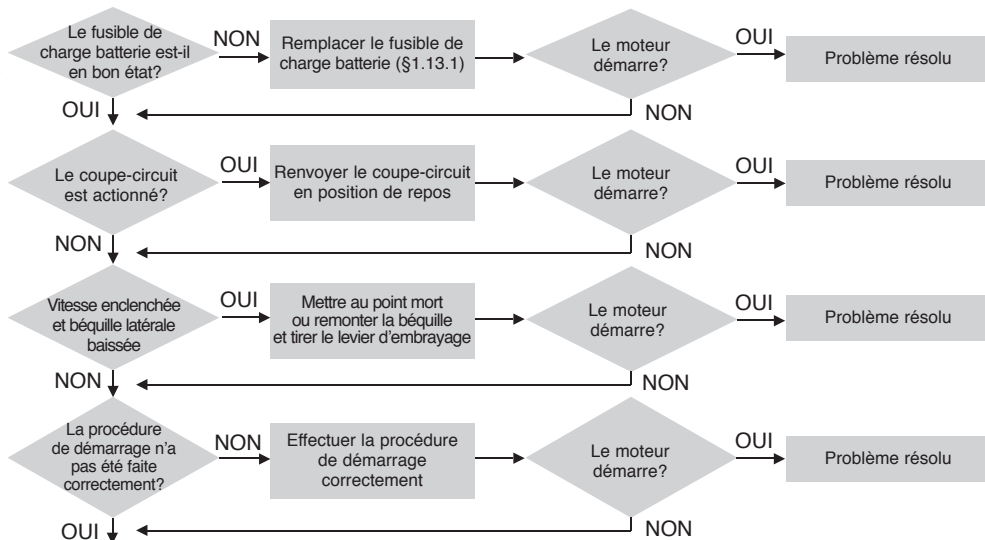2.2. Problèmes au moteur: **LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS**

Suite page suivante




Suite de la page précédente

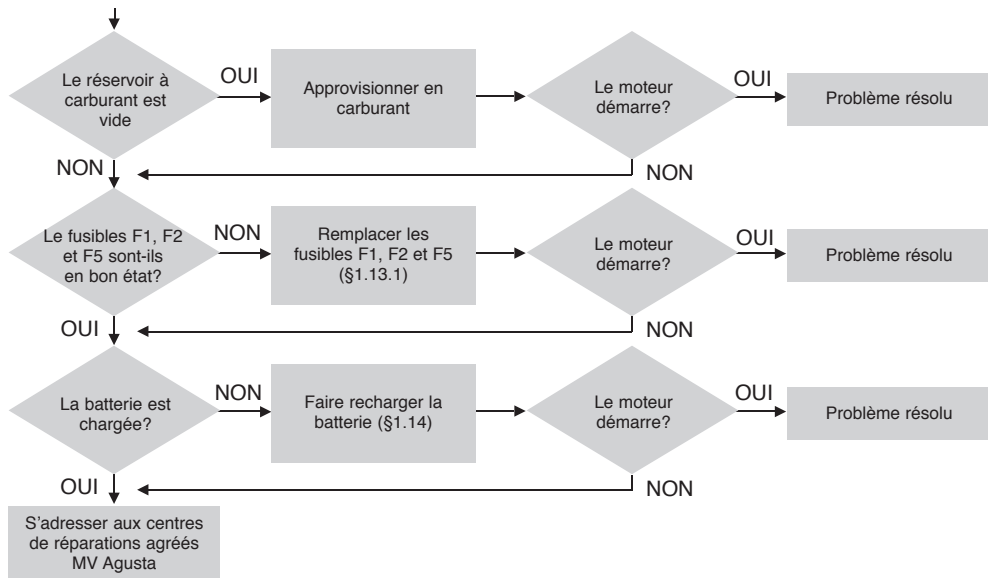




**LE MOTEUR A COUPÉ TOUT EN COURANT**


FR 2

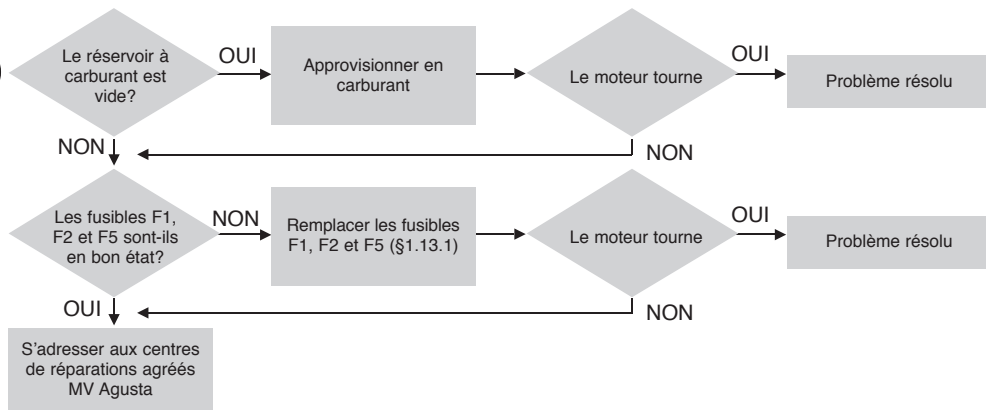




**LE MOTEUR SURCHAUFFE**

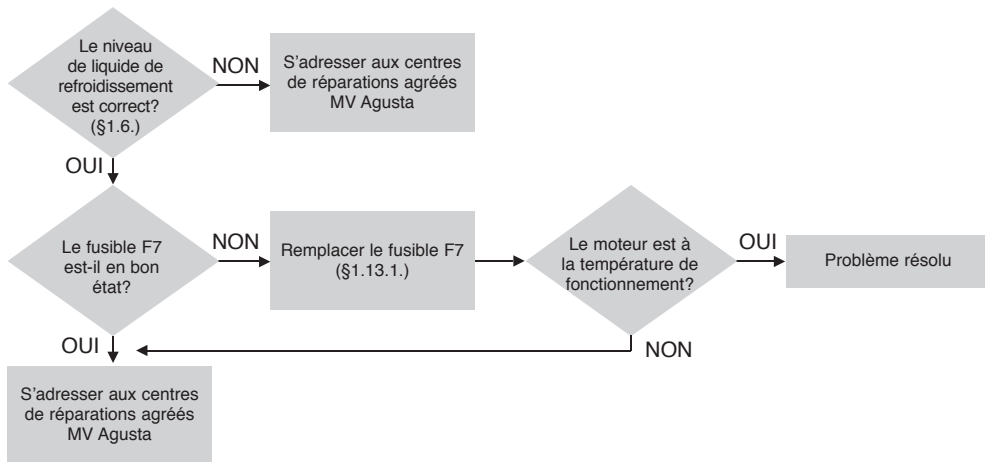

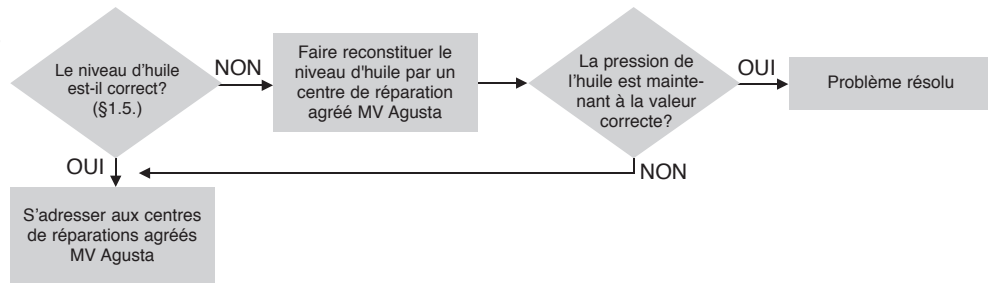**LA PRESSION D'HUILE EST INSUFFISANTE (Le voyant de pression d'huile moteur est allumé avec le moteur courant)**FR  
2





## 2.3. Problèmes de nature électrique: **LES FEUX NE FONCTIONNENT PAS**

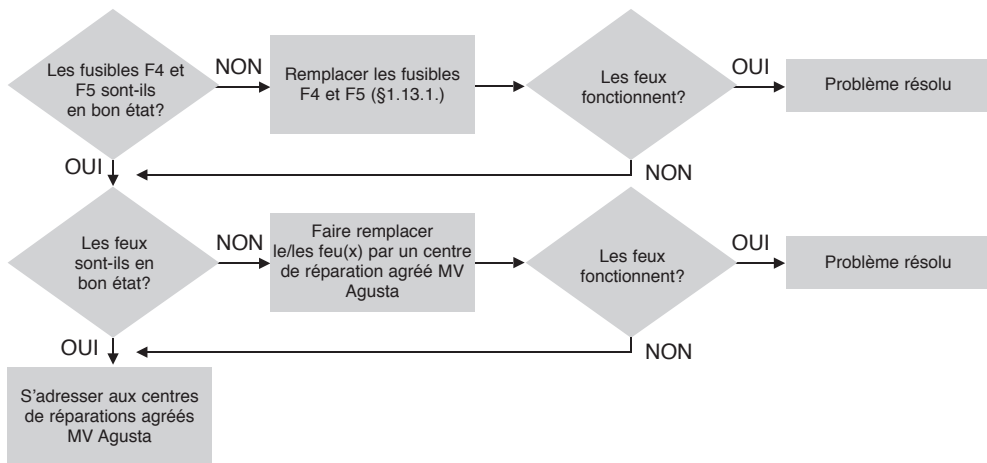


**L'AVERTISSEUR SONORE NE FONCTIONNE PAS**

FR 2

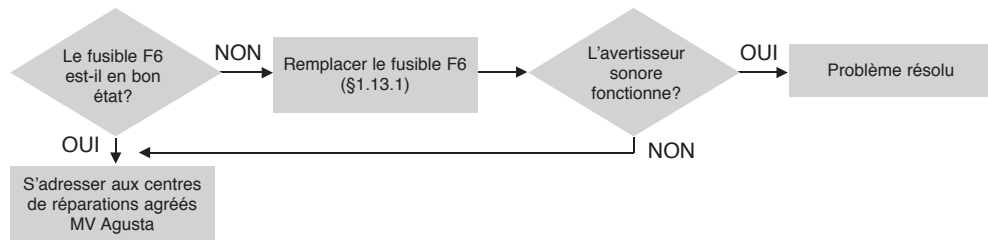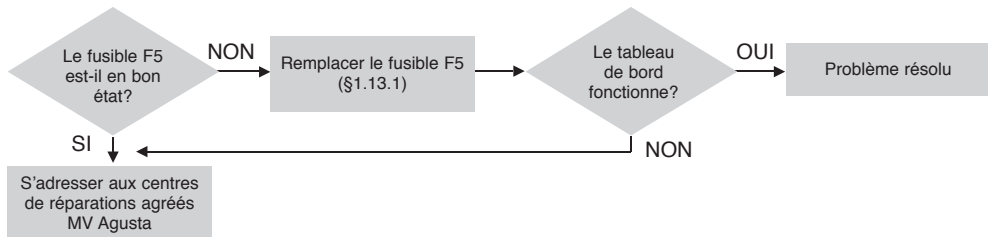**LE TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNE PAS**



## 3.1. Description générale de la moto

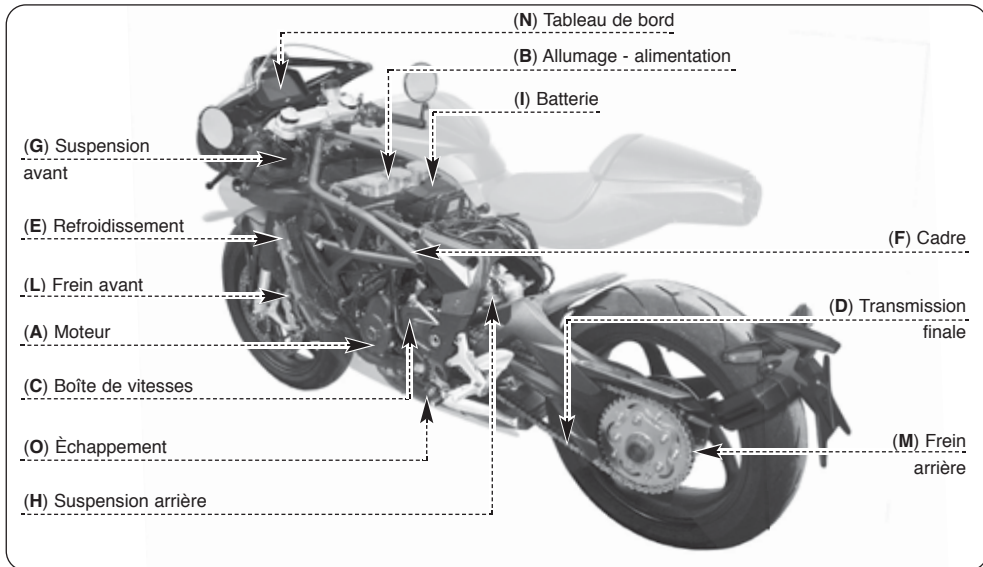




- A - Moteur:** quatre temps, trois cylindres en ligne. Distribution par double arbre à cames en tête. Graissage à carter humide.
- B - Allumage - alimentation:** Système intégré d'allumage - injection. Allumage électronique à décharge inductive. Injection électronique "Multipoint".
- C - Boîte de vitesses:** du type extractible, à six rapports avec pignons en prise constante.
- D - Transmission finale:** composée de pignon, couronne et chaîne.
- E - Refroidissement:** à liquide et huile avec radiateurs séparés.
- F - Cadre:** à treillis, en tube d'acier, avec plaques latérales en aluminium.
- G - Suspension avant:** fourche oléodynamique à tubes inversés, équipée d'un système extérieur de réglage.
- H - Suspension arrière:** à action progressive avec monobras oscillant et monoamortisseur équipé d'un système extérieur de réglage.
- I - Batterie:** scellée et sans entretien.
- L - Frein avant:** double disque semi-flottant avec étriers à quatre pistons.
- M - Frein arrière:** un seul disque avec étrier à deux pistons.
- N - Tableau de bord:** équipé de voyants lumineux et d'appareillage digital.
- O - Échappement:** équipé de convertisseur catalytique pour la réduction des émissions d'échappement.




## 3.1.1. Système de freinage (ABS)

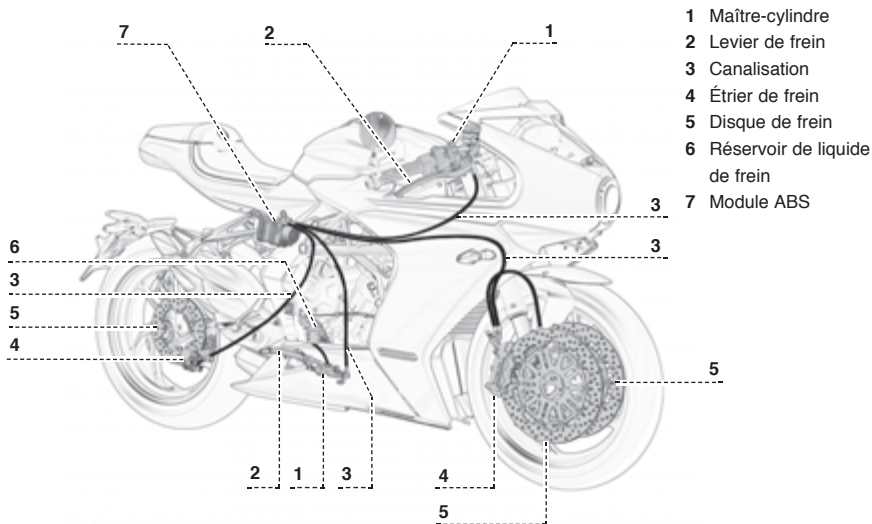






## 3.1.2. Graissage du moteur

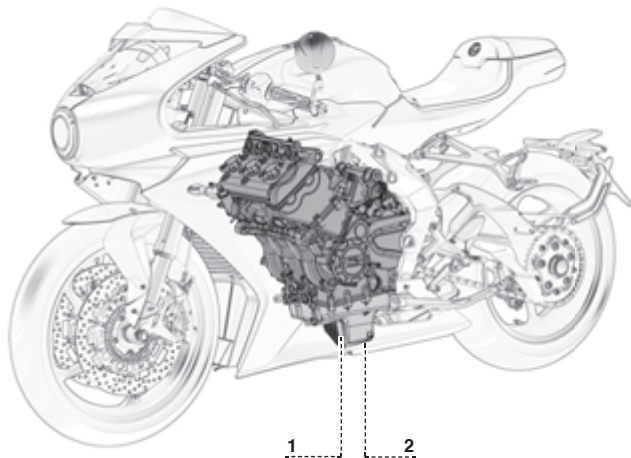

- 1 Carter d'huile
- 2 Filtre à huile




## 3.1.3. Circuit de refroidissement

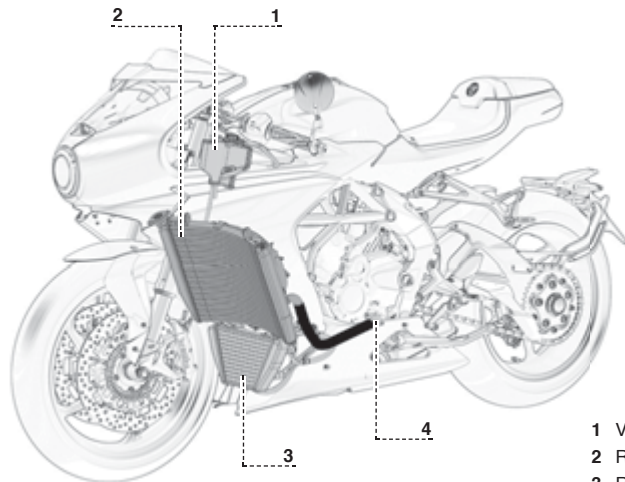

- 1 Vase d'expansion
- 2 Radiateur supérieur
- 3 Radiateur inférieur
- 4 Pompe de liquide



## 3.1.4. Circuit d'alimentation

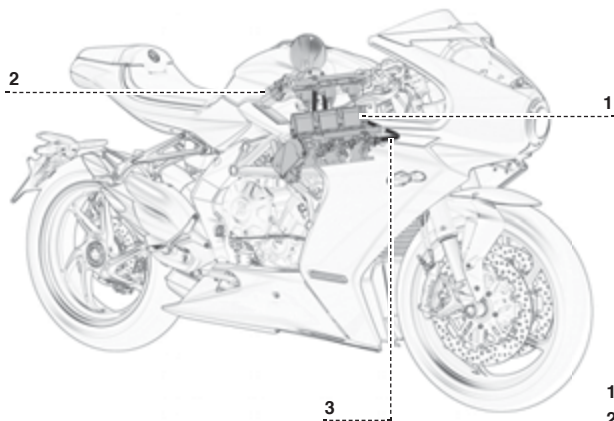

- 1 Corps de papillon
- 2 Pompe à carburant
- 3 Canalisation de carburant



### 3.2. Données techniques

Description	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Empattement (mm) (*)	1380	1380
Longueur hors tout (mm) (*)	2015	2015
Largeur hors tout (mm)	760	760
Hauteur de selle (mm) (*)	830	830
Garde au sol (mm) (*)	120	120
Chasse (mm) (*)	99	99

\* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction des conditions d'assiette du véhicule.



## Données techniques

Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Poids à vide (kg)	173	173
Contenance du réservoir carburant (l) (*)	16,5	16,5
Réserve de carburant (l) (*)	4	4
Qté d'huile dans l'embase (l)	2,5	2,5
MOTEUR		
Type	Trois cylindres, 4 temps, 12 soupapes	
Alésage (mm)	79	79
Course (mm)	54,30	54,30
Cylindrée totale (cm <sup>3</sup> )	798	798
Rapport de compression	13,3 : 1	13,3 : 1
Norme environnementale	Euro 5	Euro 5
Émissions de CO <sub>2</sub> (g/km)	139	139
Consommation de carburant (l/100 km)	6,1	6,1
Démarreur	Electrique	
Refroidissement	À liquide et huile avec radiateurs séparés	
Carter moteur et couvercles	Moulés sous pression	
Culasse et cylindres	Moulés en coquille	
Soupapes	Titane	
DISTRIBUTION		
Type	Double arbre à cames en tête	

\* : Les valeurs déclarées sont sans engagement. Elles sont susceptibles de variations en fonction de la température extérieure, de la température du moteur et du point d'évaporation de l'essence utilisée.



## Données techniques

Description	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>GRAISSAGE</b>		
Type	A carter humide	
<b>ALLUMAGE – ALIMENTATION</b>		
Type	Système intégré de d'allumage-injection MVICS avec trois injecteurs. Unité de commande moteur Eldor EM2.0; corps de papillon full drive by wire Mikuni; bobines pencil-coil avec technologie "ion-sensing", contrôle du détonation et misfire. Contrôle de couple avec 4 mappages; Traction Control avec 8 niveaux d'intervention.	
Bougies	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Ecartement des électrodes (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
<b>EMBRAYAGE</b>		
Type	Multidisque en bain d'huile avec dispositif mécanique d'anti-houblon	
<b>TRANSMISSION PRIMAIRE</b>		
Nombre de dents du pignon vilebrequin	Z = 22	Z = 22
Nombre de dents du pignon d'embrayage	Z = 41	Z = 41
Rapport de transmission	1.864	1.864
<b>TRANSMISSION SECONDAIRE</b>		
Nombre de dente du pignon	Z = 17	Z = 17
Nombre de dents de la couronne	Z = 43	Z = 43
Rapport de transmission	2.529	2.529
<b>BOITE DE VITESSES</b>		
Type	Extractible à six vitesses avec pignons en prise constante	



## Données techniques

Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Rapports boîte de vitesses (rapports totaux)		
Première	2.846 (13.416)	2.846 (13.416)
Seconde	2.125 (10.017)	2.125 (10.017)
Troisième	1.778 (8.380)	1.778 (8.380)
Quatrième	1.579 (7.443)	1.579 (7.443)
Cinquième	1.429 (6.734)	1.429 (6.734)
Sixième	1.318 (6.214)	1.318 (6.214)

**CADRE**

Type	Tube à tresse en acier ALS (soudé en MAG)	
Plaque d'ancrage du bras oscillant	Alliage de aluminium	Alliage de aluminium

**SUSPENSION AVANT**

Type	Fourche oléodynamique à tubes inversés avec système de réglage extérieur et séparé du freinage en détente, compression et de la précharge du ressort	
Ø des tubes (mm)	43	43
Débattement (mm)	125	125

**SUSPENSION ARRIÈRE**

Type	Progressive, monoamortisseur réglable en détente, en compression, et en précharge du ressort	
Bras oscillant	Alliage de aluminium	Alliage de aluminium
Débattement (mm)	123	123



## Données techniques

Description	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>FREIN AVANT</b>		
Type	A double disque flottant avec bande freinante en acier	
Ø disque (mm)	320	320
Plateau de frein	Acier	Acier
Etriers (diamètre des pistons mm)	Radiaux a 4 pistons (Ø 34)	
<b>FREIN ARRIÈRE</b>		
Type	À disque en acier	
Ø disque (mm)	220	220
Etrier (diamètre des pistons mm)	À 2 pistons (Ø 34)	À 2 pistons (Ø 34)
<b>JANTE AVANT</b>		
Matériau	Codes A-B-D-E: Alliage d'aluminium Codes C-F: Roue à rayons en aluminium	Alliage d'aluminium
Dimensions	3,50" x 17"	3,50" x 17"
<b>JANTE ARRIÈRE</b>		
Matériau	Codes A-B-D-E: Alliage d'aluminium Codes C-F: Roue à rayons en aluminium	Alliage d'aluminium
Dimensions	5,50" x 17"	5,50" x 17"
<b>PNEUMATIQUES</b>		
Avant	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)
Arrière	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	180/55 ZR 17 M/C (73 W)



**Données techniques**


Description	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Marque et type	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II
Pression de gonflage (*)		
Avant	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Arrière	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
<b>ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE</b>		
Tension du circuit	12V	12V
Feu projecteur	LED	LED
Feu de position avant	LED	LED
Feux clignotants avant	LED	LED
Feux clignotants arrière	LED	LED
Feu de stop	LED	LED
Batterie	12V - 8,6Ah	12V - 8,6Ah
Alternateur	350 W à 5000 tr/mn.	350 W à 5000 tr/mn.
<b>CARROSSERIE</b>		
Support de bulle de carénage	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Flancs de bulle de carénage	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Cloisons inférieures de bulle de carénage	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Frise centrale de bulle de carénage	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique

\* : Dans le cas de pneus d'une autre marque que celle préconisée, se référer à la valeur de pression de gonflage marquée par le constructeur sur le flanc du pneumatique.



## Données techniques

Description	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
Déflecteur de pare-brise	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Flancs de carénage	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Carénages inférieurs	Matière thermoplastique	Fibre de carbone
Flancs arrière	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Réservoir	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Couvercles des conduits d'admission	Matière thermoplastique	Fibre de carbone
Conduits d'admission	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Airbox	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Flancs airbox	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Garde-boue avant	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Spoiler du garde-boue avant	Matière thermoplastique	Fibre de carbone
Garde-boue arrière	Matière thermoplastique	Fibre de carbone
Protections de radiateur	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Protection chaîne	Matière thermoplastique	Fibre de carbone
Protection tuyau d'échappement	Aluminium	Aluminium
Cloison sous-siège	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Support de plaque d'immatriculation	Matière thermoplastique	Matière thermoplastique
Couvercle de queue	—	Matière thermoplastique

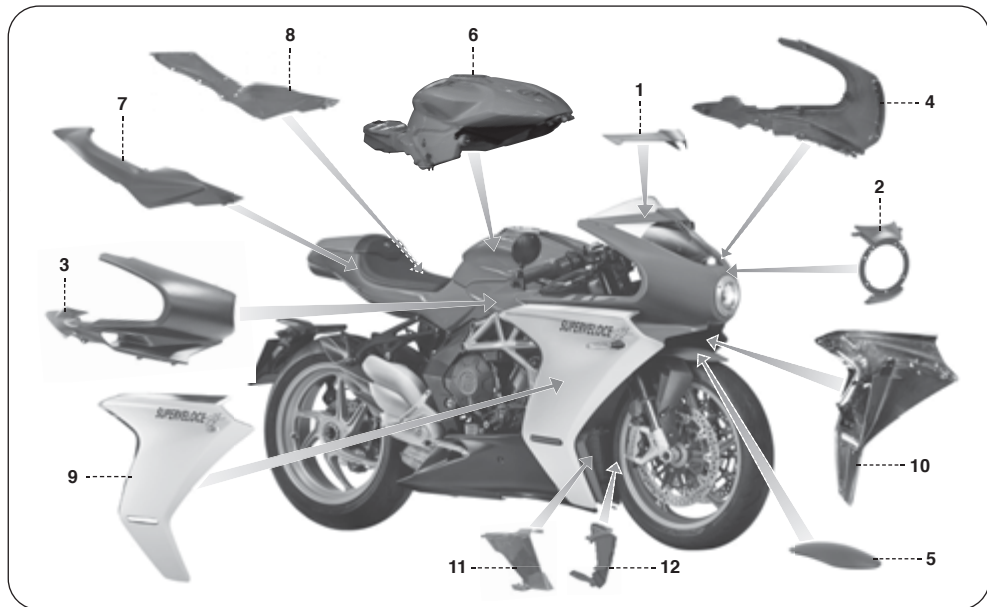



### 3.3. Références couleurs des composants du carénage (Superverloce 800 MY21-22)

Les parties peintes du carénage présentent les couleurs de référence suivantes, en relation avec le code couleur respectif de la moto:

1. - Déflecteur de pare-brise;
2. - Frise de bulle de carénage;
3. - Flanc droit de bulle de carénage;
4. - Flanc gauche de bulle de carénage;
5. - Garde-boue avant;
6. - Réservoir d'essence;
7. - Flanc arrière droit;
8. - Flanc arrière gauche;

**Codes couleur A-E:** Rouge F4 AGO  
(Réf. Palinal 926R750)

**Codes couleur B-D:** Jaune Nacré Métallisé  
(Réf. Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Code couleur C:** Blanc Surréaliste  
(Réf. Palinal 873.735A + 928.730A)

**Code couleur F:** Noir Carbon Métallisé  
(Réf. Palinal 928.V311)

9. - Flanc de carénage droit;
- 10.- Flanc de carénage gauche;

**Codes couleur A-E:** Argent F4 AGO  
(Réf. Palinal 928XV025)

**Codes couleur B-D:** Graphite Mat  
Métallisé (Réf. Palinal 928.V557 + Mat4)

**Code couleur C:** Blanc Surréaliste  
(Réf. Palinal 873.735A + 928.730A)


**Code couleur F:** Noir Carbon Mat Métallisé  
(Réf. Palinal 928.V311 + 923I2210)

- 11.- Flanc radiateur droit;
- 12.- Flanc radiateur gauche;

**Codes couleur A-E:** Rouge F4 AGO  
(Réf. Palinal 926R750)

**Codes couleur B-D:** Jaune Nacré Métallisé  
(Réf. Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Codes couleur C-F:** Or Cadre  
(Réf. Sirca ES 1052)

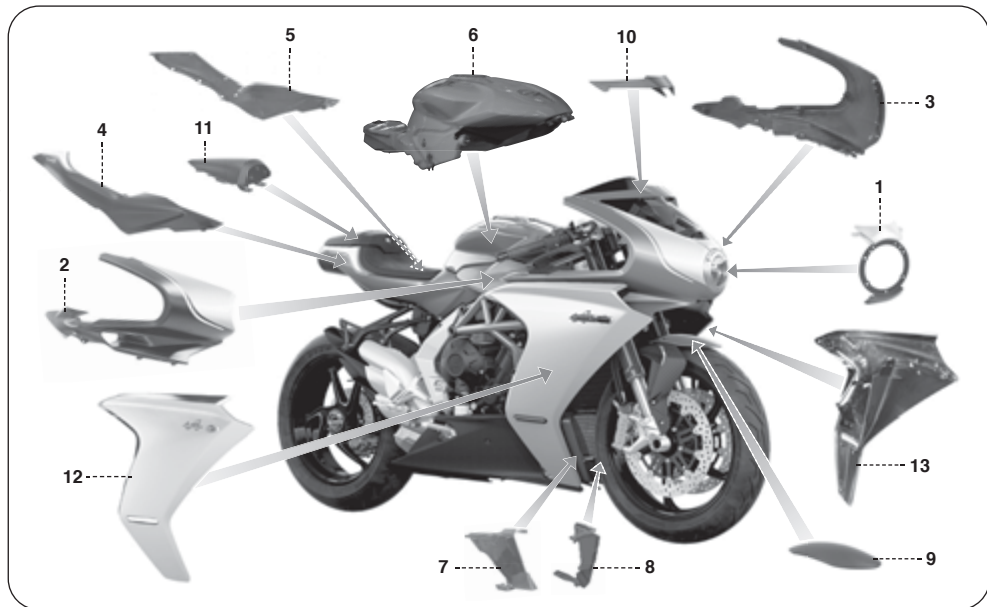



### 3.4. Références couleurs des composants du carénage (Superverloce Alpine)

Les parties peintes du carénage présentent les couleurs de référence suivantes:

1. - Frise de bulle de carénage;
2. - Flanc droit de bulle de carénage;
3. - Flanc gauche de bulle de carénage;
4. - Flanc arrière droit;
5. - Flanc arrière gauche:

Bleu Alpine

(Réf. Lechler LCC 04018) +

Argent F4 AGO

(Réf. Palinal 928XV025)

6. - Réservoir d'essence;
7. - Flanc radiateur droit;
8. - Flanc radiateur gauche;
9. - Garde-boue avant;
- 10.- Déflecteur de pare-brise;
- 11.- Couvercle de queue:

Bleu Alpine

(Réf. Lechler LCC 04018)


- 12.- Flanc de carénage droit;
- 13.- Flanc de carénage gauche:

Argent F4 AGO

(Réf. Palinal 928XV025)



FR 3

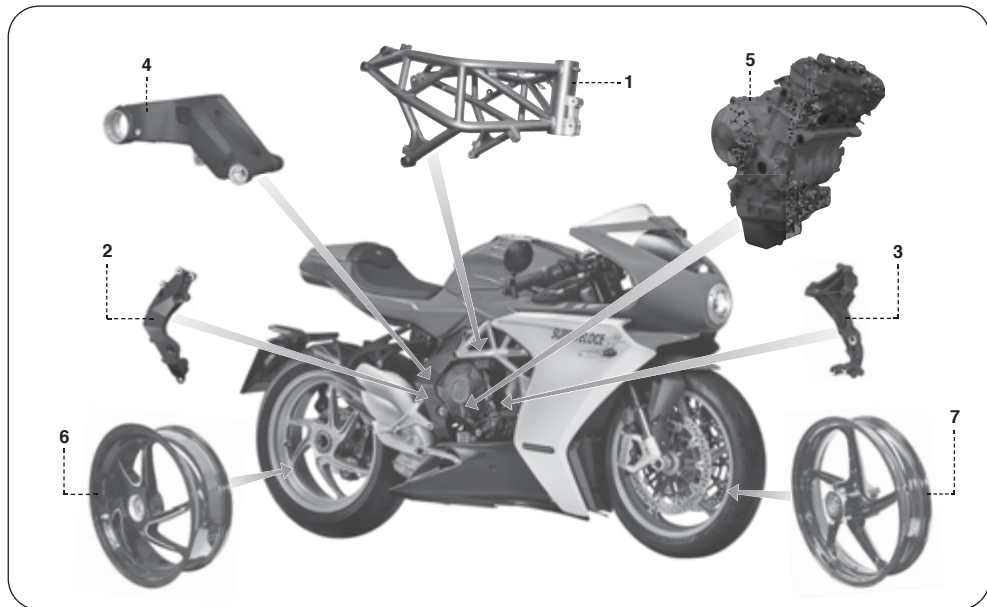

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.5. Références couleurs des composants du cadre

Les parties peintes du cadre de la moto présentent les couleurs de référence suivantes, en relation avec le code couleur respectif de la moto:

#### 1. - Cadre:

- **Superverloce 800 MY21-22:**

**Codes couleur A-B-C-F:** Or Cadre  
(Réf. Jotun R EraA03T)

**Codes couleur D-E:** Noir Brillant  
(Réf. PPG PCU 90207)

- **Superverloce Alpine:**

Gris Avio Mat Métallisé  
(Réf. Palinal 928.T892)

#### 2. - Plaque de châssis droite;

#### 3. - Plaque de châssis gauche;

#### 4. - Bras oscillant:

- **Superverloce 800:** Noir Quasar  
(Réf. Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)

- **Superverloce Alpine:** Argent F4 Ago Mat  
(Réf. Palinal 928XV025)

#### 5. - Moteur:

Noir Mat  
(Réf. Pulverit 3500/0085)

#### 6. - Jante de la roue arrière;

#### 7. - Jante de la roue avant:

- **Superverloce 800 MY21-22:**

**Codes couleur A-B:** Or Cadre  
(Réf. Jotun R EraA03T)

**Codes couleur D-E:** Noir Brillant  
(Réf. Peter Lacke VPCH03250)

**Codes couleur C-F:** Or Cadre  
(Réf. Akzo Nobel MW 136E)

- **Superverloce Alpine:** Noir Mat  
(Réf. Taiyuda ET-9090) + Transparent  
Brillant (Réf. Akzo Nobel CZ003Q)





### Note d'information

MV Agusta Motor S.p.A. poursuit une politique de continuelle amélioration de ses produits. Pour cette raison, de légères différences pourraient éventuellement se présenter entre les informations de ce livret et le véhicule que vous avez acheté. Les modèles MV Agusta s'exportent dans de nombreux pays où des normes différentes sont en vigueur en ce qui concerne le Code de la Route et les procédures d'homologation. En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, il est indispensable à MV Agusta Motor S.p.A. de se réserver le droit d'apporter des modifications à ses produits et à la documentation technique à tout moment sans fournir de préavis.

Nous suggérons de visiter souvent le site Internet [www.mvagusta.com](http://www.mvagusta.com) afin d'obtenir des informations et des mises à jour sur les produits MV Agusta et la documentation relative.



### Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources. MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

© 2022


Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite sans autorisation écrite de MV Agusta Motor S.p.A.

Dét. n° 8000C8869

Edition n° 2 - Février 2022

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO

**MV AGUSTA**

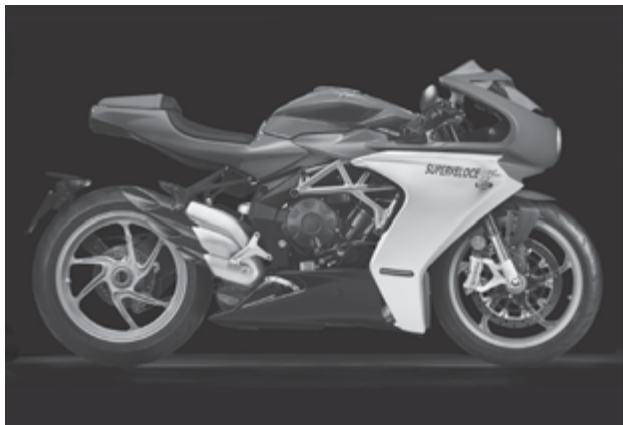

Wartungsanleitung  
*Deutsche Version*



## ALLGEMEINES INHALTSVERZEICHNIS

<i>Kap.</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
<b>1</b>	<b>WARTUNG</b>	<b>3</b>
1.1.	Zeichenerklärung	3
1.2.	Tabelle Wartungs- und Kontrollarbeiten	4
1.3.	Mitgeliefertes Bordwerkzeug und Zubehör	13
1.4.	Schmiermitteltabelle	14
1.5.	Motoröl - Ölstandkontrolle	15
1.5.1.	Nachfüllen von Motoröl	16
1.6.	Kühlfüssigkeit - Kontrolle Kühlfüssigkeitsstand	18
1.6.1.	Kühlfüssigkeit - Nachfüllen von Kühlfüssigkeit	19
1.7.	Bremsbeläge-Kontrolle Abnutzung/Verschleiß	21
1.8.	Bremsflüssigkeit - Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand	22
1.9.	Reifen - Kontrolle und Wechsel	24
1.10.	Kette - Kontrolle und Schmieren	30
1.11.	Leerlaufdrehzahl - Kontrolle	34
1.12.	Steuersystem der Verdampfungsemissions	35
1.13.	Auswechseln - Allgemeine Informationen	36
1.13.1.	Sicherungen - Auswechseln	36
1.14.	Batterie	40
1.15.	Fahrzeugpflege	42
1.16.	Längeres Stilllegen	44

<i>Kap.</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
<b>2</b>	<b>STÖRUNGEN</b>	<b>45</b>
2.1.	Position des Diagnosestecker	45
2.2.	Störungen am Motor	46
2.3.	Störungen an der elektrischen Anlage	51
<b>3</b>	<b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>	<b>53</b>
3.1.	Allgemeine Beschreibung des Motorrads	53
3.1.1.	Bremssystem (ABS)	55
3.1.2.	Motorschmierung	56
3.1.3.	Kühlkreislauf	57
3.1.4.	Benzin-Versorgungskreislauf	58
3.2.	Technische Daten	59
3.3.	Farbkennziffern für Karosseriebauteile (Superveloce 800 MY21-22)	66
3.4.	Farbkennziffern für Karosseriebauteile (Superveloce Alpine)	68
3.5.	Farbkennziffern für Rahmenbauteile	70



## 1.1. Zeichenerklärung

Besonders wichtige Textstellen die sich auf die Sicherheit der Personen oder des Fahrzeugs beziehen, sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



**Gefahr - Achtung: Die mangelnde oder unvollständige Beachtung dieser Vorschriften stellt eine schwere Unfallgefahr für den Arbeiter oder Dritte dar.**



**Vorsicht - Vorsichtsmaßnahme: Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann schwere und dauerhafte Schäden am Fahrzeug verursachen.**

Folgende Symbole werden benutzt, um anzuzeigen, wer die angegebenen Wartungs- und Einstellungsarbeiten ausführen darf:



**Informationen zu Arbeiten, die vom Motorradfahrer ausgeführt werden dürfen.**



**Informationen zu arbeiten, die ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden dürfen.**

Um weitere Informationen hervorzuheben, werden folgende Symbole verwendet:



**Das Symbol  zeigt an, dass für die richtige Durchführung der angegebenen Arbeit ein Spezialwerkzeug oder Sonderausrüstung benötigt werden.**



**Das Zeichen “§” gefolgt von einer Ziffer verweist auf das entsprechende Kapitel.**



## 1.2. Tabelle Wartungs- und Kontrollarbeiten

Die wichtigsten Wartungs- und Kontrollarbeiten sowie deren zeitlicher Abstand sind in den entsprechenden Tabellen aufgeführt. Um das Motorrad funktionsfähig und sicher zu halten, müssen die angegebenen unbedingt Arbeiten ausgeführt werden.

Die angegebenen Zeitabstände für die Wartungsarbeiten haben allgemeinen Charakter und gelten für einen Einsatz des Fahrzeugs unter normalen Bedingungen. Abhängig von Wetterbedingungen, Straßenzustand, geografischen Voraussetzungen und persönlichem Einsatz des Fahrzeugs müssen die angegebenen Zeitabstände unter Umständen verkürzt werden.

Einige dieser Arbeiten können vom Fahrzeughalter selbst ausgeführt werden, sofern er über die entsprechenden Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Andernfalls müssen diese Arbeiten vom Kundendienst vorgenommen werden.

Für die Wartungsarbeiten muß das Motorrad auf den hinteren Ständer gestellt, der Motor abgeschaltet und der Zündschlüssel auf "OFF" gestellt werden. Zur Kontrolle der Flüssigkeitsstände sollte das Fahrzeug ohne auf den hinteren Ständer zu stellen senkrecht gehalten werden.

*Nach 105.000 km (63.000 mile) müssen die Arbeiten in den gleichen Abständen wie in der Tabelle angegeben ausgeführt werden.*



## ACHTUNG

- Eine falsche Wartung oder die Nichtausführung der empfohlenen Wartungsarbeiten erhöht das Unfallrisiko und die Gefahr einer Beschädigung des Motorrads.
- Ausschließlich Original MV Agusta Ersatzteile verwenden. Der Einsatz nicht originaler Ersatzteile kann zu vorzeitigem Verschleiß führen und verkürzt die Lebenszeit des Motorrads.
- Bei Nichtausführung der empfohlenen Wartungsarbeiten aus dem Wartungsprogramm oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile konnte die Garantie veranlassen, unzulässig zu sein.
- Der Wechsel bzw. das Auffüllen von Schmiermitteln oder anderen Flüssigkeiten darf nur mit den in § 1.4. angegebenen Produkten erfolgen.



## ACHTUNG

Vor und nach dem Befahren einer Rennstrecke sollten Sie Ihr Motorrad unbedingt von einem Fachmann in einer MV Agusta-Vertragswerkstatt überprüfen lassen. Das Fahren auf Rennstrecken sollte jedoch eine Ausnahme darstellen und niemals im Rahmen eines Profi- oder Amateur-Wettkampfes stattfinden. Der Einsatz auf einer Rennstrecke bedeutet für das Motorrad eine wesentlich stärkere Abnutzung der diversen Komponenten und verkürzt demnach auch deren Lebensdauer im Vergleich zur normalen Benutzung auf Straßen und Autobahnen.



DE 1

## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Coupon		Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
BESCHREIBUNG	ARBEIT																	
Motorsteuergerät	Kontrolle Mapping		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Motoröl	Kontrolle / Auffüllen	Vor jedem Fahrtantritt																
	Kontrolle / Auffüllen	●																
	Ölwechsel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motorölfilter	Wechsel (Ausschließlich Original MV Agusta Motorölfilter verwenden)	Bei jedem Ölwechsel																
Kühlflüssigkeit	Kontrolle / Auffüllen	Vor jedem Fahrtantritt																
	Kontrolle / Auffüllen	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Wechsel	Alle zwei Jahre																
Kühlanlage	Kontrolle Lecks	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Gebläse	Funktionskontrolle	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Ventile	Kontrolle/Einstellung							●				●				●		
Kette Ventilsteuerung	Austausch																	●



## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

1 DE

Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Coupon		Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
BESCHREIBUNG	ARBEIT																	
Feste Führung der Ventilsteuerkette	Austausch																	•
Bewegliche Führung der Ventilsteuerkette	Austausch																	•
Kettenspanner Ventilsteuerung	Austausch																	•
Zündkerzen	Austausch						•				•				•			
Benzinfilter	Austausch							•				•				•		
Drosselklappen- gehäuse	Kontrolle / Reinigung der Kanäle							•				•				•		
	Kontrolle Drucksensor							•				•				•		
Luftfilter (Reduzieren Sie die Intervalle wenn Sie in hoch belasteten Gebieten fahren)	Kontrolle / Austausch				•				•				•					•
	Austausch							•				•				•		
Zylinder	Kontrolle der Kompression							•				•				•		
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Kontrolle Flüssigkeitsstand	Vor jedem Fahrtantritt																
	Kontrolle Flüssigkeitsstand	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•
	Austausch	Mindestens alle zwei Jahre																





## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

















Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Coupon		Auslei- rung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
BESCHREIBUNG	ARBEIT																	
Bremsen / Kupplung	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	Kontrolle Funktions- und Bremskreislauf	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Reinigung Kontaktbereich zw. Hebel/Hauptzylinderkolben	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupplung-Reißschutz	Kontrolle / Austausch																	•
	Abnutzungskontrolle		Alle 1.000 km (600 mile)															
Bremsbeläge (vorne und hinten)	Kontrolle / Austausch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Fehler und Verlustkontrolle		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Benzinleitungen	Austausch		Alle 3 Jahre															
	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
Gasgriff	Funktionskontrolle (mit Diagnose-Software TEXA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kontrolle			•														
Zahnkranz-Reißschutz	Kontrolle/Anziehen der Mutter		•	•														
	Austausch				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

1 DE

Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)	
Coupon		Auslei- rung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
BESCHREIBUNG	ARBEIT																		
Antriebskette 	 Kontrolle	Alle 1.000 km (600 mile)																	
	 Schmierem	Alle 1.000 km (600 mile) und nach Fahrten bei Regen																	
	 Kontrolle / Einstellung	●	●	●	Mindestens alle 1.000 km (600 mile)														
	 Schmierem	Mindestens alle 1.000 km (600 mile)																	
Ritzel / Sprengring 	 Kontrolle		●	●															
	 Austausch				●		●		●		●		●		●		●		
Zahnkranz 	 Kontrolle		●	●															
	 Austausch				●		●		●		●		●		●		●		
Reifen 	 Kontrolle Reifendruck	Vor Fahrtantritt, mindestens alle 10 Tage																	
	 Kontrolle Abnutzung	Vor Fahrtantritt, mindestens alle 500 km (300 mi)																	
	 Kontrolle Reifendruck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	 Kontrolle Abnutzung		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten














(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Coupon		Auslei- rung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
BESCHREIBUNG	ARBEIT																	
 Lenklager	 Kontrolle / Einstellung		•		•				•				•					•
	 Schmieren						•					•			•			
 Radfelgen	 Sichtkontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bei jedem Reifenwechsel																	
 Vorderradlager	 Kontrolle				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Austausch											•						
 Seitenständer	 Funktionskontrolle																	
	 Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Seitenständerschalter	 Funktionskontrolle																	
	 Funktionskontrolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Hintere Radnabe	 Kontrolle / Schmieren der Rollenbehälter				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Austausch								•						•			



## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Coupon		Auslei- rung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
BESCHREIBUNG	ARBEIT																	
Gabellager 	 Kontrolle / Schmieren												•					
Kettenführung-Schwinge	 Kontrolle / Austausch				•		•		•		•		•		•		•	
Kettenführung-Rahmenblech	 Kontrolle / Austausch				•		•		•		•		•		•		•	
Hinterer Stoßdämpfer	 Kontrolle / Einstellung		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Vorderrad-Gabel 	 Kontrolle / Einstellung		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
	Gabelölwechsel						•		•		•		•		•		•	
Steuersystem der Verdampfungsemissions	 Kontrolle / Austausch - Schläuche, Anschlüsse und Kanister						•		•		•		•		•		•	
	 Kontrolle / Reinigung - Heißluft-Einlass auf dem Kanister						•		•		•		•		•		•	
Batterieanschlüsse	 Kontrolle und Reinigung				•		•		•		•		•		•		•	
Elektrische Anlage	 Funktionskontrolle	•	•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Instrumente	 Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	 Funktionskontrolle	•	•	•	•		•		•		•		•		•		•	



## Tabelle programmierte Wartungsarbeiten

(\*): Die Laufleistung-Coupons können zusammen mit der **obligatorischen** jährlichen Kupon durchgeführt werden

Häufigkeit der Wartungsarbeiten Km (mi)*		0	1000 (600)	Jedes Jahr	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Coupon		Auslieferung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
BESCHREIBUNG	ARBEIT																	
Beleuchtung/Blinker	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	Funktionskontrolle / Austausch		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Hupe	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	Funktionskontrolle		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Scheinwerfer	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	Einstellung		Bei jeder Änderung an der Fahrzeigrimmung															
Zündschloß	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	Funktionskontrolle		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Schlösser	Funktionskontrolle		Vor jedem Fahrtantritt															
	Funktionskontrolle		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Schrauben und Muttern	Kontrolle / Festziehen		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Schlauschellen	Kontrolle / Festziehen		•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Allgemeines Schmieren			•	•	•		•		•		•		•		•		•	
Abnahme Motorrad			•	•	•		•		•		•		•		•		•	



## 1.3. Mitgeliefertes Bordwerkzeug und Zubehör

Im Staufach befindet sich eine Werkzeugtasche mit folgendem Inhalt:

- 2 Inbusschlüssel (Sechskant 2,5 mm - 4 mm);
- 1 Sicherungsabzieher.

Im Sicherungshalter befinden sich außerdem folgende Ersatzsicherungen (siehe §1.13.1):

- 1 Sicherung (10A);
- 2 Sicherungen (15A);
- 1 Sicherung (25A).

Bei Auslieferung des Fahrzeugs werden folgende Werkzeuge separat geliefert:

- 1 Exzentrerschlüssel für Hinterrad mit Verlängerung.





DE 1

## 1.4. Schmiermitteltabelle

Beschreibung	Empfohlenes Produkt	Technische Angaben
Motoröl	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W40
Kühlflüssigkeit	Motul Motocool Factory Line	Produkt mit Monoethylenglykol - Gebrauchsfertige - Kein Verdünnen mit Wasser
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Kettenöl	Motul Chain Lube Road	–

\* : Damit Sie die empfohlenen Produkte finden und kaufen können, empfiehlt Ihnen MV Agusta sich direkt an die autorisierten Vertragshändler zu wenden. Den Motor des Motorrads Superveloce wurde mit dem Motoröl Motul 7100 4T 5W40 entwickelt. Steht das empfohlene Schmiermittel nicht zu Verfügung, rät MV Agusta zum Gebrauch vollständig synthetischer Öle, die die gleichen oder bessere Eigenschaften als folgende Normen haben:

- Konform      API SN / SM
- Konform      JASO MA2
- Konform      SAE 5W40

### ANMERKUNG

Die o. a. Spezifizierungen müssen entweder allein oder zusammen mit anderen auf dem Behälter des Motoröl aufgedruckt sein.





### 1.5. Motoröl - Ölstandkontrolle

Die Ölstandkontrolle muß bei kaltem und abgestelltem Motor vorgenommen werden. Bei warmem Motor muß der Motor seit mindestens zehn Minuten abgestellt sein. Bei der Ölstandkontrolle muss das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund in Fahrtrichtung (senkrecht) stehen.


 **ACHTUNG: Dieser Vorgang muss von zwei Personen zusammen ausgeführt werden.**

Die Öl-Einfüllschraube abschrauben und aus ihrem Sitz nehmen. Den Ölmesstab mit einem sauberen Tuch abwischen und komplett einschrauben, dann es wieder abschrauben, um den Ölstand prüfen.

Der Füllstand muss am Ölmesstab an der Öl-Einfüllschraube bis zwischen die Markierungen MAX und MIN reichen.

Liegt der Ölstand unterhalb der Markierung "MIN", muss Öl nachgefüllt werden (siehe § 1.5.1).

 **Gefahr - Achtung: Niemals den Motor starten, wenn der Ölstand unter Minimum ist.**

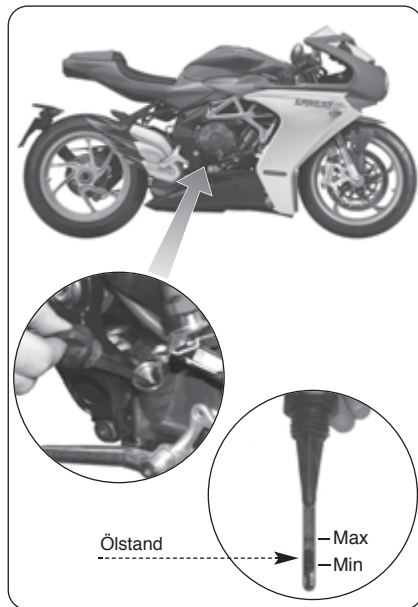






### 1.5.1. Nachfüllen von Motoröl

Den Ölverschluss aufschrauben. Soviel Motoröl nachfüllen, dass der Ölstand auf geeignete Weise aufgefüllt wird. Die Markierung "MAX" darf beim Auffüllen auf keinen Fall überschritten werden. Den Ölverschluss wieder schließen.



#### VORSICHT

Um ein Rutschen der Kupplung und eine Beschädigung des Motors zu vermeiden, niemals chemische Ölzusätze oder ein anderes als das in § 1.4. angegebene Öl verwenden. Sicherstellen, dass beim Nachfüllen keine Fremdkörper in das Motorgehäuse gelangen.

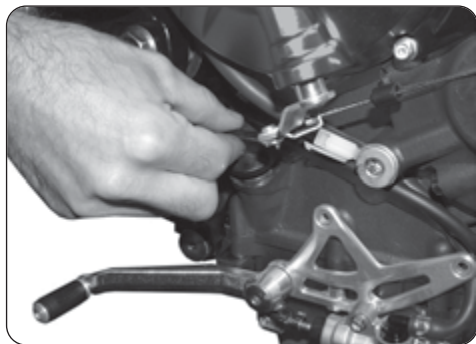

**ACHTUNG**

Frischöl und Altöl können gefährlich sein. Die Einnahme von Frischöl und Altöl ist für Personen und Haustiere gefährlich. Bei Einnahme von Motoröl sofort einen Arzt benachrichtigen und kein Erbrechen auslösen, um ein Einatmen des Produktes in die Lungen zu vermeiden. Ein ständiger Kontakt mit Motoröl kann Hautkrebs verursachen. Ein kurzer Kontakt mit Motoröl kann Hautreizungen verursachen.

- Frischöl und Altöl von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Beim Nachfüllen von Motoröl langärmlige Kleidung und wasserundurchlässige Schutzhandschuhe anziehen.
- Bei Hautkontakt mit Motoröl die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser und Seife waschen.
- Das Altöl muss entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgt oder recycelt werden.



## 1.6. Kühlflüssigkeit - Kontrolle Kühlflüssigkeitsstand

Die Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstands muß bei kaltem und abgestelltem Motor vorgenommen werden. Bei der Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstands muss das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund in Fahrtrichtung (senkrecht) stehen.

Der Füllstand muss sich leicht oberhalb der Markierung MIN befinden (siehe Abbildung).

Liegt der Kühlflüssigkeitsstand unterhalb der Markierung "MIN", muss Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden (siehe § 1.6.1).



### ACHTUNG

Das Motorrad auf keinen Fall nutzen, wenn der Kühlflüssigkeitsstand unter der Markierung MIN liegt.





### 1.6.1. Kühlflüssigkeit - Nachfüllen von Kühlflüssigkeit

Den Kühlmittel-Tankdeckel abschrauben und entfernen. Mit einer Spritze, die in § 1.4 angegebene Kühlflüssigkeit einfüllen.



**ACHTUNG:** Die Kühlflüssigkeit darf nur bei kaltem Motor nachgefüllt werden. Um Verbrühungsgefahr zu vermeiden, niemals den Deckel aufschrauben, solange der Motor noch warm ist. Der Kühlkreislauf steht unter Druck!

Nach dem Auffüllen die vorher abgebauten Teile sorgfältig wieder anbauen.



**ACHTUNG**

Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich die Kühlflüssigkeit entzünden und mit unsichtbarer Flamme brennen. Darauf achten, dass keine Kühlflüssigkeit auf heiße Motorteile gelangt. Bei Entzünden der Kühlflüssigkeit besteht Verbrennungsgefahr.

**ACHTUNG**


Kühlflüssigkeit ist giftig. Der Kontakt mit der Kühlflüssigkeit kann Hautverätzungen und Hautreizungen verursachen. Kühlflüssigkeit von Kindern und Haustieren fernhalten. Bei ungewollter Einnahme von Kühlflüssigkeit kein Erbrechen hervorrufen, um ein Einatmen des Produktes in die Lungen zu vermeiden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit reichlich Wasser abspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

**VORSICHT**

Zum Auffüllen des Kühlflüssigkeitsstands und/oder Wechsel des Kühlflüssigkeit ausschließlich das in der Tabelle § 1.4 angegebene Produkt verwenden. Mischen Sie noch verdünnen Sie das Kühlmittel nicht mit Zusätzen oder unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wenn das Kühlmittel spezifiziert in der Tabelle § 1.4 ist nicht vorhanden, benutzt ein Kühlmittel mit den technischen Eigenschaften, die mit dem vorgeschriebenen Produkt gleichbleibend sind.

**VORSICHT**

Kühlflüssigkeitsspritzer können lackierte Oberflächen beschädigen. Beim Auffüllen des Kühlkreislaufes darauf achten, dass keine Kühlflüssigkeit verspritzt wird. Eventuell verspritzte Kühlflüssigkeit sofort mit einem sauberen Tuch abwischen.

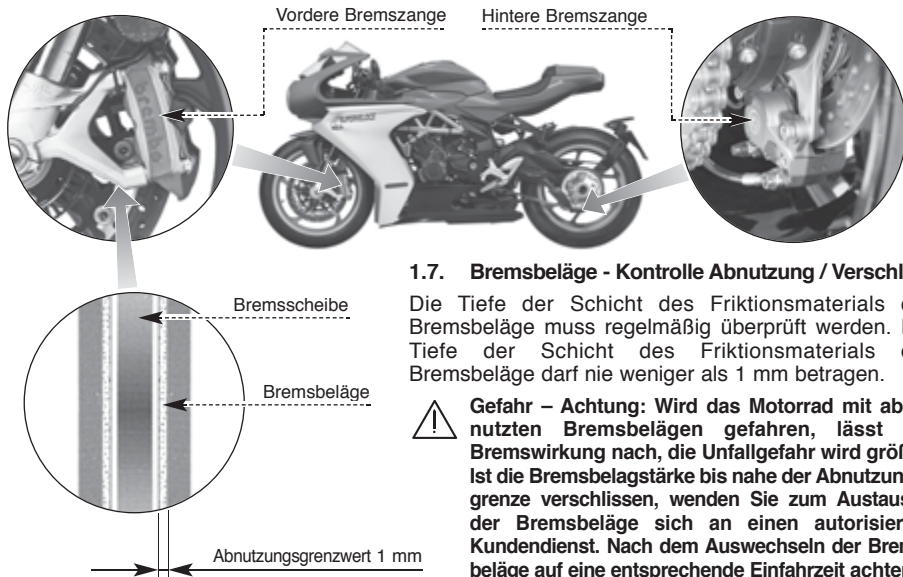


### 1.7. Bremsbeläge - Kontrolle Abnutzung / Verschleiß

Die Tiefe der Schicht des Friktionsmaterials der Bremsbeläge muss regelmäßig überprüft werden. Die Tiefe der Schicht des Friktionsmaterials der Bremsbeläge darf nie weniger als 1 mm betragen.



**Gefahr – Achtung:** Wird das Motorrad mit abgenutzten Bremsbelägen gefahren, lässt die Bremswirkung nach, die Unfallgefahr wird größer. Ist die Bremsbelagstärke bis nahe der Abnutzungsgrenze verschlissen, wenden Sie zum Austausch der Bremsbeläge sich an einen autorisierten Kundendienst. Nach dem Auswechseln der Bremsbeläge auf eine entsprechende Einfahrzeit achten.

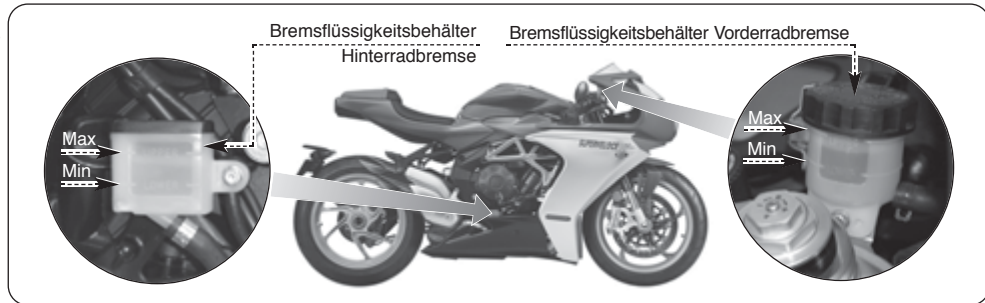

### 1.8. Bremsflüssigkeit - Kontrolle Bremsflüssigkeitsstand



#### ACHTUNG

Bei fehlender Kontrolle oder unzureichender Wartung erhöht sich die Unfallgefahr. Vor jedem Fahrtantritt die Bremsanlage wie nachstehenden Anweisungen überprüfen.

Ein leichtes Abfallen des Bremsflüssigkeitsstandes ist durch die Abnutzung der Bremsbeläge bedingt und daher normal. Der Bremsflüssigkeitsstand muss auf alle Fälle zwischen den Markierungen MIN und MAX liegen. Ist der Bremsflüssigkeitsstand unter das Zeichen MIN gefallen, wenden Sie sich an einen Kundendienst, um die Bremsanlage überprüfen zu lassen.



## ACHTUNG

Das Motorrad nicht benutzen, wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die Markierung MIN abgefallen ist. Unter diesen Umständen kann es passieren, dass die Bremsanlage nicht richtig funktioniert. Es besteht erhöhte Unfallgefahr. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Ist der Bremsflüssigkeitsstand unter die Markierung MIN abgefallen, wenden Sie sich zum Überholen der Bremsanlage an einen MV Agusta Vertragshändler.



## ACHTUNG

Das Nachfüllen von Bremsflüssigkeit darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden. Die Bremsflüssigkeit ist giftig und kann bei Einnahme tödlich sein. Der Kontakt mit der Bremsflüssigkeit kann Hautverätzungen und Hautreizungen verursachen. Bremsflüssigkeit von Kindern und Haustieren fernhalten. Bei ungewollter Einnahme von Bremsflüssigkeit kein Erbrechen hervorrufen, um ein Einatmen des Produktes in die Lungen zu vermeiden. Bei Kontakt mit Augen oder Haut



## ACHTUNG

Zum Auffüllen des Bremsflüssigkeitsstands ausschließlich die in der Tabelle § 1.4 angegebene Bremsflüssigkeit verwenden. Ein eventuelles Mischen unterschiedlicher Bremsflüssigkeiten kann gefährliche chemische Reaktionen verursachen und die Bremswirkung verringern, dadurch erhöht sich die Unfallgefahr.



## ACHTUNG

Bei einem zu niedrigen Bremsflüssigkeitsstand kann Luft in die Bremsanlage eindringen, die Bremswirkung lässt nach und die Unfallgefahr wird größer. Luft in der Bremsanlage kann dadurch bemerkt werden, dass die Betätigung des Bremshebels "schwammiger" erscheint. Bei Luft in der Bremsanlage muss die Bremsanlage vor einem neuen Einsatz des Fahrzeugs bei einem MV Agusta Vertragshändler entlüftet werden.





## 1.9. Reifen – Kontrolle und Wechsel



### ACHTUNG

Vor Fahrtantritt stets den Reifendruck und Abnutzungszustand der Reifen überprüfen.

Die Kontrolle des Reifendrucks ist von grundlegender Bedeutung für die Fahrsicherheit. Bei einem zu niedrigen Reifendruck kann das Fahrzeug schwerer gelenkt werden und die Reifen verschleifen schneller. Bei einem zu hohen Reifendruck verringert sich die Auflagefläche des Reifens und damit die Straßenhaftung.

Vor jedem Fahrtantritt muss daher stets der Reifendruck bei Raumtemperatur geprüft werden. D. h. das Motorrad muss seit mindestens drei Stunden geparkt sein.



### ACHTUNG

Ein falscher Reifendruck bedeutet große Gefahr beim Fahren. Bei zu niedrigem Reifendruck kann der Reifen auf der Felge rutschen und sich von ihr ablösen. D. h. der Reifen wird völlig platt und Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.



Fahrt gemessen, erhalten Sie höhere als die tatsächlichen Druckwerte. Dadurch könnte der Reifendruck falsch eingestellt werden. Beim Einstellen des Reifendrucks müssen die in § 3.2 oder auf dem Etikett auf dem Kettenschutz angegebenen Werte eingehalten werden. Vor längeren Fahrten kann der Nominaldruck um 0,2 Bar erhöht werden.

Sehr wichtig ist die Kontrolle des Reifenzustands vor Fahrtantritt. Stark abgenutzte Reifen sind anfälliger gegen Löcher und verschlechtern die Lenkbarkeit und die Stabilität des Motorrads. Bei der Überprüfung des Reifenzustands muss die Profiltiefe kontrolliert werden. Die Profiltiefe darf nicht geringer als die durch die Straßenverkehrsordnung angegebenen Werte sein. Am Boden der Profile dürfen keine Risse zu sehen sein. Die Reifendecke muss frei von Nägeln und Glassplittern sein. Die Reifenwände dürfen keine Risse aufweisen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, muss der Reifen umgehend bei einem MV Agusta Vertragshändler gewechselt werden.

**ACHTUNG**

Die vorgeschriebene Profiltiefe kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Es müssen stets die vom jeweiligen Land gesetzlich vorgeschriebenen Werte eingehalten werden.

**ACHTUNG**

- Stark verschlissene Reifen von einem MV Agusta Vertragshändler wechseln lassen. Das Fahren des Motorrads mit stark abgenutzten Reifen ist illegal, die Fahrstabilität verringert sich. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.
- Bei Schäden oder einem Loch im Reifen muss der Reifen gewechselt und nicht repariert werden. Ein reparierter Reifen bietet im Vergleich zu einem neuen Reifen nur eingeschränkte Leistungen und ein geringeres Sicherheitsniveau. Wird der Reifen provisorisch oder notdürftig repariert, muss bis zum näch-



stgelegenen MV Agusta Vertragshändler langsam und sehr vorsichtig gefahren werden. Lassen Sie dort den Reifen sofort wechseln. Nach einer Reifenreparatur nie schneller als 60 km/h fahren. Der Reifen kann nicht repariert werden, wenn die Reifenwand beschädigt oder das Loch auf der Lauffläche größer als 6 mm ist.

- Bei der provisorischen Reparatur eines Lochs im Reifen rät MV Agusta vom Gebrauch flüssiger Abdichtungsmittel ab. Diese Abdichtungsmittel können negative auf die einzelnen Schichten des Reifens einwirken und Nebenschäden, die durch eventuelle eingedrungene Gegenstände verursacht wurden, verstecken.

- Zum Reifenwechsel nur die in § 3.2 angegebenen Reifen verwenden. Unbedingt den Einsatz unterschiedlicher Reifenmarken und Profile an Vorder- und Hinterrad vermeiden. Der Einsatz ungeeigneter Reifen beeinträchtigt die Lenkbarkeit und Stabilität des Motorrads. Es besteht erhöhte Unfallgefahr.

- Die Felgen wurden für schlauchlose Reifen (Tubeless) entwickelt. Niemals Schlauchreifen an Felgen für schlauchlose Reifen abringen. Felgenränder und Reifenwulst können sich dann nicht richtig setzen. Die Reifen rutschen auf den Felgen und können den Druck verlieren. Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.



- Niemals Luftschläuche in einen schlauchlosen Reifen einbauen. Die Überhitzung des Reifens kann zum Platzen des Luftschlauchs führen. Die Reifen verlieren den Druck und Sie können die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.
- Beim Aufziehen der Reifen muss auf die durch Pfeile auf der Reifenwand angezeigte Laufrichtung geachtet werden.


- Neue Reifen benötigen eine Einlaufzeit, um ihre komplette Effizienz zu erreichen. Während der Einlaufzeit ist die Reifenhaftung bei bestimmten Straßenbelägen geringer. Wir empfehlen Ihnen daher während der ersten 100 km Fahrt mit einem neuen Reifen langsamer zu fahren.

**1** **Ausbau des Hinterrads**

**Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:** Muss der Reifen bei einem Reifenhändler gewechselt werden, sicherstellen, dass für den Aus- und Einbau folgende Werkzeuge verwendet werden:

- 55 mm Steckschlüssel
- Drehmomentschlüssel

Werden andere Werkzeuge benutzt, können Radbauteile schwer beschädigt werden. Wir raten davon ab Reifenwechsel in schlecht ausgerüsteten Werkstätten vornehmen zu lassen. Es ist auf alle Fälle ratsamer sich für einen Reifenwechsel an einen MV Agusta Vertragshändler zu wenden.

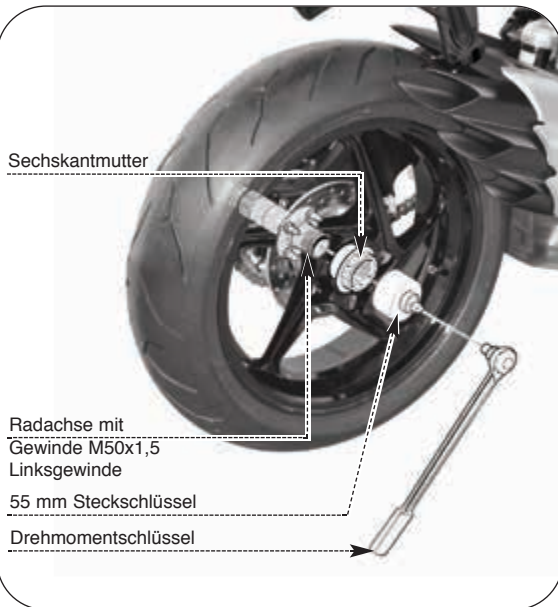



## ☐ Radkontrolle

Vor Fahrtantritt stets die Radfelge auf Risse, Verbiegungen und Verformungen überprüfen.



### **ACHTUNG**

Werden Schäden festgestellt, muss das Rad von einem MV Agusta Vertragshändler gewechselt werden. Niemals versuchen auch nur kleine Schäden an den Rädern selbst zu beheben.

Bei einem Reifenwechsel oder Austausch der Felge muss das Rad bei einem MV Agusta Vertragshändler ausgewuchtet werden. Ein nicht richtig ausgewichtetes Rad schränkt die Fahrzeugleistung und die Lebensdauer der Reifen ein.



### **ACHTUNG**

Beim Auswuchten der Räder ausschließlich zugelassene Ausgleichsgewichte verwenden. Keine flüssigen Ausgleichs- oder Dichtungsmittel verwenden.



### **ACHTUNG**

Niemals versuchen einen schlauchlosen Reifen ohne das entsprechende Spezialwerkzeug und Schutzvorrichtungen für die Felgen abzubauen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Dichtungsfläche an der Felge beschädigt wird. Dadurch verliert der Reifen Luft und Sie die Kontrolle über das Fahrzeug.



### 1.10. Kette - Kontrolle und Schmieren


Für diese Arbeit muss das Motorrad auf ebenem Untergrund auf den hinteren Ständer gestellt und der Leerlauf eingelegt werden.

#### □ Kontrolle der Kettenspannung



**ACHTUNG:** Vor der Überprüfung der Kettenspannung, wenden Sie sich an den MV Agusta Kundendienst, um zu überprüfen, daß der Wert der statischen Einstellung der hinteren Federung korrekt ist. Auch überprüfen, ob die Kette richtig geschmiert wird.

Der untere Teil der Kette muss einem Abstand von **116 mm** vom unteren Kettenschutz haben. Die Kontrolle an mehreren Stellen an der Kette ausführen. Dazu muss das Hinterrad von Hand gedreht werden. Der Abstand muss während der Raddrehung gleich bleiben. Bestehen starke Unterschiede beim Spiel an der Kette, bedeutet dies, dass einige Kettenglieder gequetscht, verklemmt oder gedehnt sind. Ist der Abstand der Kette zum Kettenschutz kleiner oder größer als 116 mm, muss die Kettenspannung eingestellt werden.

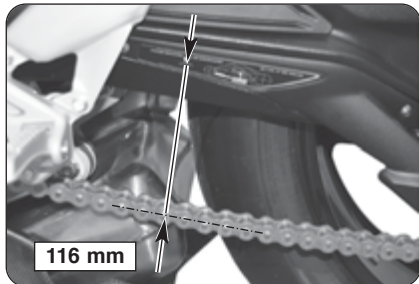



## ACHTUNG

Beim Fahren des Motorrads mit einer verschlissenen oder schlecht eingestellten Kette erhöht sich die Unfallgefahr. Vor jedem Fahrtantritt prüfen, ob die Kettenspannung den Angaben in diesem Kapitel entspricht. Zum Einstellen der Kettenspannung wenden Sie sich bitte an einen MV Agusta Vertragshändler.



## ACHTUNG

Bei gequetschten, verklemmten oder gedehnten Kettengliedern, muss die Kette durch eine MV Agusta Vertragshändler ersetzt werden.



## ACHTUNG

Bei Schäden oder starker Abnutzung der Kette oder der entsprechenden Zahnräder muss die Kette durch einen MV Agusta Vertragshändler ausgetauscht werden. Bei jedem Kettenwechsel müssen auch die entsprechenden Zahnräder ausgetauscht werden.



## ACHTUNG

Der Einbau einer Kette mit Kettenschloss ist gefährlich. Ein nicht richtig vernietetes Kettenglied oder Kettenschloss kann sich öffnen und Unfälle oder schwere Motorschäden verursachen. Niemals Ketten mit Kettenschlössern verwenden.



## ACHTUNG

Jedesmal wenn es verlangt wird, um die Hinterradnabenschrauben laufen zu lassen, wenden Sie an einen autorisierten MV Agusta Kundendienst. Wenn Sie die Schrauben festziehen, wenden Sie ein Drehmoment an, die dem Wert gleich ist, der im Aufkleber auf dem Schwinge gezeigt wird. Die Anwendung einer Drehkraft stark als der angezeigte Wert kann den schnellen Zerfall der hintere Radnabe verursachen und die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs und die Sicherheit des Piloten gefährden.





## ☐ Schmieren

Damit die Kette richtig funktioniert, muss sie richtig geschmiert werden.

► Vorbereitende Reinigung: vorm Schmieren der Kette müssen alle Schmutzablagerungen an der Kette mit Kerosin aufgelöst werden. Diese Schmutzreste können anschließend mit einem sauberen Tuch bzw. einem Pressluftstrahl entfernt werden.



**Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:** Die Kette ist eine Kette mit Dichtringen (O-Ringen). Um Schäden an der Kette zu vermeiden, darf diese nie mit Hochdruck-Dampf- oder Wasserstrahl gereinigt werden. Es dürfen auch kein Benzin oder handelsübliche Reinigungsmittel verwendet werden. Die Kette darf nur mit Kerosin gereinigt werden.



## ACHTUNG

Kerosin kann gefährlich sein. Kerosin ist entzündlich. Der Kontakt mit Kerosin kann für Kinder und Haustiere schädlich sein. Offene Flammen und heiße Gegenstände vom Kerosin fernhalten. Kinder und Haustier vom Kerosin fernhalten. Benutztes Kerosin muss entsprechend der gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden.



► **Schmieren:** einen leichten und gleichmäßigen Film des angegebenen Schmiermittels auf der gesamten Kette auftragen. Sorgfältig darauf achten, dass die umliegenden Fahrzeugteile, wie z. B. die Reifen, nicht verschmutzt werden. Den Strahl des Schmiermittels auf den internen Verbindungen verweisen, zwecks die Oberfläche der O-Ringe schmieren und innerhalb der Kettenrolle eindringen.




**Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:** Ausschließlich das in der Tabelle § 1.4. angegebene Schmiermittel verwenden, um die Antriebskette zu schützen und zu vermeiden die Ölspritzern, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist.



**ACHTUNG:** Das Schmieren der Kette muss in den in der Tabelle des Wartungsprogramms (§ 1.2.) angegebenen Abständen erfolgen. Die Kette muss auch nach Fahrten bei Regen oder nach einer Fahrzeugreinigung geschmiert werden. Bei Fahrten mit nicht oder mit nicht ausreichend geschmierter Kette besteht Unfallgefahr.



1 DE

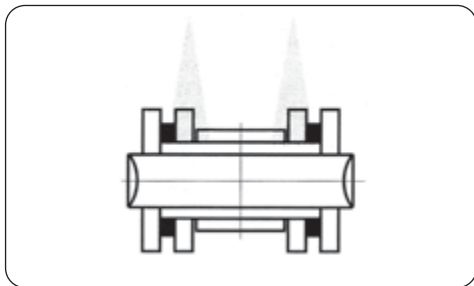



### 1.11. Leerlaufdrehzahl - Kontrolle

Die Kontrolle der Leerlaufdrehzahl muß mit Motor bei Betriebstemperatur ausgeführt werden.

Die Leerlaufdrehzahl muß zwischen 1200 und 1400 U/min liegen.

Wenden Sie sich zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl an einen Kundendienst.





## 1.12. Steuersystem der Verdampfungs-emissions

Die Motorräder **MV Agusta Superveloce** sind mit einem Steuersystem der Verdampfungs-emissions ausgestattet, um das Entweichen von Kraftstoffdämpfen aus dem Kraftstofftank zu verhindern. Um die Effizienz und Zuverlässigkeit des Gerätes zu gewährleisten, ist es notwendig, die folgenden Operationen durch einen autorisierten MV Agusta Vertragshändler durchgeführt zu haben.

### Kontrolle (und notfalls Austausch)

Schläuche und Anschlüsse  
Kanister


### Kontrolle (und notfalls Reinigung)

Heißluft-Einlass



### VORSICHT

Die oben erwähnten Operationen müssen in den in der Tabelle des Wartungsprogramms (§ 1.2.) angegebenen Abständen erfolgen.

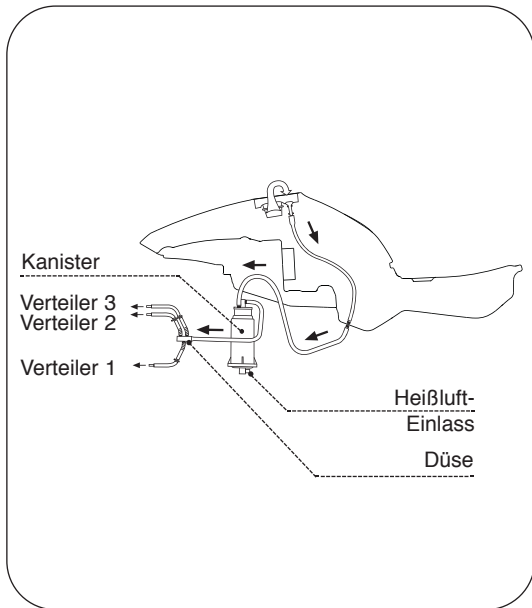




## 1.13. Auswechseln - Allgemeine Informationen

Der Austausch der Sicherungen kann vom Motorradfahrer durchgeführt werden, indem er die bereitgestellten Anweisungen korrekt befolgt. Der Austausch der Leuchtmittel muss unbedingt bei einem MV Agusta-Vertragshändler durchgeführt werden.

	Sicherung Batterieladung (§ 1.13.1.)
	Sicherungen Stromverbraucher (§ 1.13.1.)
	Vorderer Scheinwerfer - Austausch
	Vordere Standlicht - Auswechseln
	Vordere Blinker - Auswechseln
	Hintere Blinker - Auswechseln
	Nummernschildbeleuchtung - Auswechseln
	Bremslicht - Auswechseln

## 1.13.1. Sicherungen - Auswechseln

► Die Nachladungs-Sicherung befindet sich auf der Fernschalter auf der rechten Seite des Motorrads; siehe Position in der Abb.

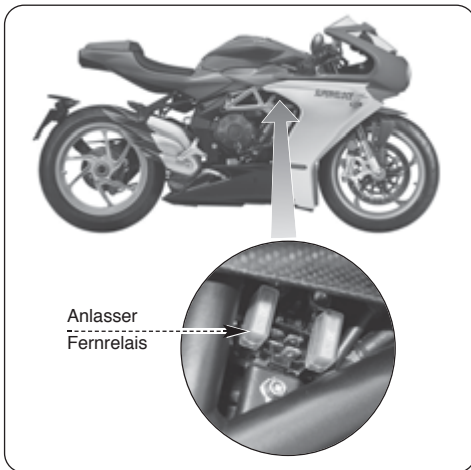



## VORSICHT



Vor der Kontrolle oder Wechseln der Sicherungen muss der Zündschlüssel auf "OFF" gedreht werden, um Kurzschluss und die dadurch bedingte Beschädigung elektrischer Bauteile zu vermeiden.

- Um die Sicherung zu ersetzen, wechseln Sie die Sicherung für die Batterieladung mit der Ersatzsicherung.



## ACHTUNG

Niemals eine andere Sicherung als mit der vorgeschriebenen Leistung verwenden, um Schäden an der Elektroanlage des Fahrzeugs und Brandgefahr zu vermeiden.

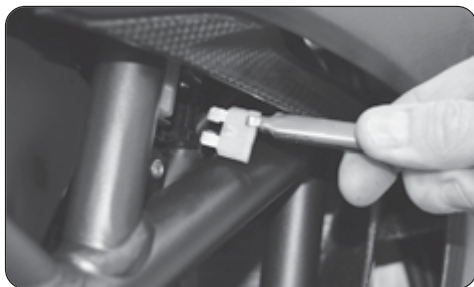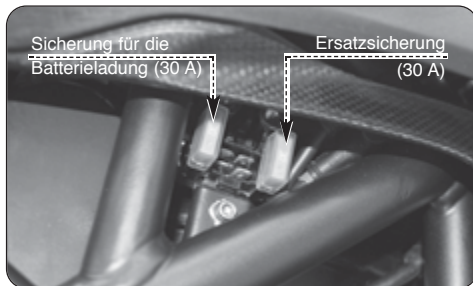



- ▶ Die Sicherungen der Stromverbraucher befinden sich auf der rechten Seite.
- ▶ Geben Sie die zwei Klemmplatten frei und heben Sie den Deckel.

**VORSICHT**

Vor der Kontrolle oder Wechseln der Sicherungen muss der Zündschlüssel auf "OFF" gedreht werden, um Kurzschluss und die dadurch bedingte Beschädigung elektrischer Bauteile zu vermeiden.

- ▶ Die durchgebrannte Sicherung auswechseln und den Deckel wieder aufsetzen.






► Die Sicherungsfunktion und -position im beiliegenden elektrischen Schaltplan angegeben. Die Markierungsbuchstaben in der Abbildung entsprechen den Angaben im Schaltplan.

Nicht vergessen, im Sicherungskasten vier Ersatzsicherungen befinden.



### ACHTUNG

**Niemals eine andere Sicherung als mit der vorgeschriebenen Leistung verwenden, um Schäden an der Elektroanlage des Fahrzeugs und Brandgefahr zu vermeiden.**

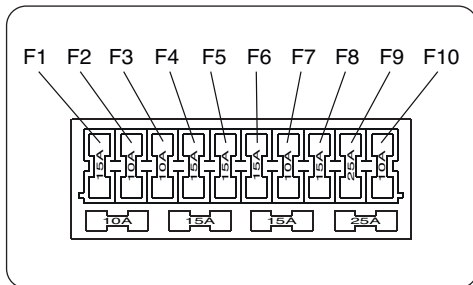





### 1.14. Batterie

Dieses Motorrad ist mit einer versiegelten (wartungsfreien) Batterie ausgestattet, die unter dem Benzintank angebracht ist. Die Batterie ist wartungsfrei, d. h. der Batteriefüllstandsstand braucht nicht überprüft bzw. nachgefüllt werden.

Bei schwacher bzw. entladener Batterie (elektrische Probleme, Startschwierigkeiten), muss die Batterie so bald wie möglich aufgeladen werden. Zum Aufladen der Batterie das Batterie-Ladegerät an den entsprechenden Kabelstecker unterhalb der Beifahrer-Sitzbank anschließen. Beachten Sie, dass die Batterie sich schneller entlädt, wenn elektrisches Sonder-Zubehör installiert wurde.



#### **ACHTUNG**

Ist das Batteriegehäuse beschädigt, kann Schwefelsäure austreten. Schwefelsäure ist giftig und stark ätzend. Jeglichen Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei Arbeiten an oder in der Nähe der Batterie stets eine Schutzbrille tragen.

Bei Kontakt mit Schwefelsäure muss wie folgt ERSTE HILFE geleistet werden:

- **ÄUßERLICHER KONTAKT:** mit reichlich fließendem Wasser abspülen.
- **INNERLICHER KONTAKT:** Grosse Mengen Wasser oder Milch trinken und sofort einen Arzt benachrichtigen.
- **AUGEN:** Mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Bei Austreten von Schwefelsäure bildet sich Wasserstoffgas, das bei offenen Flammen oder Funkenbildung explodieren kann.

Zum Wechseln der Batterie wenden Sie sich bitte an einen autorisierten MV Agusta Kundendienst.




## Längeres Stilllegen

Soll das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum (einen Monat oder mehr) nicht benutzt werden, sollte die Sicherung für die Batterieladung ausgebaut werden (siehe §1.13.1). Um eine lange Haltbarkeit der Batterie zu garantieren, sollte die Batterie bei längerem Stillstand einmal pro Monat aufgeladen werden.

Zum Aufladen der Batterie das Ladegerät an den entsprechenden Kabelstecker unterhalb der Beifahrer-Sitzbank anschließen, mit dem Aufladen-Sicherung im Anlasser Fernrelais eingesetzt.

1 DE

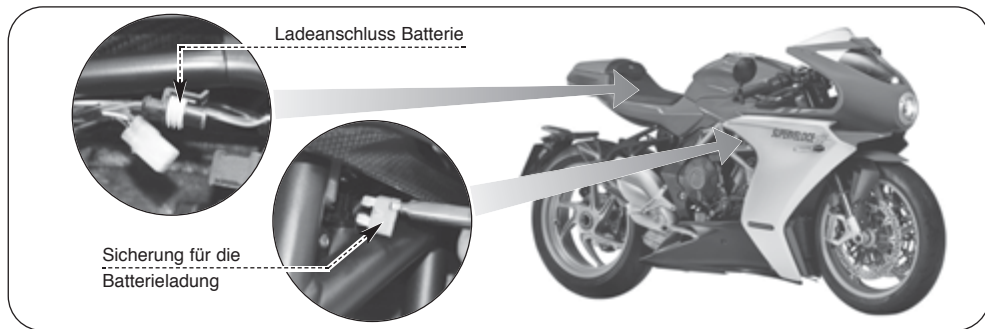



### 1.15. Fahrzeugpflege

Eine regelmäßige Pflege ist wichtig, damit Ihr Motorrad über lange Zeit seinen Wert behält. Lack- und andere Oberflächen müssen gepflegt und geschützt werden. Stets auf eventuelle Schäden, Abnutzung und Austreten ätzender Flüssigkeiten achten.



**Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:** Vorm Waschen müssen die Auspuffenden verstopft und die elektrischen Teile geschützt werden.



**ACHTUNG:** Ist das Motorrad noch von der letzten Fahrt warm, muss abgewartet werden, bis sich der Motor und die Auspuffanlage abgekühlt haben.

Mit Wasser, Schwamm und einem milden Reinigungsmittel säubern. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. An schwer zugänglichen Stellen einen Druckluftstrahl verwenden.

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



**ANMERKUNG:** Die Reinigungsmittel verunreinigen die Umwelt. Aus diesem Grund sollte die Fahrzeugreinigung in Bereichen, die mit Sammlungs- und Klärungsanlagen der Reinigungswasser ausgestattet sind, vorgenommen werden.



**Vorsicht – Vorsichtsmassnahme:** Keine Hochdruck-Wasserstrahl oder Dampfreinigungsgeräte verwenden, da andernfalls Wasser in Motorradbauteile eindringen und diese beschädigen kann.

**Vorsicht – Vorsichtsmaßnahme:**

- Sicherstellen, dass keine Tücher oder Schwämme benutzt werden, die vorher für scharfe Reinigungs- und Scheuermittel bzw. für Lösungsmittel oder Benzin verwendet wurden.
- Um nicht-reparierbare Schäden an der Karosseriebauteile zu vermeiden, laugen- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, Benzin, Bremsflüssigkeit oder andere Lösungsmittel verwenden nicht. Das Karosseriebauteile ausschließlich mit einem weichen Tuch, lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- Wenn du Zweifel über den chemischen Aufbau von hast Reinigungsmittel, prüfen seinen Effekt, indem es ihn auf einem wenig Bereich der Karosserie anwendet, bevor es sie auf dem vollständigen Motorrad verwendet.

Die lackierten Teile müssen in regelmäßigen Abständen mit Spezialprodukten behandelt werden. Bei Fahrten auf Straßen, auf denen Streusalz ausgebracht wurde, muss das Motorrad so bald wie möglich gereinigt werden. Dann ausschließlich mit kaltem Wasser waschen. Warmes Wasser verstärkt die Korrosionswirkung.

Um die Unversehrtheit und das ästhetische Erscheinungsbild der Tankdeckelriemen zu erhal-

ten, wird empfohlen, mindestens einmal im Jahr ein spezielles Lederfett auf die oben genannten Teile aufzutragen.



**ACHTUNG:** Sicherstellen, dass kein Öl oder Wachs auf die Bremsen oder Reifen gelangt. Gegebenenfalls die Bremsscheiben mit einem Reinigungsmittel für Bremsscheiben oder Aceton reinigen und die Reifen mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.



**ACHTUNG:** Bei nassen Bremsen verringert sich die Bremsleistung und erhöht sich die Unfallgefahr. Nach dem Waschen des Fahrzeugs den Motor starten und langsam einige Minuten fahren. Einige Male vorsichtig bremsen, so dass die Bremsscheiben und Bremsbeläge trocknen können.










**ACHTUNG:** Die Antriebskette muss sofort nach der Reinigung und Trocknen des Fahrzeugs geschmiert werden. Das Schmieren der Kette muss entsprechend der Angaben in § 1.10. der vorliegenden Wartungsanleitung vorgenommen werden.



### 1.16. Längeres Stilllegen

Soll das Fahrzeug über längere Zeit stillgelegt werden, müssen folgende Vorkehrungen getroffen werden:

	Den Benzintank entleeren.
	Den Batterieladen-Sicherung entfernen (§1.13.1). Den Batterie einmal im Monat laden (§1.14.).
	Die Kerzenstecker abziehen und die Zündkerzen ausbauen. Einen Teelöffel Motoröl in jede Kerzenbohrung einfüllen, anschließend die Kerzen wieder einbauen und die Kerzenstecker aufsetzen und den Motor einige Umdrehungen ausführen lassen.
	Alle Bowden- und Seilzüge sowie die Drehpunkte der Hebel und Pedale schmieren.
	Das Motorrad reinigen. Die lackierten Teile und die Tankdeckelriemen mit Spezialprodukten behandeln (§1.15.).
	Um die Integrität und Leistung der Reifen zu garantieren, sollte das Fahrzeug an einem kühlen, trockenen und dunklem Raum mit gleichbleibender Temperatur unter 25°C abgestellt werden. Die Reifen dürfen keinen direkten Kontakt mit Heizkörpern oder Heizungsleitungen und keinen längeren Kontakt mit Öl oder Benzin haben. Die Reifen sollten nicht in der Nähe von Elektromotoren oder Geräten aufbewahrt werden, bei denen elektrische Funkenbildung oder elektrische Entladungen entstehen. Während der Stillstandzeit muss das Motorrad auf den hinteren Ständer gestellt werden.
	Das Motorrad mit einer zweckmäßigen Schutzplane abdecken.


Einsatz nach dem Stilllegen muß eine allgemeine Fahrzeugkontrolle vorgenommen und gegebenenfalls die entsprechenden Wartungsarbeiten (§1.2.) ausgeführt werden.



## 2.1. Position des Diagnosestecker


Der Anschluss für das Diagnose-Software wird unter dem Beifahrersattel platziert. Um den Anschluss zu erreichen, müssen der Beifahrersitz, wie in den Abschnitt §4.6. der Bedienungsanleitung beschrieben, entfernt werden.

Um die Hardware-Verbindung zu gewährleisten, schließen Sie das entsprechende Schnittstellenkabel (bestellt werden an den MV Agusta-Ersatzteilservice) an den Diagnosestecker.

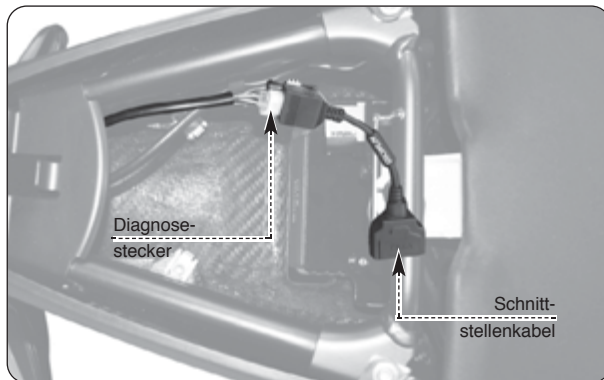




## 2.2. Störungen am Motor: **DER MOTOR SPRINGT NICHT AN**

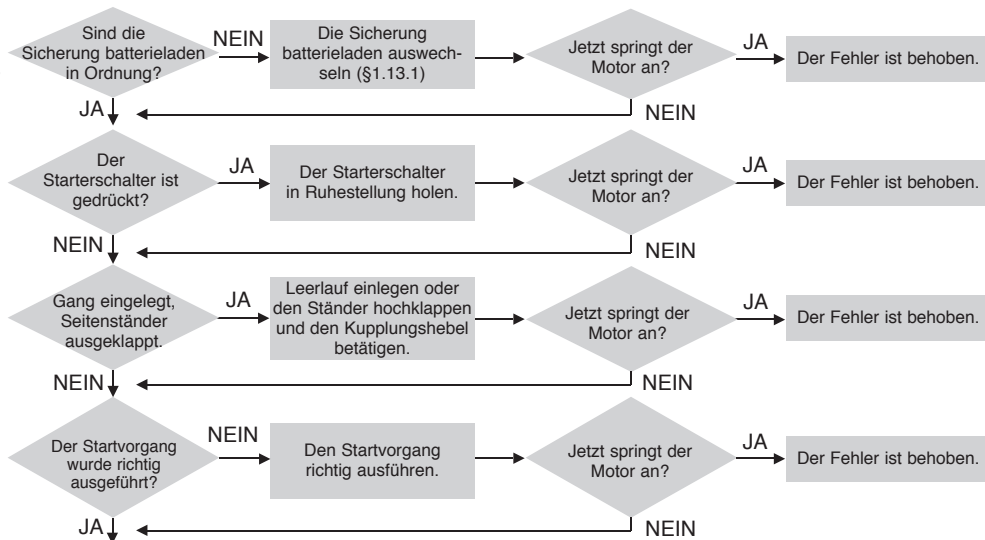

Weiter auf der nächsten Seite



Fortsetzung von der vorherigen Seite

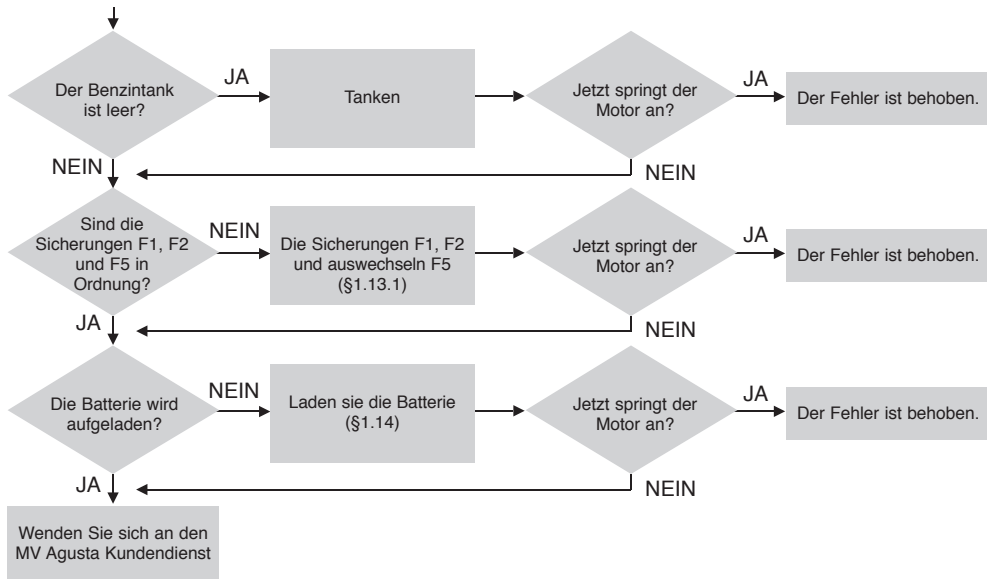







## DER MOTOR STELLT BEIM LAUFEN AB

DE 2

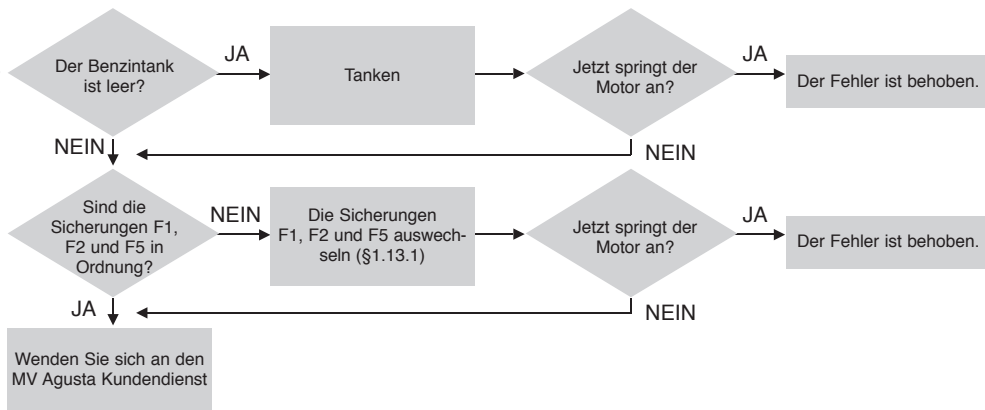




## DER MOTOR WIRD ZU HEISS

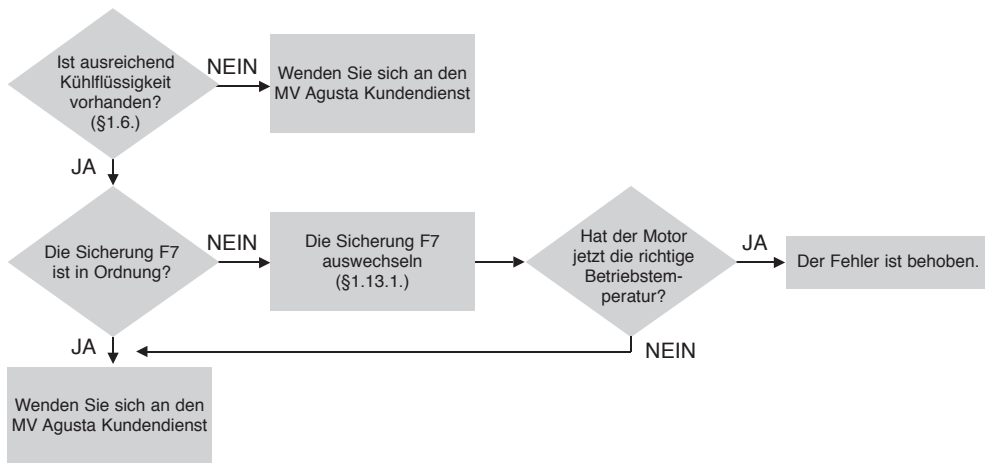




**DER ÖLDRUCK IST ZU NIEDRIG (Das Motoröldruck-Kontrolllampe ist eingeschaltet, während der Motor läuft)**

DE 2

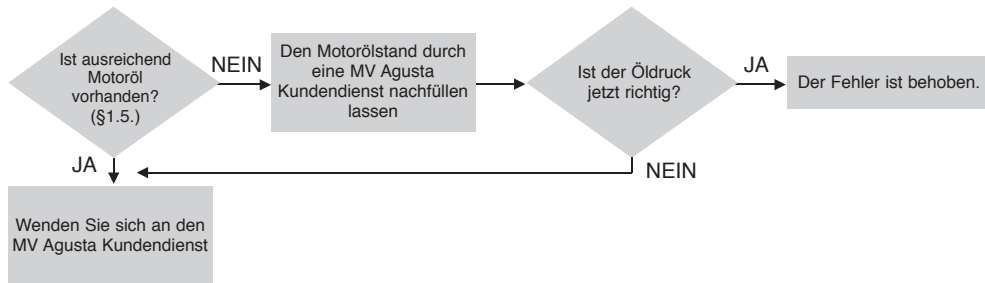




## 2.3. Störungen an der elektrischen Anlage: **DIE BELEUCHTUNG FUNKTIONIERT NICHT**

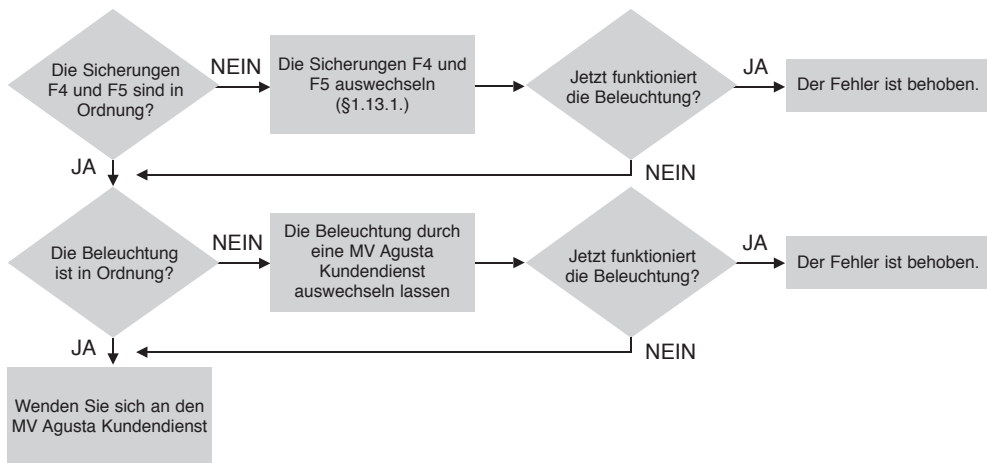




## DIE HUPE FUNKTIONIERT NICHT

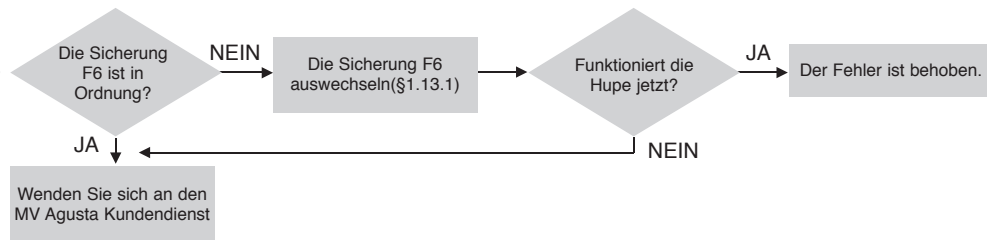


## DAS INSTRUMENTENAUSRÜSTUNG FUNKTIONIERT NICHT

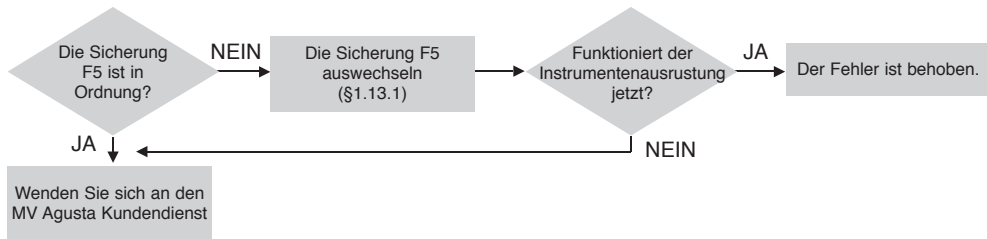



## 3.1. Allgemeine Beschreibung des Motorrads

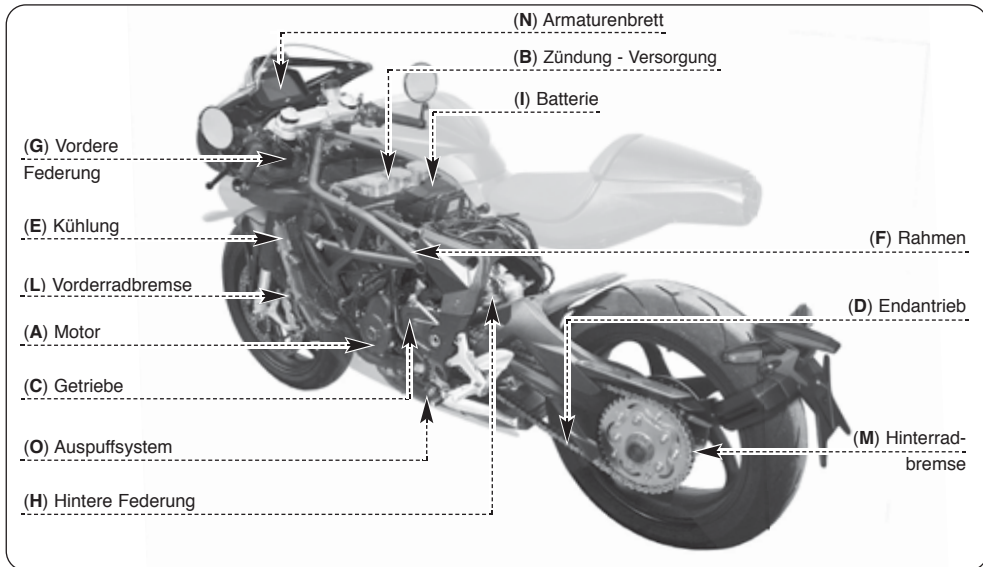




- A - Motor:** Viertaktmotor, drei-Zylinder in Reihe, Ventilsteuerung mit doppelter obenliegender Nockenwelle. Sumpfschmierung.
- B - Zündung - Versorgung:** Integriertes Zünd-Einspritzsystem. Elektronische Zündung mit induktiver Entladung. Elektronische Einspritzung "Multipoint".
- C - Getriebe:** Ausziehbar, Sechsganggetriebe mit ständig greifenden Zahnradern.
- D - Endantrieb:** Bestehend aus Ritzel, Zahnkranz und Kette.
- E - Kühlung:** mit unterschiedlichen Öl- und Wasser-Wärmetauscher.
- F - Rahmen:** Gitterförmig, Stahlrohrrahmen mit Seitenplatten aus Aluminium.
- G - Vordere Federung:** Hydraulische Gabel mit umgekehrten Gabelschäften. Mit Einstellungssystem.
- H - Hintere Federung:** Schwingarm mit progressiver Wirkung und Einzelstoßdämpfer mit Einstellungssystem.
- I - Batterie:** versiegelt und wartungsfrei.
- L - Vorderradbremse:** Doppelte Bremsscheibe mit halb-schwimmend gelagerten Bremssätteln mit vier Bremskolben.
- M - Hinterradbremse:** Einzelscheibe mit Bremszange mit zwei Bremskolben.
- N - Armaturenbrett:** Ausgestattet mit Kontrolleuchten und digitalen Instrumenten.
- O - Auspuffsystem:** Ausgestattet mit katalytischem Konverter für Abgasverkleinerung.




## 3.1.1. Bremssystem (ABS)

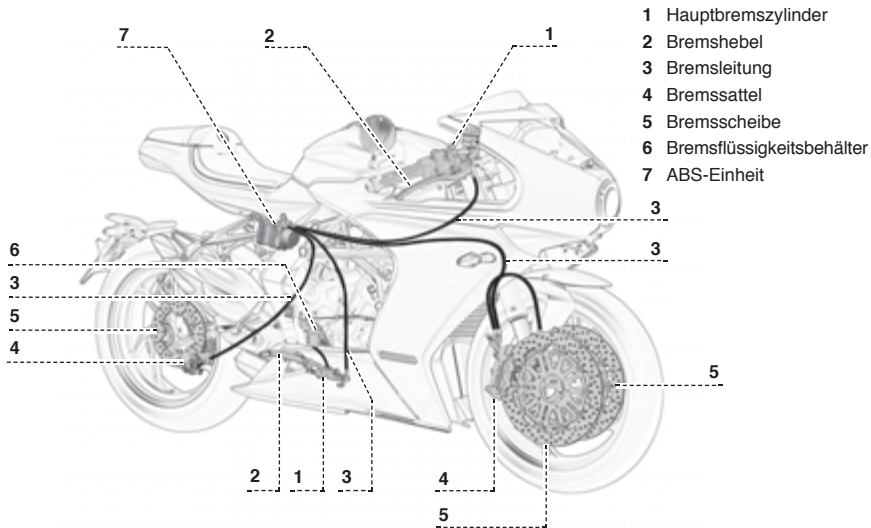






## 3.1.2. Motorschmierung

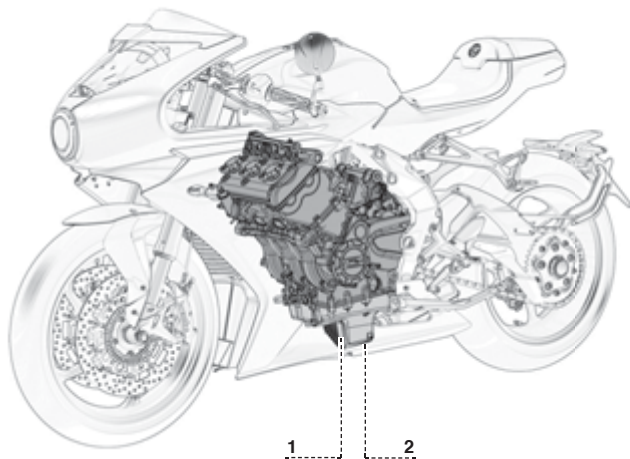

- 1 Ölwanne
- 2 Ölfilter




## 3.1.3. Kühlkreislauf

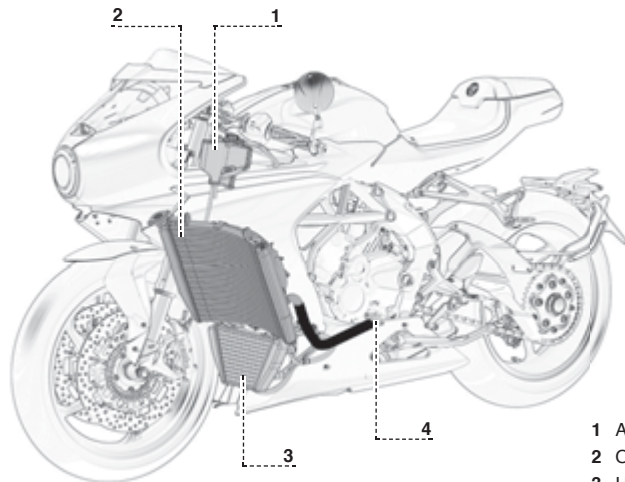

- 1 Ausdehnungsgefäß
- 2 Oberer Kühler
- 3 Unterer Kühler
- 4 Kühlmittelpumpe



## 3.1.4. Benzin-Versorgungskreislauf

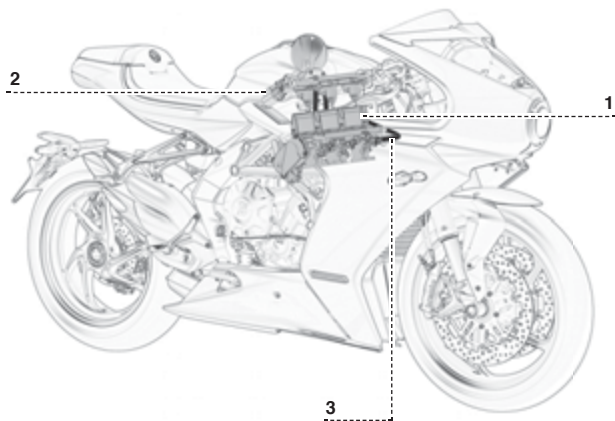

- 1 Drosselkörper
- 2 Benzinpumpe
- 3 Benzinleitung



### 3.2. Technische Daten

Bezeichnung	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>		
Radabstand (mm) (*)	1380	1380
Gesamtlänge (mm) (*)	2015	2015
Gesamtbreite (mm)	760	760
Sitzbankhöhh (mm) (*)	830	830
Bodenfreiheit (mm) (*)	120	120
Vorlauf (mm) (*)	99	99

\* : Die angegebenen Werte sind nicht verbindlich. Die angegebenen Werte können sich je nach Zustand und Trimmung des Fahrzeugs ändern.



## Technische Daten

Bezeichnung	Supervelope 800 MY21-22	Supervelope Alpine
Leergewicht (kg)	173	173
Tankinhalt Benzintank (l) (*)	16,5	16,5
Benzinreserve (l) (*)	4	4
Ölmenge im Motorgehäuse (l)	2,5	2,5
MOTOR		
Typ	Dreizylinder-Viertaktmotor, 12 Ventile	
Bohrung (mm)	79	79
Hub (mm)	54,30	54,30
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	798	798
Verdichtungsverhältnis	13,3 : 1	13,3 : 1
Umweltstandard	Euro 5	Euro 5
CO <sub>2</sub> -Emissionen (g/km)	139	139
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)	6,1	6,1
Starten/Anlassen	Elektrisch	
Kühlung	Mit unterschiedlichen Öl- und Wasser-Wärmetauscher	
Motorgehäuse und Deckel	Druckguß	
Zylinderkopf und Zylinder	Kokillenguß	
Ventile	Titan	
VENTILSTEUERUNG		
Typ	Doppelte obenliegende Nockenwelle	

\* : Die angegebenen Werte sind nicht verbindlich. Die angegebenen Werte können sich je nach Außentemperatur, Motortemperatur und Verdampfungspunkt des verwendeten Benzins ändern.



## Technische Daten

Bezeichnung	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>SCHMIERUNG</b>		
Typ	Sumpfschmierung	
<b>ZÜNDUNG - VERSORGUNG</b>		
Typ	Integriertes Zünd-Einspritzsystem MVICS mit drei Einspritzdüsen. Motorsteuereinheit Eldor EM2.0; Drosselkörper "full drive by wire" Mikuni; Spulen "pencil-coil" mit Technologie "ion-sensing", Steuerung der Detonation und misfire. Motordrehmomentkontrolle mit 4 Mappings; Traction Control mit 8 Interventionsebenen.	
Zündkerzen	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Elektrodenabstand (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
<b>KUPPLUNG</b>		
Typ	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit mechanische Anti-Hopfenvorrichtung	
<b>HAUPTANTRIEB</b>		
Zahnzahl Zahnrad Vorgelegewelle	Z = 22	Z = 22
Zahnzahl Zahnrad Kupplung	Z = 41	Z = 41
Übersetzungsverhältnis	1.864	1.864
<b>ENDANTRIEB</b>		
Zahnzahl Ritzel	Z = 17	Z = 17
Zahnzahl Zahnkranz	Z = 43	Z = 43
Übersetzungsverhältnis	2.529	2.529
<b>GETRIEBE</b>		
Typ	Ausziehbar, Sechsganggetriebe mit ständig greifenden Zahnräder	



## Technische Daten

Bezeichnung	Supervelope 800 MY21-22	Supervelope Alpine
Untersetzung Gänge (Gesamtverhältnis)		
Erster	2.846 (13.416)	2.846 (13.416)
Zweiter	2.125 (10.017)	2.125 (10.017)
Dritter	1.778 (8.380)	1.778 (8.380)
Vierter	1.579 (7.443)	1.579 (7.443)
Fünfter	1.429 (6.734)	1.429 (6.734)
Sechster	1.318 (6.214)	1.318 (6.214)
<b>RAHMEN</b>		
Typ	Gitterförmiger ALS-Stahlrohrrahmen (MAG-verschweißt)	
Auflageblech Schwingendrehpunkt	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
<b>VORDERE FEDERUNG</b>		
Typ	Hydraulische Gabel mit umgekehrten Gabelschäften. Mit Einstellungssystem für Ausdehnungs- und Kompressionsbremse sowie Federvorspannung	
Ø Schaft (mm)	43	43
Hubhöhe an Gabelbeinachse (mm)	125	125
<b>HINTERE FEDERUNG</b>		
Typ	Progressiv, Einzelstoßdämpfer mit Einstellvorrichtung für Ausdehnungs- und Kompressionsbremse sowie Federvorspannung	
Einarmschwinge	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Radhub (mm)	123	123



## Technische Daten

Bezeichnung	Supervelope 800 MY21-22	Supervelope Alpine
<b>VORDERRADBREMSE</b>		
Typ	Doppelte Bremsscheibe mit halb-schwimmend gelagerten Bremssätteln	
Ø Bremsscheibe (mm)	320	320
Bremsscheibenflansch	Stahl	Stahl
Bremzange (Durchmesser Bremskolben mm)	Radialbremskolben mit vier Bremskolben (Ø 34)	
<b>HINTERRADBREMSE</b>		
Typ	Stahlscheiben	
Ø Bremsscheibe (mm)	220	220
Bremzange (Durchmesser Bremskolben mm)	Zwei Bremskolben (Ø 34)	Zwei Bremskolben (Ø 34)
<b>VORDERRADFELGE</b>		
Material	Farbcodes A-B-D-E: Aluminiumlegierung Farbcodes C-F: Speichen-Rad - Aluminium	Aluminiumlegierung
Ausmaß	3,50" x 17"	3,50" x 17"
<b>HINTERRADFELGE</b>		
Material	Farbcodes A-B-D-E: Aluminiumlegierung Farbcodes C-F: Speichen-Rad - Aluminium	Aluminiumlegierung
Ausmaß	5,50" x 17"	5,50" x 17"
<b>REIFEN</b>		
Vorne	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)
Hinten	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	180/55 ZR 17 M/C (73 W)





## Technische Daten

Bezeichnung	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Marke und Typ	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II
Reifendruck (*)		
Vorne	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Hinten	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
<b>ELEKTRISCHE ANLAGE</b>		
Spannung	12V	12V
Fahrlicht	LED	LED
Vordere Standlicht	LED	LED
Vordere Blinker	LED	LED
Hintere Blinker	LED	LED
Bremslicht	LED	LED
Batterie	12V - 8,6Ah	12V - 8,6Ah
Lichtmaschine	350 W bei 5000 U/min.	350 W bei 5000 U/min.
<b>KAROSSERIE</b>		
Sportscheibe Halterung	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Sportscheibe Seitenteile	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Untere Sportscheibe Abdeckung	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Zentraler Fries des Sportscheibes	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material

\* : Beim Einsatz anderer Marken als der empfohlenen Reifenmarken muss der vom Reifenhersteller auf der Reifenwand aufprägte Reifendruck eingehalten werden.




## Technische Daten

Bezeichnung	Supervelope 800 MY21-22	Supervelope Alpine
Windschutzscheibenabweiser	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Seitenverkleidungen	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Untere Verkleidungen	Thermoplastisches Material	Kohlefaser
Hintere Seitenteile	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Tank	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Ansaugstutzen Abdeckung	Thermoplastisches Material	Kohlefaser
Ansaugstutzen	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Airbox	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Seitenteile Airbox	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Vorderer Kotflügel	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Spoiler der vorderer Kotflügel	Thermoplastisches Material	Kohlefaser
Hinterer Kotflügel	Thermoplastisches Material	Kohlefaser
Kühlerschutz	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Kettenschutz	Thermoplastisches Material	Kohlefaser
Abdeckung Auspuffrohr	Aluminium	Aluminium
Seitendeckel	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Nummernschildhalter	Thermoplastisches Material	Thermoplastisches Material
Heckabdeckung	–	Thermoplastisches Material



DE 3

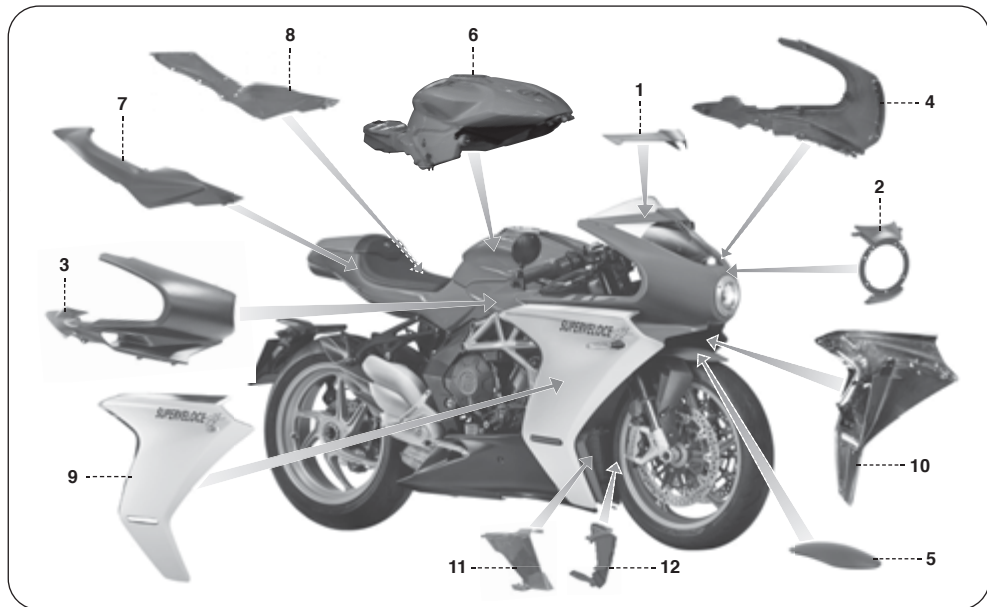

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.3. Farbkennziffern für Karosseriebauteile (Superveloce 800 MY21-22)

Die lackierten Karosseriebauteile haben folgende Farbkennzeichnung in Bezug auf die jeweilige Farbkennziffer des Motorrads:

1. - Windschutzscheibenabweiser;
2. - Fries des Sportscheibes;
3. - Rechtes Sportscheibe-Seitenteil;
4. - Linkes Sportscheibe-Seitenteil;
5. - Vorderer Kotflügel;
6. - Benzintank;
7. - Hinteres rechtes Seitenteil;
8. - Hinteres linkes Seitenteil:

**Farb-Codes A-E:** Rot F4 AGO  
(Kennziffer Palinal 926R750)

**Farb-Codes B-D:** Gelb Perlige Metallisiert  
(Kennziffer Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Farb-Code C:** Surreales Weiß  
(Kennziffer Palinal 873.735A + 928.730A)

**Farb-Code F:** Schwarz Karbon  
Metallisiert (Kennziffer Palinal 928.V311)

9. - Rechtes Karosserie-Seitenteil;
- 10.- Linkes Karosserie-Seitenteil:

**Farb-Codes A-E:** Silber F4 AGO  
(Kennziffer Palinal 928XV025)

**Farb-Codes B-D:** Graphit Matt Metallisiert  
(Kennziffer Palinal 928.V557 + Mat4)

**Farb-Code C:** Surreales Weiß  
(Kennziffer Palinal 873.735A + 928.730A)


**Farb-Code F:** Schwarz Karbon Matt Metallisiert  
(Kennziffer Palinal 928.V311 + 923I2210)

- 11.- Rechtes Kühler-Seitenteil;
- 12.- Linkes Kühler-Seitenteil:

**Farb-Codes A-E:** Rot F4 AGO  
(Kennziffer Palinal 926R750)

**Farb-Codes B-D:** Gelb Perlige Metallisiert  
(Kennziffer Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Farb-Codes C-F:** Gold Rahmen  
(Kennziffer Sirca ES 1052)

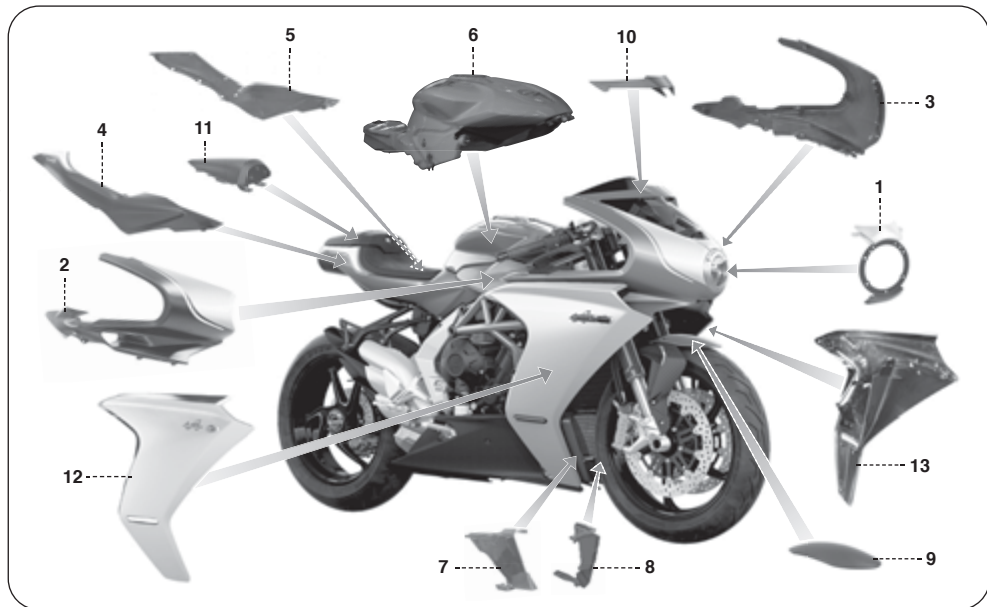



### 3.4. Farbkennziffern für Karosseriebauteile (Superveoce Alpine)

Die lackierten Karosseriebauteile haben folgende Farbkennzeichnung:

1. - Fries des Sportscheibes;
2. - Rechtes Sportscheibe-Seitenteil;
3. - Linkes Sportscheibe-Seitenteil;
4. - Hinteres rechtes Seitenteil;
5. - Hinteres linkes Seitenteil:

Blau Alpine  
(Kennziffer Lechler LCC 04018) +  
Silber F4 AGO  
(Kennziffer Palinal 928XV025)

6. - Benzintank;
7. - Rechtes Kühler-Seitenteil;
8. - Linkes Kühler-Seitenteil;
9. - Vorderer Kotflügel;
- 10.- Windschutzscheibenabweiser;
- 11.- Heckabdeckung:


Blau Alpine  
(Kennziffer Lechler LCC 04018)

- 12.- Rechtes Karosserie-Seitenteil;
- 13.- Linkes Karosserie-Seitenteil:

Silber F4 AGO  
(Kennziffer Palinal 928XV025)



DE 3

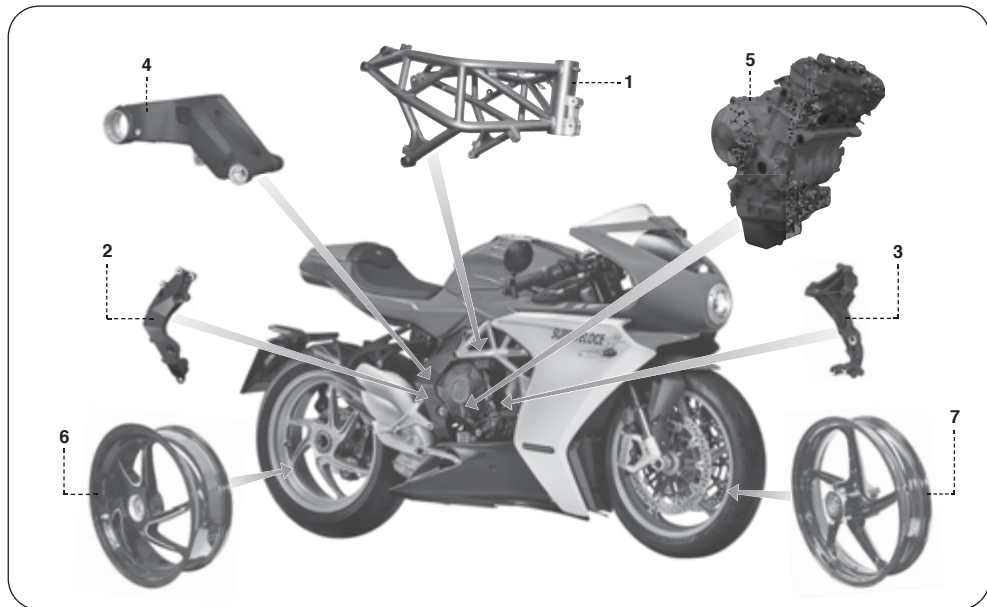

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.5. Rahmen- und Radfahrteile Farbkennziffer

Die lackierten Rahmen- u. Radfahrteile haben folgende Farbkennzeichnung in Bezug auf die jeweilige Farbkennziffer des Motorrads:

#### 1. - Rahmen:

- **Superveloce 800 MY21-22:**  
**Farb-Codes A-B-C-F:** Gold Rahmen  
(Kennziffer Jotun R EraA03T)  
**Farb-Codes D-E:** Schwarz Glänzend  
(Kennziffer PPG PCU 90207)
- **Superveloce Alpine:**  
Grau Avio Matt Metallisiert  
(Kennziffer Palinal 928.T892)

#### 2. - Rechte Gabeldrehbolzenplatte;

#### 3. - Linke Gabeldrehbolzenplatte;

#### 4. - Hintergabel:

- **Superveloce 800:** Schwarz Quasar  
(Kennziffer Inver 61196 - Poliest/HD TGIC Free)
- **Superveloce Alpine:** Silber F4 Ago Matt  
(Kennziffer Palinal 928XV025)

#### 5. - Motor:

- Schwarz Matt  
(Kennziffer Pulverit 3500/0085)

#### 6. - Hinterradfelge;

#### 7. - Vorderradfelge:

- **Superveloce 800 MY21-22:**  
**Farb-Codes A-B:** Gold Rahmen  
(Kennziffer Jotun R EraA03T)  
**Farb-Codes D-E:** Schwarz Glänzend  
(Kennziffer Peter Lacke VPCH03250)  
**Farb-Codes C-F:** Gold Rahmen  
(Kennziffer Akzo Nobel MW 136E)
- **Superveloce Alpine:** Schwarz Matt  
(Kennziffer Taiyuda ET-9090) + Transparent  
Glänzend (Kennziffer Akzo Nobel CZ003Q)





### Informationshinweis

MV Agusta Motor S.p.A. verfolgt eine Politik ständiger Verbesserung ihrer Produkte. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass kleine Abweichungen zwischen dem vorliegenden Dokument und dem von Ihnen erworbenen Fahrzeug bestehen. Die Modelle MV Agusta werden in zahlreiche Länder exportiert, in denen unterschiedliche Straßenverkehrsordnungen und Zulassungsverfahren bestehen. In der Hoffnung auf Ihr Verständnis behält sich MV Agusta Motor S.p.A. deshalb das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen an ihren Produkten und den technischen Dokumentationen vorzunehmen.

Wir schlagen vor, um den Internetplatz **www.mvagusta.com** häufig zu besichtigen, um Informationen und Updates über die MV Agusta-Produkte und die in Verbindung stehenden Unterlagen zu erhalten.



### Die Umwelt schützen und respektieren

Alles was wir tun hat Auswirkungen auf den gesamten Planeten und seine Ressourcen. Zum Schutz der Gemeinschaft weist MV Agusta die Kunden und die Angestellten im Kundendienst darauf hin, wie das Motorrad umweltschonend genutzt und Motorradbauteile und Flüssigkeiten entsprechend der geltenden Umweltschutzgesetze entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden können.

© 2022


Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MV Agusta Motor S.p.A. verboten.

Teilnr. 8000C8869

Ausgabe nr. 2 - Februar 2022

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO

**MV AGUSTA**

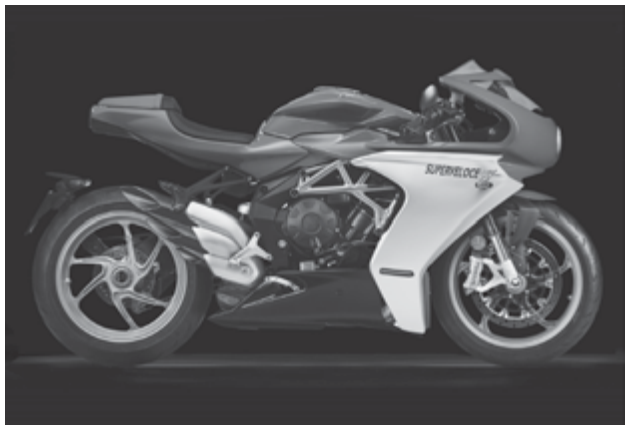

Manual de mantenimiento  
*Versión en Español*



## ÍNDICE GENERAL

<i>cap.</i>	<i>Descripción temas</i>	<i>pág.</i>
<b>1</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>3</b>
1.1.	Símbolos	3
1.2.	Tablas de mantenimiento y control	4
1.3.	Utilillaje y accesorios del equipamiento base	13
1.4.	Tabla de lubricantes y líquidos	14
1.5.	Aceite motor - Control nivel	15
1.5.1.	Aceite motor - Reposición nivel	16
1.6.	Líquido de refrigeración - Control nivel	18
1.6.1.	Líquido de refrigeración - Reposición nivel	19
1.7.	Pastillas frenos - Control desgaste	21
1.8.	Fluido mando frenos - Control nivel	22
1.9.	Neumáticos - Control y cambio	24
1.10.	Cadena - Control y lubricación	30
1.11.	Ralentí - Control	34
1.12.	Sistema de control de las emisiones de evaporación	35
1.13.	Sustituciones - Información general	36
1.13.1.	Fusibles - Sustitución	36
1.14.	Batería	40
1.15.	Limpieza de la motocicleta	42
1.16.	Periodo de larga inactividad	44

<i>cap.</i>	<i>Descripción temas</i>	<i>pág.</i>
<b>2</b>	<b>AVERÍAS</b>	<b>45</b>
2.1.	Posición del conector de diagnóstico	45
2.2.	Inconvenientes en el motor	46
2.3.	Inconvenientes en la instalación eléctrica	51
<b>3</b>	<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>	<b>53</b>
3.1.	Descripción general de la motocicleta	53
3.1.1.	Sistema de frenado (ABS)	55
3.1.2.	Lubricación motor	56
3.1.3.	Circuito de refrigeración	57
3.1.4.	Circuito de alimentación	58
3.2.	Datos técnicos	59
3.3.	Referencias colores componentes del carenado (Superveloce 800 MY21-22)	66
3.4.	Referencias colores componentes del carenado (Superveloce Alpine)	68
3.5.	Referencias colores componentes del bastidor	70



## 1.1. Símbolos

Las partes del texto de particular importancia, correspondientes a la seguridad de la persona y a la integridad de la motocicleta, están evidenciadas con los siguientes símbolos:



**Peligro - Atención:** la falta o el incompleto cumplimiento de estas prescripciones puede comportar un grave peligro para su incolumidad o para la de otras personas.



**Prudencia - Precaución:** la falta o el incompleto cumplimiento de estas prescripciones puede comportar un riesgo de daños a la motocicleta.

Para indicar las personas autorizadas al desarrollo de las operaciones de ajustes y/o manutención, las mismas se encuentran marcadas con los símbolos siguientes:



**Información de las operaciones permitidas al motociclista.**



**Información de las operaciones que deben ser llevadas a cabo sólo por personal autorizado.**

Para poner en evidencia ulteriores informaciones se utilizan los siguientes símbolos:



El símbolo  indica que es necesario utilizar una herramienta o utillaje específico para realizar correctamente la operación descrita.



El símbolo “§” indica que nos remitimos al capítulo indicado por el número que lo sigue.



## 1.2. Tablas de mantenimiento y control

Las operaciones de mantenimiento y control más importantes y su frecuencia están indicadas en las tablas específicas. Es indispensable efectuar éstas operaciones para, mantener la motocicleta eficiente y segura.

Los intervalos indicados en la tabla de la manutención periódica y de lubricación se deben considerar solo como una guía general en normales condiciones de marcha. Podría ser necesario reducir tales intervalos en función a las condiciones climáticas, del terreno, de la situación geográfica y del uso individual.

Algunas operaciones las puede efectuar el propietario de la motocicleta siempre que posea los conocimientos necesarios. En caso contrario haga efectuar las operaciones en un centro de asistencia autorizado.

En general las operaciones de mantenimiento se efectúan con la motocicleta colocada sobre el caballete trasero, con motor apagado y con interruptor en posición "OFF". Durante la verificación de los niveles de los líquidos en cambio es preferible tener la moto en posición vertical sin utilizar el caballete trasero.

*Superados los 105.000 Km (63000 mi), las operaciones se deben efectuar con la frecuencia indicada en las correspondientes tablas.*



## PELIGRO

- Una **manutención no correcta** o la **falta de realización de trabajos de manutención aconsejados**, **aumenta el riesgo de accidentes o de daños a la moto.**
- **Utilizar siempre recambios originales MV Agusta.** El uso de recambios no originales puede **acelerar el desgaste de la moto y reducir la durabilidad.**
- La **falta de realización de las operaciones recomendadas o la utilización de recambios no originales** **podía hacer la garantía ser inválida.**
- El **cambio y/o el restablecimiento del nivel de los lubricantes se debe realizar exclusivamente con los productos indicados en el §1.4.**



## ATENCIÓN

En caso de utilizar la motocicleta en pistas, se recomienda hacerla controlar por personal especializado perteneciente a la red de Centros de Asistencia MV Agusta antes y después del uso.

La conducción en pista sólo está permitida en casos ocasionales y, de todas formas, sin fines agonísticos, aunque sea en calidad de aficionados.

El uso de la moto en pista comporta un significativo aumento del consumo de varios componentes, con una menor duración de los mismos respecto del uso normal en carreteras y autopistas.



## Tabla de mantenimiento programado

(\*): Los cupones de kilometraje se pueden llevar junto con el cupón anual **obligatorio**

Frecuencia Manutención Km (mi) *		0	1000 (600)	Cada año	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Cupón		Entrega	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN																	
Centralita motor	Control mapeado		●	●		●		●		●		●		●		●		●
Aceite motor	Control/Restablecimiento nivel		Antes de usar el vehículo															
	Control/Restablecimiento nivel	●																
	Sustitución		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro aceite motor	Sustitución (Utilizar únicamente filtros de aceite originales MV Agusta)		A cada sustitución del aceite motor															
Líquido de refrigeración	Control/Restablecimiento nivel		Antes de usar el vehículo															
	Control/Restablecimiento nivel	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
	Sustitución		Cada dos años															
Instalación de refrigeración	Control pérdidas	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Electroventilador	Control funcionamiento	●	●	●		●		●		●		●		●		●		●
Válvulas	Control / Regulación							●				●				●		
Cadena distribución	Sustitución																	●



## Tabla de mantenimiento programado

(\*): Los cupones de kilometraje se pueden llevar junto con el cupón anual **obligatorio**

Frecuencia Manutención Km (mi) *		0	1000 (600)	Cada año	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Cupón		Entrega	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN																	
Patín fijo distribución	Sustitución																	●
Patín móvil distribución	Sustitución																	●
Tensor cadena distribución	Sustitución																	●
Bujías	Sustitución						●				●				●			
Filtro gasolina	Sustitución						●				●				●			
Cuerpo mariposa	Control / limpieza conductos						●				●				●			
	Control sensor de presión						●				●				●			
Filtro aire (Reducir los intervalos cuando se conduce en áreas altamente contaminadas)	Control / Sustitución				●				●				●					●
	Sustitución						●				●				●			
Cilindros	Control compresión						●				●				●			
	Control nivel		Antes de usar el vehículo															
Fluido frenos y embrague	Control nivel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sustitución		Cada dos años															





## Tabla de mantenimiento programado

(\*): Los cupones de kilometraje se pueden llevar junto con el cupón anual **obligatorio**













Frecuencia Manutención Km (mi) *		0	1000 (600)	Cada año	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Cupón		Entrega	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN																	
Frenos/Embrague	Control funcionalidad		Antes de usar el vehículo															
	Control funcionalidad y circuito		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Limpieza área de contacto palanca/piston bomba freno		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acoplamiento flexible embrague	Control / Sustitución																	•
	Control desgaste		Cada 1000 km (600 mi)															
Pastillas frenos (delantero + trasero)	Control / Sustitución		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Control defectos y pérdidas		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tubería circuito carburante	Sustitución		De cualquier manera cada 3 años															
	Control funcionalidad		Antes de usar el vehículo															
Mando acelerador	Control funcionalidad (con diagnóstico TEXA)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Control			•														
Acoplamiento flexible corona	Control / apriete tuerca		•	•														
	Sustitución				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Control																	





## Tabla de mantenimiento programado






















(\*): Los cupones de kilometraje se pueden llevar junto con el cupón anual **obligatorio**

Frecuencia Manutención Km (mi) *		0	1000 (600)	Cada año	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Cupón		Entrega	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN																	
Cojinetes dirección 	 Control / Regulación		•			•				•				•				•
	 Lubricación							•				•				•		
Llantas rueda	 Control visivo	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•
	De cualquier manera a cada cambio de neumáticos																	
Cojinetes rueda delantera 	 Control					•		•		•				•		•		•
	De cualquier manera a cada cambio de neumáticos																	
Caballete lateral	 Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	 Control funcionalidad	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•
Interruptor caballete lateral	 Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	 Control funcionalidad	•	•	•		•		•		•		•		•		•		•
Buje rueda trasera	Control /  Lubricación cojinetes de rodillo					•		•				•		•				•
	 Sustitución									•						•		



## Tabla de mantenimiento programado

(\*): Los cupones de kilometraje se pueden llevar junto con el cupón anual **obligatorio**

Frecuencia Manutención Km (mi) *		0	1000 (600)	Cada año	7500 (4500)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Cupón		Entrega	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN																	
Cojinetes horquilla 	 Control / Lubricación											●						
Patines cadena horquilla 	 Control / Sustitución				●		●		●		●		●		●		●	
Patines cadena placa bastidor 	 Control / Sustitución				●		●		●		●		●		●		●	
Amortiguador trasero 	 Control / Regulación		●	●	●		●		●		●		●		●		●	
Horquillas delanteras 	 Control / Regulación		●	●	●		●		●		●		●		●		●	
	 Sustitución aceite						●				●				●			
Sistema de control de las emisiones de evaporación 	 Control / Sustitución tubos, racores y canister						●		●		●		●		●		●	
	 Control / Limpieza entrada del aire caliente en el canister						●		●		●		●		●		●	
Conexiones batería 	 Control y limpieza				●		●		●		●		●		●		●	
Instalación eléctrica 	 Control funcionalidad	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
Instrumentos 	 Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	 Control funcionalidad	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	

1 ES



## Tabla de mantenimiento programado

(\*): Los cupones de kilometraje se pueden llevar junto con el cupón anual **obligatorio**

Frecuencia Manutención Km (mi) *		0	1000 (600)	Cada año	7500 (4600)	15000 (9000)	22500 (13500)	30000 (18000)	37500 (22500)	45000 (27000)	52500 (31500)	60000 (36000)	67500 (40500)	75000 (45000)	82500 (49500)	90000 (54000)	97500 (58500)	105000 (63000)
Cupón		Entrega	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN																	
Luces / Señales visivas	Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	Control funcionalidad / Sustitución	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Claxon	Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Faro delantero	Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	Regulación	Cada vez que hay una modificación del equilibrado																
Interruptor encendido	Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Cerraduras	Control funcionalidad	Antes de usar el vehículo																
	Control funcionalidad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tornillos y tuercas	Verificación / apriete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Abrazaderas	Verificación / apriete	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lubricación general		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Prueba motocicleta		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	



## 1.3. Utillaje y accesorios del equipamiento base

Bajo el sillín del pasajero se pueden encontrar las siguientes herramientas:

- n. 2 llaves macho hexagonal (hexágono de 2,5 mm. - 4 mm);
- 1 extractor para fusibles.

Dentro de la caja de fusibles también se pueden encontrar los siguientes fusibles de repuesto (ver §1.13.1):

- 1 fusible (10A);
- 2 fusibles (15A);
- 1 fusible (25A).

Cuando se entrega el vehículo, las siguientes herramientas se suministran por separado:

- n. 1 llave para excéntrico rueda trasera y correspondiente prolongación.





## 1.4. Tabla lubricantes y líquidos

Descripción	Producto aconsejado	Características
Aceite lubricación motor	Motul 7100 4T 5W40 (*)	SAE 5W40
Líquido de refrigeración	Motul Motocool Factory Line	Producto basado en monoetilenglicol - Listo para usar - No añadir agua
Fluido mando embrague y frenos	Motul DOT 3 & 4 Brake Fluid	DOT4
Aceite lubricación cadena	Motul Chain Lube Road	—

\* : Para encontrar fácilmente los productos recomendados, MV Agusta aconseja dirigirse directamente a los propios concesionarios autorizados. El motor de la motocicleta Superveloce ha sido desarrollado con el aceite para motor Motul 7100 4T 5W40. En el caso que el lubricante descrito no se consiga, MV Agusta aconseja utilizar aceites completamente sintéticos con características conformes o superiores a las siguientes normas:

- Conforme API SN / SM
- Conforme JASO MA2
- Gradación SAE 5W40

### NOTA

Las especificaciones indicadas deben estar presentes, por sí solas o junto a otras, en el envase del aceite lubricante.





## 1.5. Aceite motor - Control nivel

Efectúe el control en frío, con motor apagado. Si se efectúa en caliente, apague el motor y espere por lo menos 10 minutos.


Este control se debe realizar colocando la motocicleta en un plano horizontal y en posición de la marcha (posición vertical).


 **CUIDADO: Esta operación se debe realizar por dos personas.**

Desenroscar el tapón de llenado de aceite y sacarlo de su asiento. Limpiar la barra de control con un paño limpio y apretar el tapón de llenado de aceite en su asiento, luego desenroscarlo para comprobar el nivel de aceite del motor.

El nivel tiene que estar comprendido entre las referencias MAX y MIN indicadas en barra de control de el nivel de aceite conectada a el tapón.

En el caso que el nivel del aceite se encuentre por debajo de la referencia MIN, añadir (ver 1.5.1).

 **Peligro - Atención: no arranque el motor si el aceite está por debajo de la referencia de MIN.**

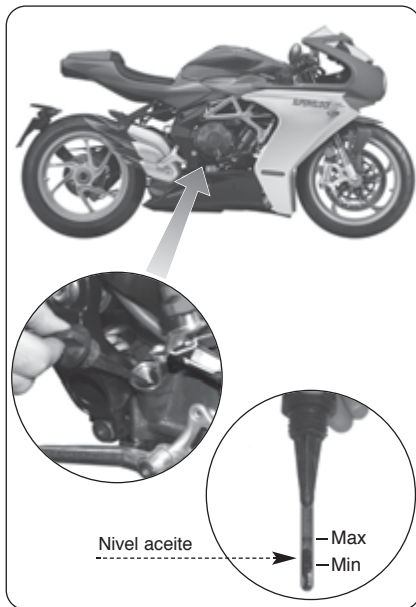






### 1.5.1. Aceite motor - Reposición nivel

Desenroscar el tapón de aceite. Hechar una cantidad de aceite del tipo recomendado hasta alcanzar un adecuado nivel; de todas maneras no superar nunca la marca MAX. Por último, enroscar el tapón de aceite.



#### **PRUDENCIA - PRECAUCION**

Para evitar deslizamientos del embrague y consiguiente daño del motor, no mezclar aditivos químicos al aceite, ni utilizar aceites distintos del tipo indicado en el § 1.4. Asegurarse que no se introduzcan cuerpos extraños en el cárter durante el llenado.

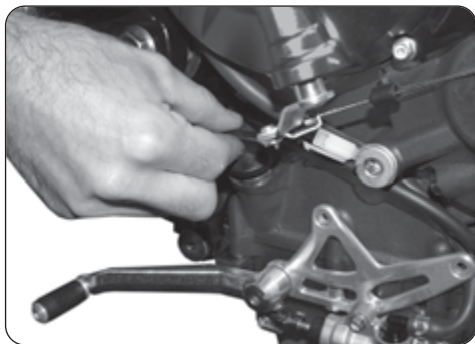



### PELIGRO

El aceite nuevo o exhausto puede ser peligroso. La ingestión del aceite del motor, nuevo o exhausto puede ser nocivo para las personas y para los animales domésticos. En caso de ingestión del aceite del motor, llamar inmediatamente un médico y no provocar vómito para evitar la aspiración del producto en los pulmones. Ha sido constatado que el contacto continuado con el aceite produce cáncer en la piel en ratones para experimentación. Breves contactos con el aceite del motor pueden producir irritación de la piel.

- Tener el aceite del motor, nuevo o exhausto lejos del alcance de los niños y de animales domésticos.
- Ponerse ropa con mangas largas y guantes impermeables al agua cada vez que se efectúa el llenado del aceite del motor.
- Lavarse con agua y jabón, si el aceite del motor entra en contacto con la piel.
- Reciclar o eliminar correctamente el aceite motor exhausto.



## 1.6. Líquido de refrigeración - Control nivel

Efectúe el control en frío, con el motor apagado. Este control se debe efectuar colocando la motocicleta en un plano horizontal y en posición de marcha (posición vertical).


El nivel tiene que estar ligeramente por encima la referencia de MIN, según lo demostrado en la figura.

En el caso que el nivel del líquido refrigerante se encuentre por debajo de la marca MIN, añadir (ver § 1.6.1).



### PELIGRO

No utilizar la motocicleta si el nivel del líquido refrigerante se encuentra por debajo de la marca MIN.

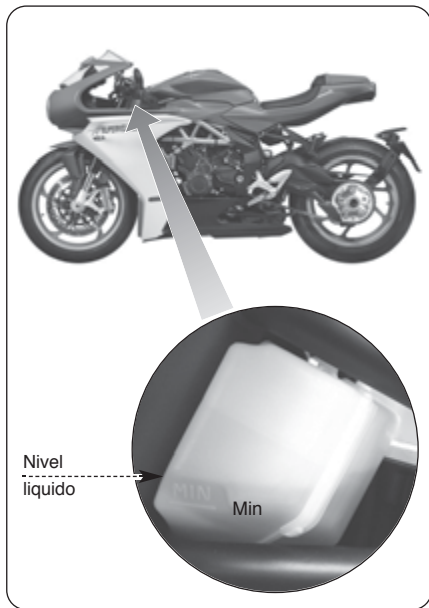



### 1.6.1. Líquido de refrigeración - Reposición nivel

Desenroscar y quitar la tapa del tanque de expansión. Con una jeringa, llenar con líquido refrigerante aconsejado en el § 1.4.



**PELIGRO:** El depósito se debe llenar con el motor frío. No intentar nunca quitar la tapa del depósito del líquido refrigerante cuando el motor está caliente para evitar quemaduras. El circuito se encuentra bajo presión.

Después de la reposición del nivel, vuelva a montar cuidadosamente las piezas anteriormente desmontadas.



**PELIGRO**

En determinadas condiciones el glicol etílico contenido en el líquido refrigerante es inflamable y la llama es invisible. Evitar que el líquido refrigerante vaya a contacto con partes calientes, puesto que con la combustión del glicol etílico podría haber peligro de quemaduras.

**PELIGRO**


El líquido refrigerante del motor es nocivo si es ingerido o a contacto con los ojos y la piel. Tener el líquido refrigerante del motor lejos del alcance de los niños y de los animales domésticos. En caso de ingestión del líquido refrigerante llamar inmediatamente un médico y no provocar vómito para evitar aspiraciones del producto en los pulmones. En caso de contacto del líquido refrigerante del motor con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con agua.

**PRUDENCIA - PRECAUCION**

Para restablecer el nivel del líquido refrigerante y/o substituir el líquido refrigerante, usar exclusivamente el producto específico de la tabla § 1.4. No mezcle ni no diluya el líquido refrigerante con aditivos o diversos líquidos. Si el líquido refrigerante especificado en la tabla § 1.4. no está disponible, utilice un líquido refrigerante con características técnicas conformes al producto prescrito.

**PRUDENCIA - PRECAUCION**

Las salpicaduras del líquido refrigerante pueden dañar las superficies pintadas. Tener cuidado en no derramar el líquido cuando llenamos el circuito de refrigeración. Secar inmediatamente con un trapo limpio el líquido derramado.

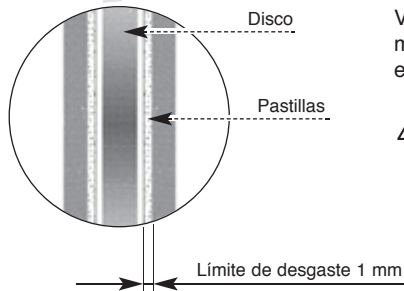

## 1.7. Pastillas frenos - Control desgaste


Verificar periódicamente el espesor de la capa del material de la fricción de las pastillas, teniendo cuidado en no superar el límite de desgaste (1 mm).



**Peligro - Atención:** Si se utiliza la moto con las pastillas de frenos desgastadas, la fuerza de la frenada disminuye y aumenta el riesgo de accidentes. Si el espesor residuo está cerca del límite de desgaste, dirigirse a un centro de asistencia autorizado para cambiar las pastillas. Someter las pastillas nuevas a un oportuno rodaje.



ES 1

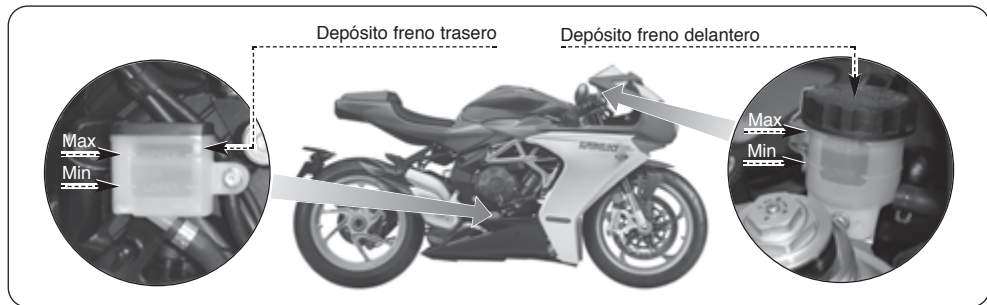

## 1.8. Fluido mando frenos - Control nivel



### PELIGRO

La falta de control y una manutención incorrecta de los frenos aumenta el riesgo de accidentes. Antes de salir con la moto, controlar el sistema de frenos según las instrucciones indicadas a lado.

El desgaste de las pastillas de los frenos provoca una normal disminución del nivel del fluido. De cualquier manera el nivel debe estar comprendido entre las marcas MAX y MIN. Si tal nivel desciende por debajo de la referencia MIN, es necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado para un control general de la instalación de frenado.



## PELIGRO

No usar la motocicleta si el nivel se encuentra por debajo de la marca MIN; en tales condiciones el circuito de frenos podría funcionar no correctamente provocando la pérdida del control del vehículo y accidentes. Si el nivel del líquido se encuentra por debajo de la marca MIN, dirigirse a un concesionario MV Agusta para efectuar la comprobación del sistema de frenos.



## PELIGRO

Hacer añadir líquido de frenos exclusivamente por personas autorizadas. El líquido de frenos es nocivo o mortal si es ingerido, y es nocivo a contacto con la piel y los ojos. Tener el líquido lejos del alcance de los niños y de animales domésticos. En el caso de ingestión del líquido de frenos llamar inmediatamente un médico y no provocar vómito para evitar aspiraciones en los pulmones. En el caso de contacto del líquido con los ojos o con la piel, lavarse inmediatamente con agua.



## PELIGRO

Hacer añadir líquido de frenos utilizando exclusivamente el tipo de líquido recomendado en el § 1.4. de este manual. Eventuales mezclas con tipos diferentes pueden provocar una reacción química peligrosa y la disminución de la eficiencia de la frenada, con consiguiente aumento del riesgo de accidentes.



## PELIGRO

Una cantidad insuficiente del líquido de frenos puede permitir la entrada de aire en el circuito de frenos, perjudicando la eficiencia de la frenada con consiguiente aumento del riesgo de accidentes. La presencia de aire en el circuito hidráulico se podría notar en el caso que apretando la palanca del freno, se advirtiera poca resistencia. En el caso que haya aire en el circuito hidráulico, realizar el expurgo en un concesionario MV Agusta antes de utilizar el vehículo.





## 1.9. Neumáticos - Control y cambio



### ATENCIÓN

Antes de usar el vehículo verificar siempre la presión de los neumáticos y las condiciones de desgaste.

El control de la presión de los neumáticos es un factor fundamental para garantizar seguridad en la conducción. Los neumáticos no inflados suficientemente empeoran la manejabilidad de la moto y se desgastan rápidamente; de lo contrario, presiones muy altas determinan menor superficie de contacto con el suelo y pueden reducir la adherencia del vehículo.

Antes de usar la moto es por lo tanto indispensable efectuar el control de la presión con los neumáticos a temperatura ambiente, es decir con la moto estacionada por tres horas.



### PELIGRO

Un errado inflado de los neumáticos produce serios peligros durante el uso de la moto. Una presión insuficiente puede provocar el deslizamiento del neumático en la llanta o el desprendimiento con consiguiente aflojamiento del neumático y pérdida de control del vehículo.



Efectuar controles inmediatamente después de haber usado la moto, se obtendrían valores más altos respecto a los efectivos y esto llevaría a una errada regulación de la presión de los neumáticos. El control de la presión de los neumáticos se debe realizar respetando los valores indicados en el § 3.2. y/o en la pegatina colocada sobre la protección de la cadena. En el caso de largos recorridos aumentar el valor de la presión nominal de 0,2 bar.

Además antes del uso es extremadamente importante verificar las condiciones de desgaste de los neumáticos; los neumáticos desgastados están sometidos a pinchazos con mayor facilidad e influyen negativamente con la estabilidad y la manejabilidad de la moto. Durante la verificación asegurarse que la banda de rodadura no se encuentre por debajo del límite prescrito por el código del tránsito y que no tengan grietas. Además no deben tener clavos o fragmentos de vidrio, y los laterales no deben estar fisurados. Presentando alguna de estas condiciones hacer

cambiar inmediatamente el neumático por un concesionario MV Agusta.



### PELIGRO

**El límite de la profundidad puede variar de un país a otro. Respetar siempre las disposiciones de la ley del país donde se utiliza el vehículo.**



### PELIGRO

**• Hacer cambiar los neumáticos excesivamente desgastados, por un concesionario MV Agusta. Además de ser ilegal, la utilización de la motocicleta con neumáticos excesivamente desgastados, reduce la estabilidad de la marcha y puede provocar la pérdida de control del vehículo.**

**• Si un neumático está pinchado o dañado no debe ser reparado, debe ser sustituido. Un neumático reparado garantiza prestaciones limitadas y nivel**



de seguridad inferior respecto a un neumático nuevo. Si se realiza una reparación provisoria o de emergencia a un neumático, conducir lentamente y con cautela hasta el mas cercano concesionario MV Agusta y cambiar el neumático. Después de la reparación de un neumático no alcanzar nunca la velocidad de 60 Km/h. La reparación no se puede realizar si el neumático está pinchado lateralmente, o si el agujero en la banda de rodado es mayor de 6 mm.

- Para la reparación de un neumático pinchado, MV Agusta recomienda no utilizar pegamentos líquidos. Estos pegamentos pueden influir negativamente en el material de las capas del neumático y no evidenciar daños secundarios provocados por eventuales objetos de penetración.

- Sustituir los neumáticos utilizando exclusivamente los prescritos en el § 3.2. Evitar además utilizar al mismo tiempo neumáticos del tipo y marca distintos entre ellos en la rueda delantera y trasera. Utilizar neumáticos no correctos puede influir negativamente en la manejabilidad y la estabilidad de la motocicleta, aumentando el riesgo de accidentes.
- Las llantas de la motocicleta han sido proyectadas para la utilización de neumáticos tubeless. No instalar neumáticos del tipo con cámara de aire en llantas para neumáticos tubeless. Los talones del neumático podrían no ajustarse correctamente y salir de las llantas, provocando el desinflado de los mismos con pérdida de control del vehículo.



- No instalar una cámara de aire en un neumático tubeless. El recalentamiento del neumático podría provocar la explosión de la cámara de aire provocando el desinflado del mismo con pérdida de control del vehículo.
- Montar un neumático de acuerdo a la dirección de rotación indicado por la flecha ubicada en los laterales de cada neumático.

- Los neumáticos nuevos deben ser sometidos a un periodo de rodaje antes de alcanzar la completa eficiencia; durante ésta fase es por lo tanto posible que los neumáticos tengan una adherencia relativamente escasa en determinadas superficies. Recomendamos por lo tanto conducir a una velocidad moderada y usar extrema cautela en la conducción por unos 100 km después del montaje del neumático nuevo.



ES  
1


## ❑ Desmontaje de la rueda trasera



**Prudencia - Precaución:** En el caso fuera necesario cambiar el neumático trasero en un taller, cerciorarse que en el desmontaje y el montaje de la rueda sean utilizados el siguiente útilaje:

- Llave tubular poligonal de 55 mm
- Llave dinamométrica

Si dichas operaciones se realizaran con herramientas distintas, los componentes de la rueda trasera podrían dañarse seriamente. Aconsejamos por lo tanto no sustituir el neumático en un taller sin utillaje adecuado; de cualquier manera es preferible dirigirse a un concesionario MV Agusta.

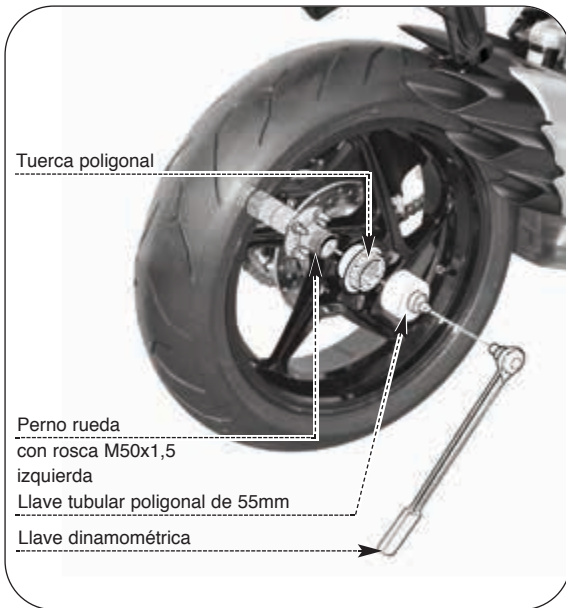



## ❑ Control de las ruedas

Antes de utilizar el vehículo controlar siempre que la llanta de la rueda no tenga grietas, pliegues o deformaciones.



### PELIGRO

Si se encontraran daños, cambiar la rueda en un concesionario MV Agusta. No intentar efectuar reparaciones en la rueda aunque sean pequeñas.

En el caso de cambio de neumáticos o de la rueda, es necesario efectuar el balanceo de la rueda en un concesionario MV Agusta. El desequilibrio de la rueda puede perjudicar el rendimiento y la manejabilidad del vehículo y reducir la durabilidad de los neumáticos.



### PELIGRO

Para efectuar el balanceo de la rueda utilizar exclusivamente contrapesos homologados. No es recomendable utilizar balanceadores líquidos o balanceadores líquidos/sellantes.



### PELIGRO

No intentar quitar un neumático tubeless sin el utillaje específico necesario y las protecciones para la llanta. De lo contrario, podría dañarse o deformarse la superficie de sellado de la misma llanta, provocando el desinflado del neumático con pérdida de control del vehículo.



### 1.10. Cadena - Control y lubricación


Para efectuar las siguientes operaciones colocar la motocicleta sobre el caballete trasero, en un plano horizontal y con el cambio en neutro.

#### ❑ Control de la regulación



**PELIGRO:** Antes de comprobar el ajuste de cadena, dirigirse a un centro autorizado MV Agusta para verificar que el valor del equilibrado estático de la suspensión posterior está correcto. También cerciorarse de que la cadena esté lubricada correctamente.

El eje de la parte inferior de la cadena debe estar a una distancia de **116 mm** del cubrecadena inferior. El control de dicha distancia se debe efectuar en distintos puntos de la cadena girando manualmente la rueda trasera. El juego debe quedar prácticamente constante mientras gira la rueda; si la cadena presenta fuertes variaciones del juego, esto indica que algunas eslabones están aplastados, bloqueados o alargados. Si la distancia entre la cadena y el cubrecadena inferior es mayor de 116 mm, es necesario efectuar el ajuste de la cadena.

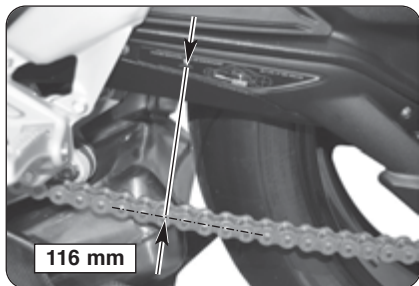



**PELIGRO:** Usar la motocicleta con la cadena en malas condiciones o mal regulada puede ser causa de accidentes. Antes de salir con la moto, efectuar el control de la cadena de acuerdo al presente capítulo. En el caso fuera necesaria la regulación de la tensión de la cadena, dirigirse a un centro asistencia autorizado MV Agusta.



**PELIGRO:** Si la cadena tiene eslabones aplastados, bloqueados o alargados, hacer la sustitución de la cadena por un centro asistencia autorizado MV Agusta.



**PELIGRO:** Si se detectan daños o desgaste excesivo de la cadena o de sus engranajes, es necesario dirigirse a un concesionario MV Agusta para la sustitución. Cada vez que se cambia una cadena, también los engranajes correspondientes deben ser sustituidos.



### PELIGRO

Puede ser peligroso utilizar una cadena del tipo con falso eslabón. Un eslabón principal no remachada completamente o del tipo falso eslabón, puede abrirse y provocar accidentes o graves daños al motor. No utilizar nunca cadenas con falso eslabón.



### PELIGRO

Cada vez que se solicita de funcionar los tornillos del cubo de la rueda posterior, dirigirse a un centro autorizado MV Agusta. Para apretar los tornillos, aplique un par de apriete igual al valor mostrado en la etiqueta puesta sobre el monobrazo. El uso de un par de apriete mayor que el valor indicado puede causar el decaimiento rápido del cubo de la rueda posterior, comprometiendo la confiabilidad del vehículo y la seguridad del piloto.





## ❑ Lubricación

La cadena debe estar correctamente lubricada para garantizar la máxima eficiencia.

► Limpieza preliminar: antes de efectuar la lubricación es necesario disolver los depósitos de suciedad en la cadena utilizando kerosene; estos depósitos deben ser sucesivamente eliminados con un trapo limpio y/o un chorro de aire.



**Prudencia - Precaución:** la cadena es del tipo con retenedores (O-RING); para evitar daños, no efectuar la limpieza de la cadena con chorros de vapor o agua con alta presión, ni utilizar gasolina o disolventes detergentes en comercio. La limpieza de la cadena se debe realizar exclusivamente con kerosene.



### PELIGRO

El kerosene puede ser peligroso. El kerosene es inflamable. El contacto con el kerosene puede ser nocivo para los niños y los animales domésticos. Tener las llamas libres y objetos con temperatura elevada lejos del kerosene. Tener los niños y los animales domésticos lejos del kerosene. Eliminar de manera correcta el kerosene usado.



► **Lubricación:** aplicar una capa ligera y uniforme en toda la cadena teniendo cuidado en no echar en las zonas circunstantes, especialmente en los neumáticos. Dirigir el aerosol del lubricante en los eslabones internos, para lubricar la superficie de los anillos de sellado y penetrar dentro del rodillo de cadena.



**Prudencia - Precaución:** utilizar solamente el lubricante específico de la tabla § 1.4., para proteger la cadena de transmisión y evitar chorros de aceite cuando el vehículo está en movimiento.




**PELIGRO:** La lubricación de la cadena se debe realizar según los intervalos indicados en la Tabla de Manutención Programada de éste manual (ver § 1.2.). Es necesario efectuar ésta operación también después de haber conducido con lluvia o después de cada lavado de la motocicleta. Usar la motocicleta con la cadena en malas condiciones o no lubricadas puede generar accidentes.



# 1

ES

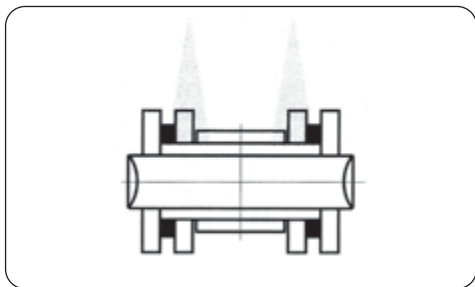



ES  
1

## 1.11. Ralentí - Control

Efectúe el control con el motor a la temperatura de ejercicio.

El ralentí debe estar comprendido entre 1200 y 1400 rpm.

Si fuera necesario efectuar el ajuste, diríjase a los centros de asistencia autorizados.





## 1.12. Sistema de control de las emisiones de evaporación

Las motocicletas **MV Agusta Superveloce** están equipadas con un sistema de control de emisiones por evaporación, lo que impide el escape de vapores de la gasolina del tanque de combustible. Para mantener la eficiencia y la fiabilidad de este dispositivo, es necesario que las siguientes operaciones son realizadas por un centro asistencia autorizado MV Agusta.

### Control (y sustitución si necesario)

Tubos y racores  
Canister


### Control (y limpieza si necesario)

Entrada del aire caliente



### PRUDENCIA - PRECAUCIÓN:

Las operaciones antes mencionadas deben ser realizadas según los intervalos indicados en la Tabla de Mantenimiento Programada de éste manual (ver § 1.2.).

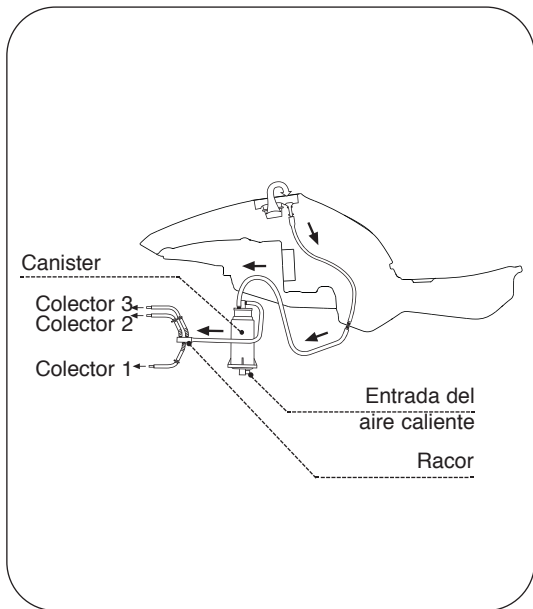




## 1.13. Sustituciones - Información general

La sustitución de los fusibles puede ser ejecutada por el motociclista siguiendo correctamente las indicaciones proporcionadas. La sustitución de los dispositivos de iluminación debe ser ejecutada taxativamente en un concesionario autorizado MV Agusta.

	Fusible de recarga batería (§ 1.13.1.)
	Fusibles servicios (§ 1.13.1.)
	Faro delantero - Sustitución
	Luz de posición delantera - Sustitución
	Indicadores de dirección delanteros - Sustitución
	Indicadores de dirección traseros - Sustitución
	Luz matrícula - Sustitución
	Luz stop trasera - Sustitución

### 1.13.1. Fusibles - Sustitución

► El fusible de recarga batería se encuentra sobre el telerruptor de arranque en la posición indicada en el lado derecho de la motocicleta.

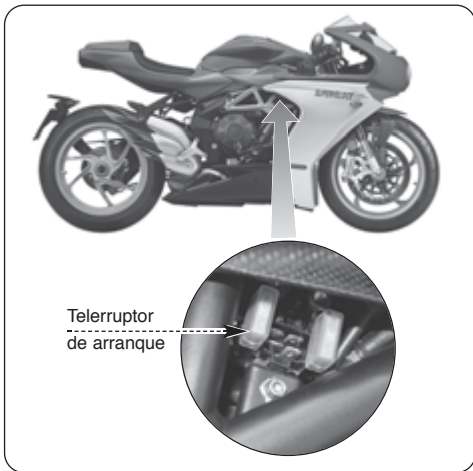



## PRUDENCIA - PRECAUCION



Poner el interruptor en “OFF” antes de controlar o sustituir los fusibles, para evitar cortocircuitos accidentales con el consiguiente riesgo de dañar otros componentes.

- ▶ Para sustituir el fusible es necesario intercambiar de posición el fusible de recarga batería con el fusible de repuesto.



## PELIGRO

No utilizar nunca fusibles con valores distintos de los indicados, para evitar el daño a la instalación eléctrica de la motocicleta con peligro de incendio.

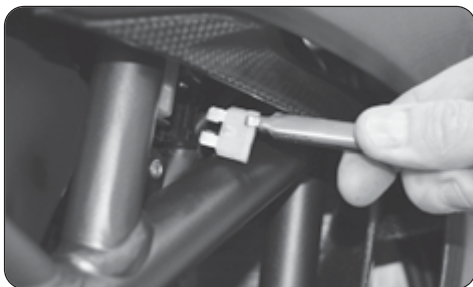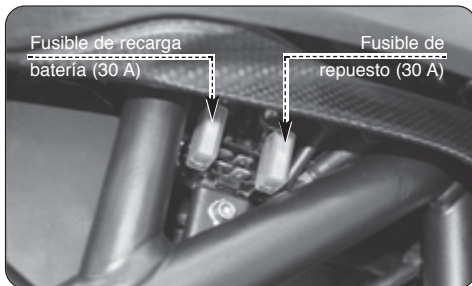



ES  
1

- ▶ Los fusibles de los servicios se encuentran en el lado derecho del vehículo.
- ▶ Lance las dos abrazaderas y levante la tapa.



### PRUDENCIA - PRECAUCION

Poner el interruptor en “OFF” antes de controlar o sustituir los fusibles, para evitar cortocircuitos accidentales con el consiguiente riesgo de dañar otros componentes.

- ▶ Sustituya el fusible quemado y vuelva a montar la tapa.






► Para identificar la posición y la función de los fusibles, consulte la información indicada en el esquema eléctrico adjunto; las letras de referencia indicadas en la figura corresponden a las indicadas en el esquema.

Tenga presente que en la caja de fusibles hay cuatro fusibles de repuesto.



### PELIGRO

**No utilizar nunca fusibles con valores distintos de los indicados, para evitar el daño a la instalación eléctrica de la motocicleta con peligro de incendio.**

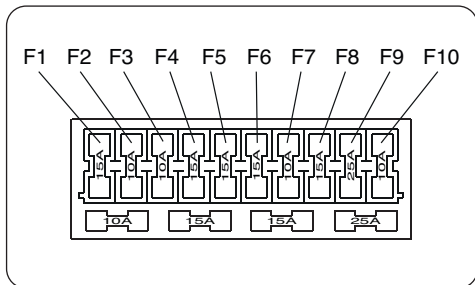





### 1.14. Batería

Esta motocicleta está equipada con una batería hermética instalada debajo del depósito del combustible. La batería no precisa mantenimiento, por lo tanto no es necesario ni verificar el líquido ni añadir agua destilada.

Si la batería parece estar descargada (provocando problemas eléctricos o dificultad de arranque), cargarla lo antes posible en conectando el cargador al conector de recarga bajo el sillín pasajero. Tener presente que la batería se descarga más rápido si la motocicleta posee accesorios eléctricos opcionales.



#### **PELIGRO**

Si la parte externa de la batería está dañada puede verificarse salida de ácido sulfúrico, substancia venenosa y extremadamente corrosiva. Evitar contactos con la piel, los ojos y la ropa y proteger siempre los ojos cuando trabajamos cerca de la batería.

En caso de contacto, prestar los **PRIMEROS AUXILIOS** de la siguiente manera.

- **CONTACTO EXTERNO:** Enjuagar con mucha agua.
  - **CONTACTO INTERNO:** Tomar mucha agua o leche y llamar inmediatamente un médico.
  - **OJOS:** Lavar con agua por 15 minutos y dirigirse inmediatamente a un médico. La salida del ácido sulfúrico provoca la formación de hidrógeno, el cual puede provocar una explosión en presencia de chispas o llamas.
- Para efectuar la sustitución de la batería es necesario dirigirse a un centro autorizado MV Agusta.




## Larga inactividad

Si la motocicleta no será utilizada por largo tiempo (un mes o más), se recomienda quitar el fusible de recarga batería (ver §1.13.1). En caso de larga inactividad se recomienda de recargar la batería una vez al mes, para garantizar la durabilidad.

Para efectuar esta operación conectar el cargador al conector de recarga bajo el sillín pasajero, con el fusible de recarga introducido en el telerruptor de arranque.

1  
ES

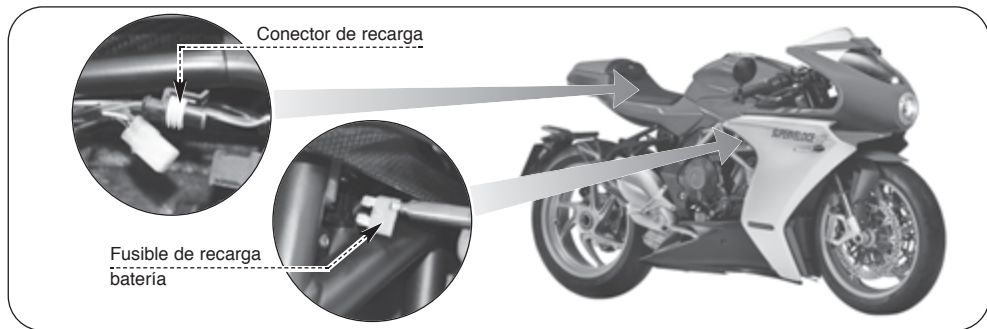



### 1.15. Limpieza de la motocicleta

La limpieza periódica y cuidadosa es importante para mantener en el tiempo el valor de la motocicleta, proteger el acabado de la superficie y controlar que no haya daños, desgastes o pérdida de líquido corrosivo.



**Prudencia - Precaución:** antes de efectuar el lavado tapar los tubos de escape y proteger las partes eléctricas.



**PELIGRO:** Si la motocicleta está aún caliente, esperar que el motor y el escape estén fríos.

Lavar con agua y esponja y no usar detergentes agresivos. Secar con un trapo suave. En las zonas menos accesibles usar un chorro de aire.

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



**Prudencia - precaución:** No utilizar máquinas de lavado con chorros de agua de alta presión o de vapor, puesto que pueden provocar infiltraciones de agua y dañar componentes de la motocicleta.



**NOTA:** Los detergentes contaminan el medioambiente. Por lo tanto la limpieza del vehículo debe ser realizada en una area equipada para la recolección y la depuración del líquido utilizado para el lavado.

**Prudencia - Precaución:**

- Asegurarse que los trapos usados no hayan estado en contacto con productos de limpieza fuertes o abrasivos, disolventes o gasolina.
- Para evitar daños irreversibles al carenado no usar detergentes alcalinos o con mucha acidez, gasolina, líquido de frenos u otros disolventes. Limpiar el carenado exclusivamente con un trapo suave, agua tibia y un detergente neutro.
- Si tienes dudas sobre la composición química del detergente, prueba su efecto aplicándolo en una poca área del carenado antes de usarlo en la motocicleta entera.

Periódicamente, tratar las partes pintadas con productos específicos. Si recorremos calles tratadas con productos corrosivos (sal) efectuar el lavado apenas posible, utilizando agua fría; el agua caliente favorece la acción corrosiva. Para preservar la integridad y la estética de las correas de la tapa del tanque de combustible, se

recomienda aplicar grasa específica para el cuero en las correas al menos una vez al año.



**PELIGRO:** Asegurarse que no haya aceite o cera en los frenos o en los neumáticos. Si fuera necesario limpiar los discos de los frenos con un detergente para discos de frenos o acetona y lavar los neumáticos con agua caliente y detergente neutro.



**PELIGRO:** Si los frenos están mojados pueden provocar una reducción de la potencia de la frenada y accidentes. Después del lavado poner en marcha el motor por algunos minutos y saliendo despacio. Efectuar algunas frenadas con cuidado para secar las pastillas y los discos de frenos.










**PELIGRO:** La cadena de la transmisión se debe lubricar después del lavado y el secado de la motocicleta de acuerdo a las instrucciones indicadas en el § 1.10. de éste manual.



### 1.16. Periodo de larga inactividad

Si tiene previsto tener la motocicleta parada durante mucho tiempo, es conveniente efectuar las siguientes operaciones:

-  Vacíe el depósito combustible.
-  Quitar el fusible de recarga batería (§1.13.1). Recargar la batería una vez al mes (§1.14).
-  Quitar los capuchones de las bujías y las bujías. Echar una cucharada de aceite motor en cada orificio de las bujías, luego volver a instalar las bujías y los correspondientes capuchones y dejar girar algunas veces el motor.
-  Lubricar todos los cables de mando y los puntos de rotación de todas las levas y pedales.
-  Limpie la motocicleta y trate con productos específicos las partes pintadas y las correas de la tapa del tanque de combustible (§1.15.).
-  Con el objeto de garantizar la integridad y las prestaciones de los neumáticos, estacionar la moto en un ambiente fresco, seco y oscuro con una temperatura casi constante y inferior a 25 °C. Evitar el contacto directo de los neumáticos con tubos o caloríferos de la calefacción, y el contacto prolongado con aceite y gasolina. Evitar colocar los neumáticos en las cercanías de motores eléctricos o herramientas donde se puedan desprender chispas o descargas eléctricas. Durante el tiempo de parada, tener la moto sobre el caballete trasero.
-  Tape la motocicleta con un telón adecuado.


Cuando vuelva a utilizar la motocicleta recuerde que debe efectuar la verificación general y, si fuera necesario, haga efectuar el mantenimiento (§1.2.).




## 2.1. Posición del conector de diagnóstico

El conector para el software de diagnóstico se encuentra bajo el sillín del pasajero. Para acceder al conector, es necesario quitar el sillín del pasajero como se describe en el párrafo §4.6. del Manual de Uso.

Para asegurar la conexión del hardware, es necesario conectar el cable de interfaz apropiado (a pedir al Servicio de las piezas de recambio de MV Agusta) al conector de diagnóstico.

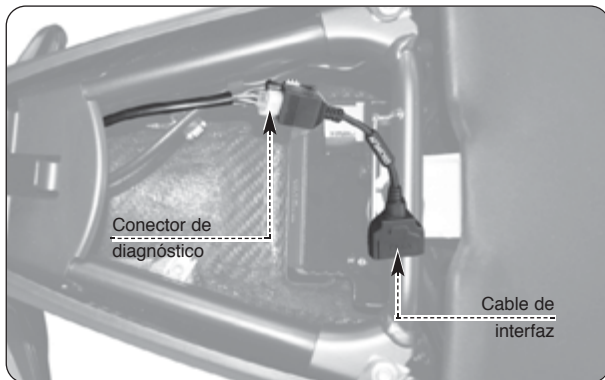


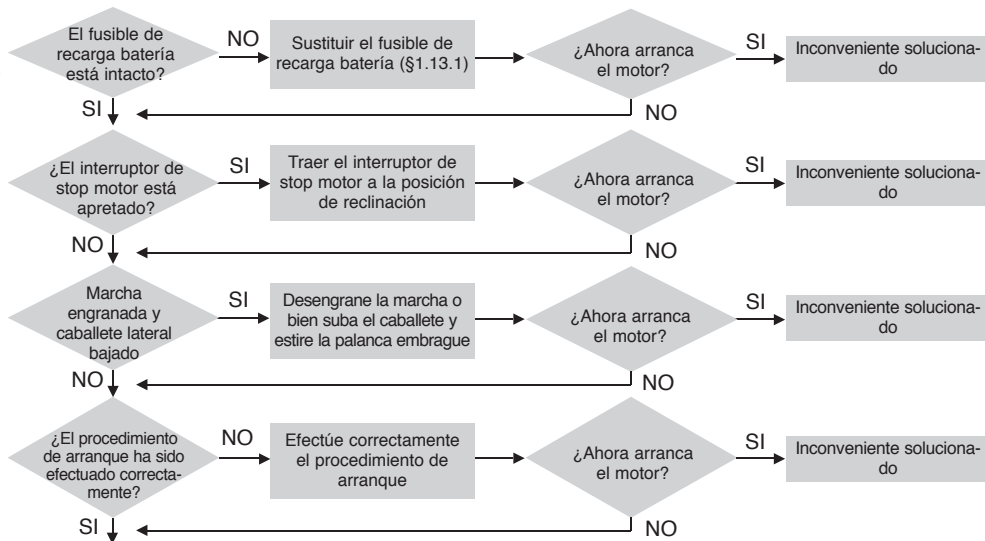2.2. Inconvenientes en el motor: **EL MOTOR NO ARRANCA**

sigue en la página siguiente




sigue de la página anterior

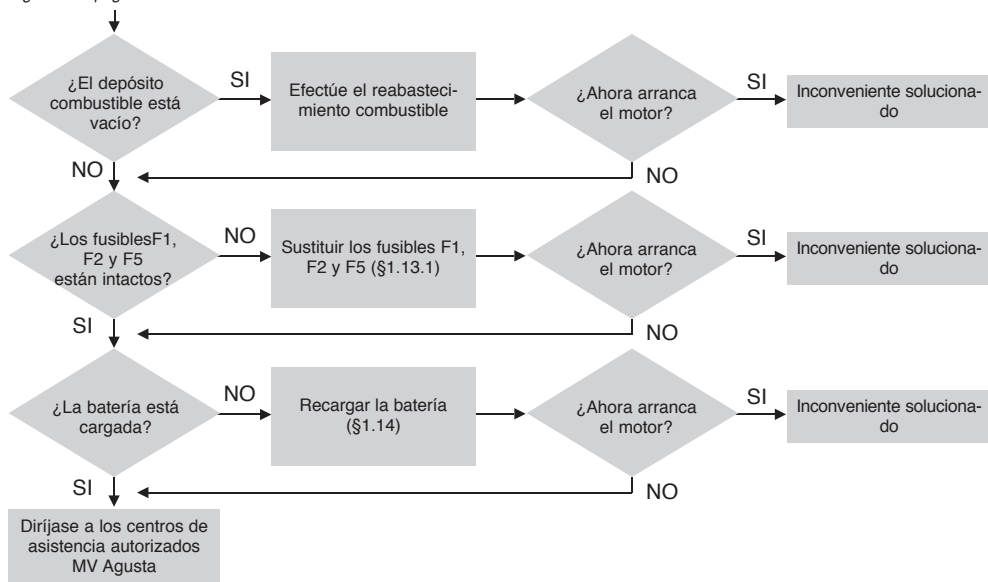




**EL MOTOR SE APAGA MIENTRAS QUE ESTÁ FUNCIONANDO**

ES 2

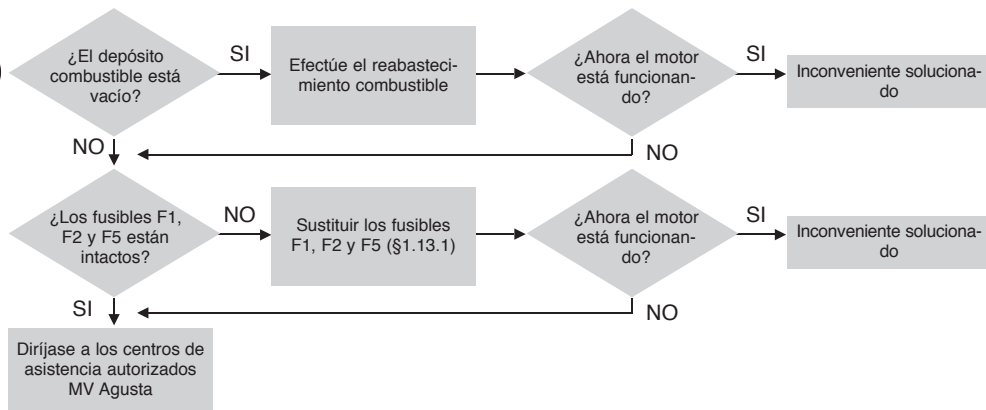


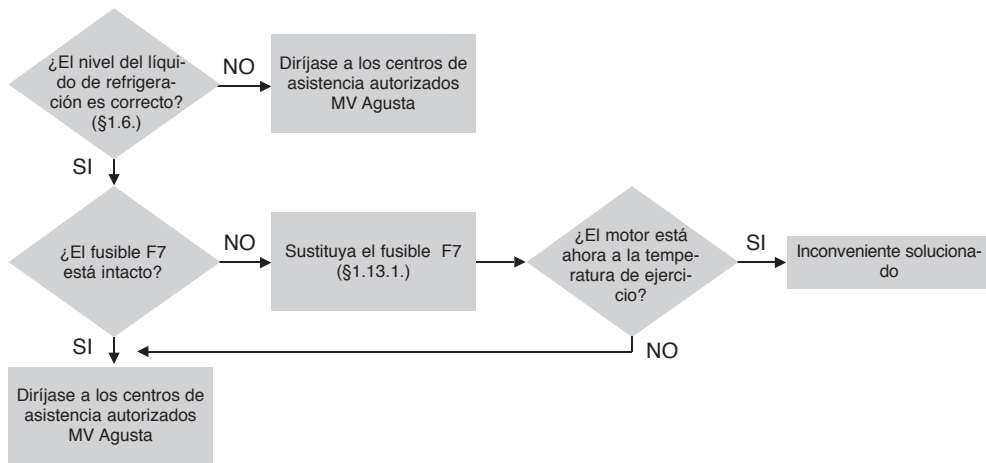**EL MOTOR SE RECALIENTA**




## LA PRESIÓN DEL ACEITE ES INSUFICIENTE (El testigo de la presión del aceite está encendido mientras que el motor está funcionando)



ES 2

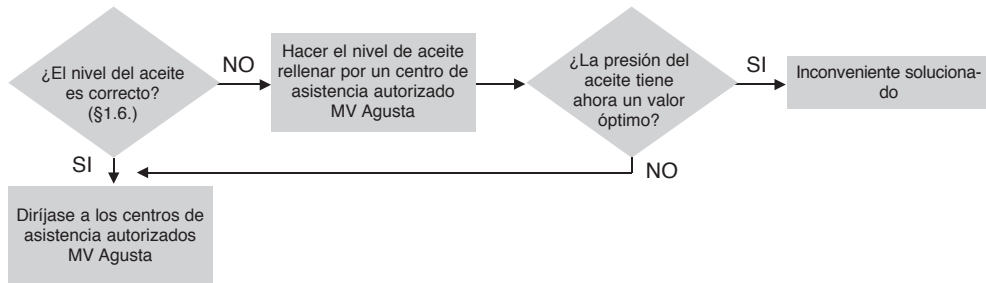




## 2.3. Inconvenientes en la instalación eléctrica: **LAS LUCES NO FUNCIONAN**

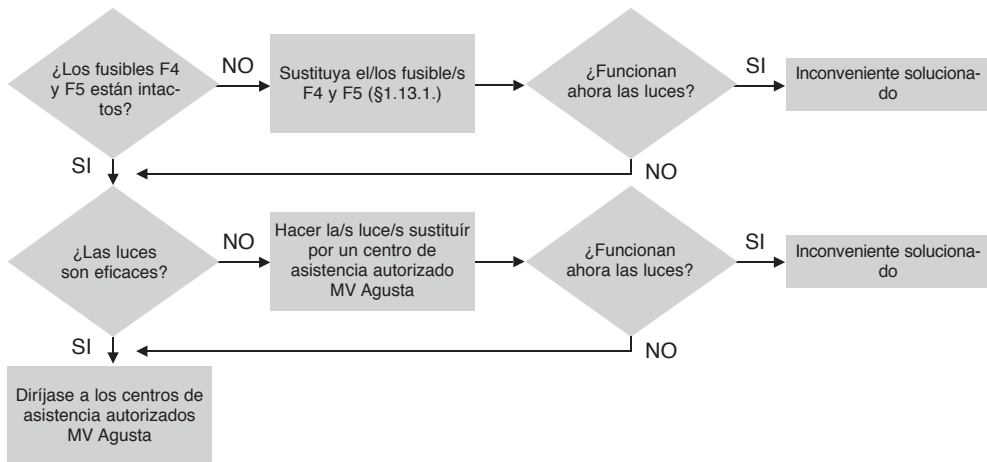

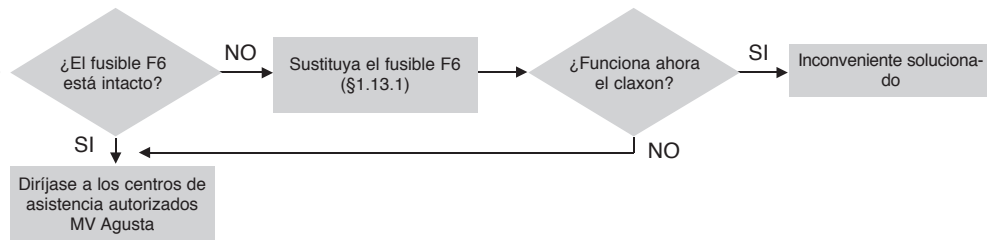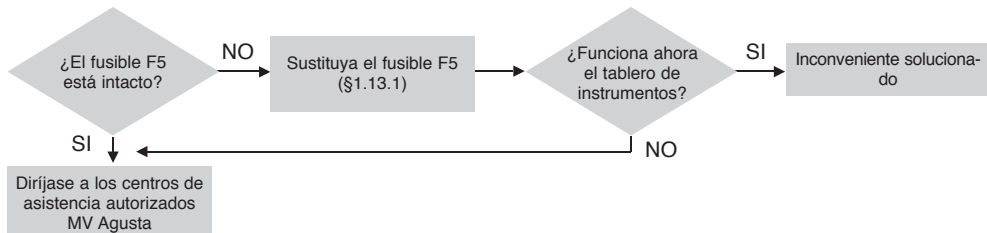**EL CLAXON NO FUNCIONA****EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO FUNCIONA**



## 3.1. Descripción general de la motocicleta

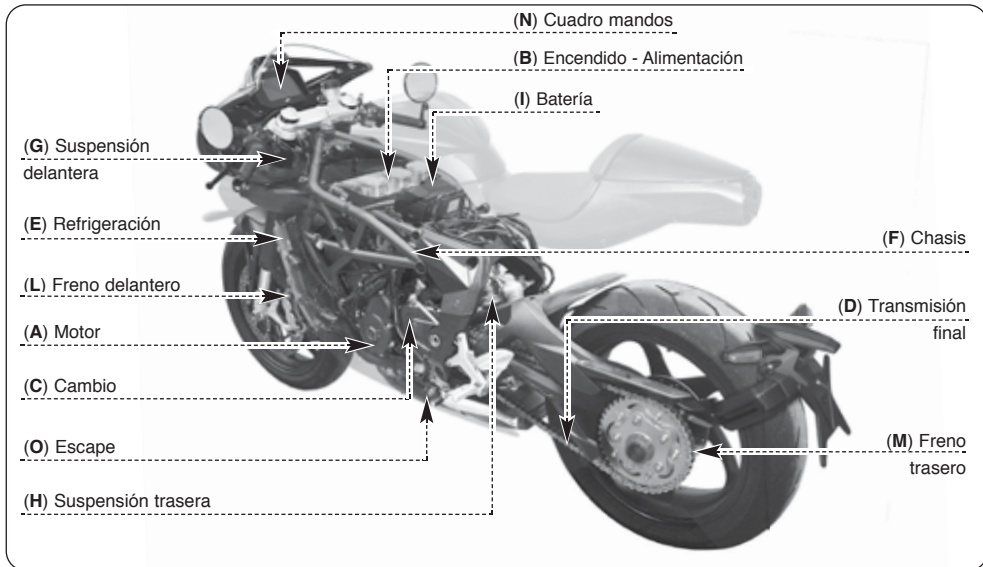




- A - Motor:** cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea. Distribución mediante doble árbol de levas en cabeza. Lubricación por cárter húmedo.
- B - Encendido - alimentación:** sistema integrado de encendido - inyección. Encendido electrónico por descarga inductiva. Inyección electrónica "Multipoint".
- C - Cambio:** del tipo extraíble, de 6 velocidades con engranajes siempre en toma.
- D - Transmisión final:** compuesta por piñón, corona y cadena.
- E - Refrigeración:** con radiadores separados del agua y del aceite.
- F - Chasis:** entramado, en tubular de acero, con placas laterales en aluminio.
- G - Suspensión delantera:** horquilla oleodinámica con vástagos vueltos, equipada con sistema exterior de regulación.
- H - Suspensión trasera:** de acción progresiva con monobrazo oscilante y monoamortiguador equipado con sistema exterior de regulación.
- I - Batería:** sellada y sin mantenimiento.
- L - Freno delantero:** doble disco semi-flotante con pinzas de cuatro pistones.
- M - Freno trasero:** disco único con pinza de dos pistones.
- N - Cuadro mandos:** equipado con testigos indicadores e instrumentos digitales.
- O - Escape:** equipado con convertidor catalítico para la reducción del gas de escape.




## 3.1.1. Sistema de frenado (ABS)

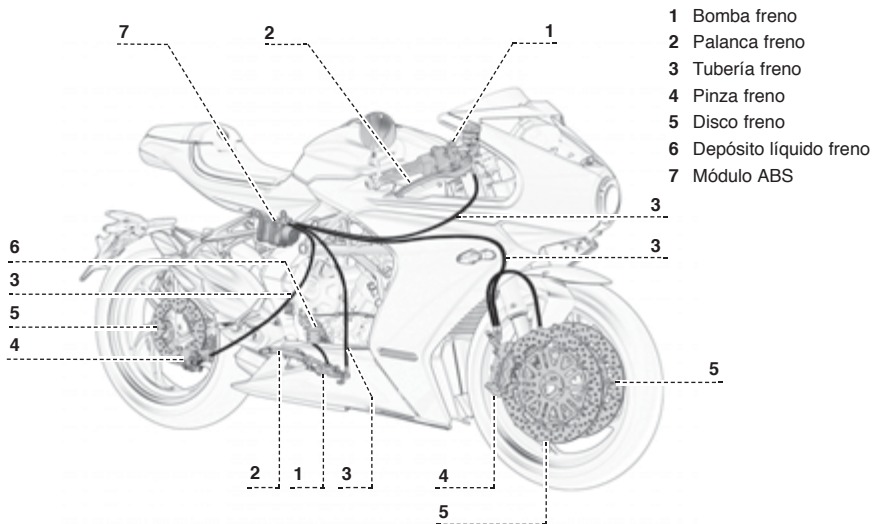






## 3.1.2. Lubricación motor

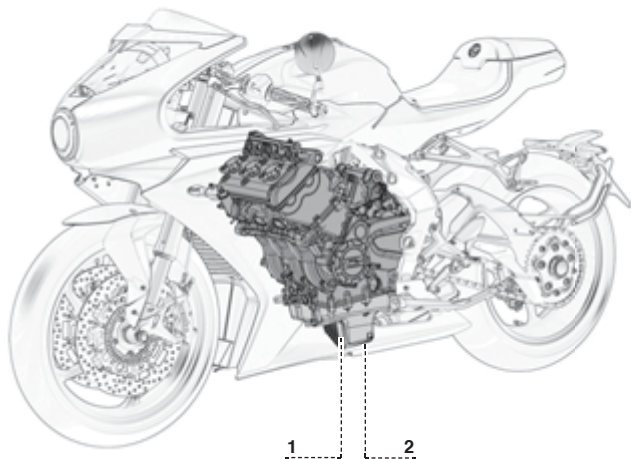

- 1 Cárter motor
- 2 Filtro aceite




## 3.1.3. Circuito de refrigeración

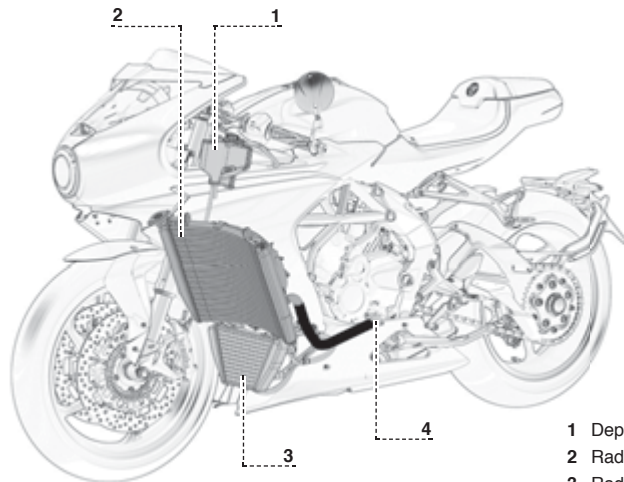

- 1 Depósito de expansión
- 2 Radiador superior
- 3 Radiador inferior
- 4 Bomba líquido



## 3.1.4. Circuito de alimentación

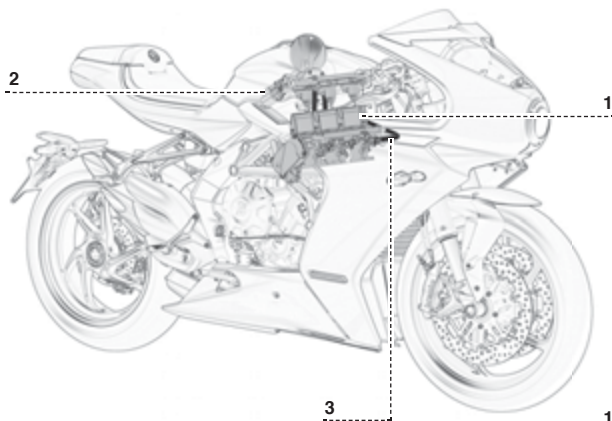

- 1 Cuerpo mariposa
- 2 Bomba carburante
- 3 Tubería carburante



### 3.2. Datos técnicos

Descripción	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
<b>CARACTERÍSTICAS</b>		
Distancia entre ejes (mm) (*)	1380	1380
Longitud total (mm) (*)	2015	2015
Ancho máx. (mm)	760	760
Altura asiento (mm) (*)	830	830
Altura mín. desde el suelo (mm) (*)	120	120
Avance carrera (mm) (*)	99	99

\* : Los datos no son vinculantes. Los mismos son susceptibles a cambios en función de las variaciones aportadas al vehículo.



## Datos técnicos

Descripción	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Peso en seco (kg)	173	173
Capacidad depósito combustible (l) (*)	16,5	16,5
Reserva combustible (l) (*)	4	4
Cantidad aceite en la bancada (l)	2,5	2,5
<b>MOTOR</b>		
Tipo	Tres cilindros, 4 tiempos, 12 válvulas	
Alisado (mm)	79	79
Carrera (mm)	54,30	54,30
Cilindrada total (cm <sup>3</sup> )	798	798
Relación de compresión	13,3 : 1	13,3 : 1
Norma ambiental	Euro 5	Euro 5
Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km)	139	139
Consumo de combustible (l/100 km)	6,1	6,1
Arranque	Eléctrico	
Refrigeración	Con radiadores separados del agua y del aceite	
Cárter motor y tapas	Fundido a presión	
Culata y cilindros	Fundidos en coquilla	
Válvulas	Titanio	
<b>DISTRIBUCIÓN</b>		
Tipo	Doble árbol de levas en cabeza	

\* : Los datos no son vinculantes. Los mismos son susceptibles a cambios en función de la temperatura externa, de la temperatura del motor y del punto de evaporación de la gasolina utilizada.



## Datos técnicos

Descripción	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>LUBRIFICACIÓN</b>		
Tipo	Por cárter húmedo	
<b>ENCENDIDO - ALIMENTACIÓN</b>		
Tipo	Sistema integrado de encendido-inyección MVICS con tres inyectores. Centralita de control Eldor EM2.0; cuerpo mariposa full drive by wire Mikuni; bobinas pencil-coil con tecnología "ion-sensing", control de detonación y misfire. Control de par con 8 mapas; Traction Control con 8 niveles de intervención.	
Bujías	NGK CR9 EIB-9	NGK CR9 EIB-9
Distancia electrodos (mm)	0,8 ÷ 0,9	0,8 ÷ 0,9
<b>EMBRAGUE</b>		
Tipo	Multidisco en baño de aceite con dispositivo mecánico anti-salto	
<b>TRANSMISIÓN PRIMARIA</b>		
Número dientes engranaje contralbero	Z = 22	Z = 22
Número dientes engranaje embrague	Z = 41	Z = 41
Relación de transmisión	1.864	1.864
<b>TRANSMISIÓN SECUNDARIA</b>		
Número dientes piñón	Z = 17	Z = 17
Número dientes corona	Z = 43	Z = 43
Relación de transmisión	2.529	2.529
<b>CAMBIO VELOCIDAD</b>		
Tipo	Extraíble de seis velocidades con engranajes siempre en toma	



## Datos técnicos

Descripción	Supervelope 800 MY21-22	Supervelope Alpine
Relaciones cambio (relaciones totales)		
Primera	2.846 (13.416)	2.846 (13.416)
Segunda	2.125 (10.017)	2.125 (10.017)
Tercera	1.778 (8.380)	1.778 (8.380)
Cuarta	1.579 (7.443)	1.579 (7.443)
Quinta	1.429 (6.734)	1.429 (6.734)
Sexta	1.318 (6.214)	1.318 (6.214)
<b>CHASIS</b>		
Tipo	Tubular con castillete de refuerzo (soldado en MAG)	
Placas fulcro horquilla	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<b>SUSPENSIÓN DELANTERA</b>		
Tipo	Horquilla oleodinámica con vástagos vueltos equipada con sistema de regulación exterior y separado del freno en extensión, en compresión y de la precarga muelle	
Ø vástagos (mm)	43	43
Carrera sobre el eje patas (mm)	125	125
<b>SUSPENSIÓN TRASERA</b>		
Tipo	Progresiva, mono-amortiguador regulable en extensión, en compresión y en la precarga del muelle	
Basculante monobrazo	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Carrera rueda (mm)	123	123



## Datos técnicos

Descripción	Supervelece 800 MY21-22	Supervelece Alpine
<b>FRENO DELANTERO</b>		
Tipo	De doble disco flotante con faja de frenado en acero	
Ø disco (mm)	320	320
Brida disco	Acero	Acero
Pinzas (diámetro pistones mm)	Radiales, de 4 pistones (Ø 34)	
<b>FRENO TRASERO</b>		
Tipo	De disco en acero	
Ø disco (mm)	220	220
Pinza (diámetro pistones mm)	De 2 pistones (Ø 34)	De 2 pistones (Ø 34)
<b>LLANTA DELANTERA</b>		
Material	Cod.Col.A-B-D-E: Aleación de aluminio Cod.col.C-F: Rueda de radios en aluminio	Aleación de aluminio
Dimensiones	3,50" x 17"	3,50" x 17"
<b>LLANTA TRASERA</b>		
Material	Cod.Col.A-B-D-E: Aleación de aluminio Cod.col.C-F: Rueda de radios en aluminio	Aleación de aluminio
Dimensiones	5,50" x 17"	5,50" x 17"
<b>NEUMÁTICOS</b>		
Delantero	120/70 ZR 17 M/C (58 W)	120/70 ZR 17 M/C (58 W)
Trasero	180/55 ZR 17 M/C (73 W)	180/55 ZR 17 M/C (73 W)




**Datos técnicos**

Descripción	Superverloce 800 MY21-22	Superverloce Alpine
Marca y tipo	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II	PIRELLI - Diablo Rosso Corsa II
Presión de hinchado (*)		
Delantero	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
Trasero	2.3 bar (33 psi)	2.3 bar (33 psi)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
Tensión instalación	12V	12V
Luz faro delantero	LED	LED
Luz de posición delantera	LED	LED
Indicador de dirección delantero	LED	LED
Indicador de dirección trasero	LED	LED
Luz freno trasero	LED	LED
Batería	12V - 8,6Ah	12V - 8,6Ah
Alternador	350 W a 5000 rpm	350 W a 5000 rpm
CARROCERÍA		
Soporte cúpula	Material termoplástico	Material termoplástico
Laterales cúpula	Material termoplástico	Material termoplástico
Cubiertas inferiores cúpula	Material termoplástico	Material termoplástico
Friso central cúpula	Material termoplástico	Material termoplástico

\* : En la eventualidad que se utilice neumáticos diferentes de los recomendados, tener en cuenta el valor de presión de inflado marcado por el constructor en el lateral del neumático.

**Datos técnicos**

<b>Descripción</b>	<b>Superveoce 800 MY21-22</b>	<b>Superveoce Alpine</b>
Deflector de parabrisas	Material termoplástico	Material termoplástico
Carenados laterales	Material termoplástico	Material termoplástico
Carenados inferiores	Material termoplástico	Fibra de carbono
Carenados traseros	Material termoplástico	Material termoplástico
Depósito	Material termoplástico	Material termoplástico
Cubiertas conductos aspiración	Material termoplástico	Fibra de carbono
Conductos aspiración	Material termoplástico	Material termoplástico
Air-box	Material termoplástico	Material termoplástico
Costados air-box	Material termoplástico	Material termoplástico
Guardabarros delantero	Material termoplástico	Material termoplástico
Spoiler guardabarros delantero	Material termoplástico	Fibra de carbono
Guardabarros trasero	Material termoplástico	Fibra de carbono
Protección radiador	Material termoplástico	Material termoplástico
Protección cadena	Material termoplástico	Fibra de carbono
Protección tubo de escape	Aluminio	Aluminio
Mamparo bajo el sillín	Material termoplástico	Material termoplástico
Portamatrícula	Material termoplástico	Material termoplástico
Cubierta colín	—	Material termoplástico

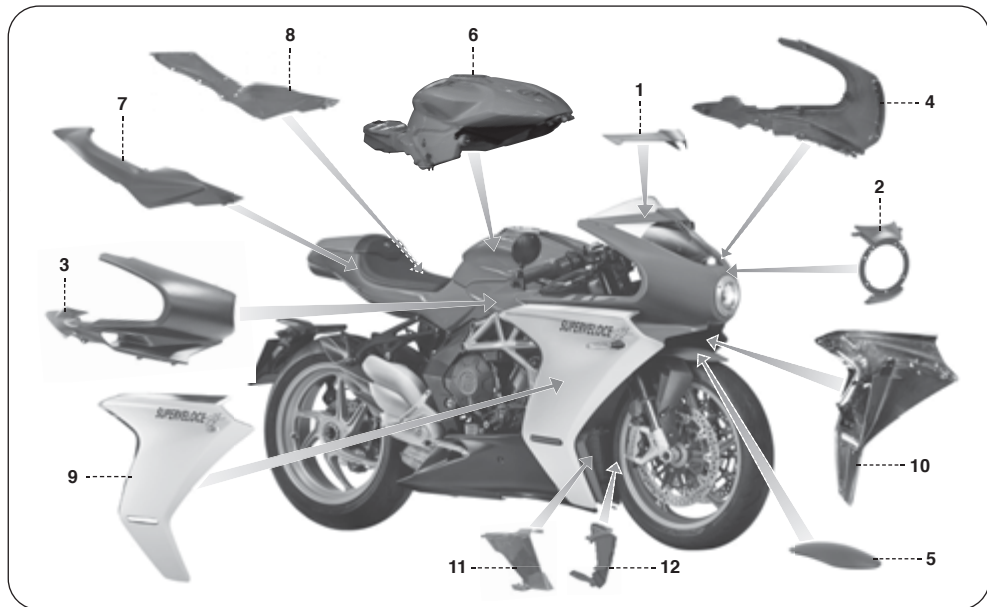



### 3.3. Referencias colores componentes del carenado (Superveloce 800 MY21-22)

Las partes pintadas del carenado tienen las siguientes referencias de colores, en relación al correspondiente código del color de la motocicleta:

1. - Deflector de parabrisas;
2. - Friso de la cúpula;
3. - Lateral derecho de la cúpula;
4. - Lateral izquierdo de la cúpula;
5. - Guardabarros delantero;
6. - Depósito carburante;
7. - Lateral trasero derecho;
8. - Lateral trasero izquierdo;

**Códigos color A-E:** Rojo F4 AGO  
(Cod. Palinal 926R750)

**Códigos color B-D:**  
Amarillo Nacarado Metalizado  
(Cod. Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Código color C:** Blanco Surrealista  
(Cod. Palinal 873.735A + 928.730A)

**Código color F:** Negro Carbon  
Metalizado (Cod. Palinal 928.V311)

9. - Lateral carenado derecho;
- 10.- Lateral carenado izquierdo;

**Códigos color A-E:** Plata F4 AGO  
(Cod. Palinal 928XV025)

**Códigos color B-D:** Grafito Mate  
Metalizado (Cod. Palinal 928.V557 + Mat4)

**Código color C:** Blanco Surrealista  
(Cod. Palinal 873.735A + 928.730A)


**Código color F:** Negro Carbon Mate Meta-  
lizado (Cod. Palinal 928.V311 + 923I2210)

- 11.- Lateral radiador derecho;
- 12.- Lateral radiador izquierdo;

**Códigos color A-E:** Rojo F4 AGO  
(Cod. Palinal 926R750)

**Códigos color B-D:** Amarillo Nacarado Meta-  
lizado (Cod. Lechler LCC00997 + LCC00998)

**Códigos color C-F:** Oro Bastidor  
(Cod. Sirca ES 1052)

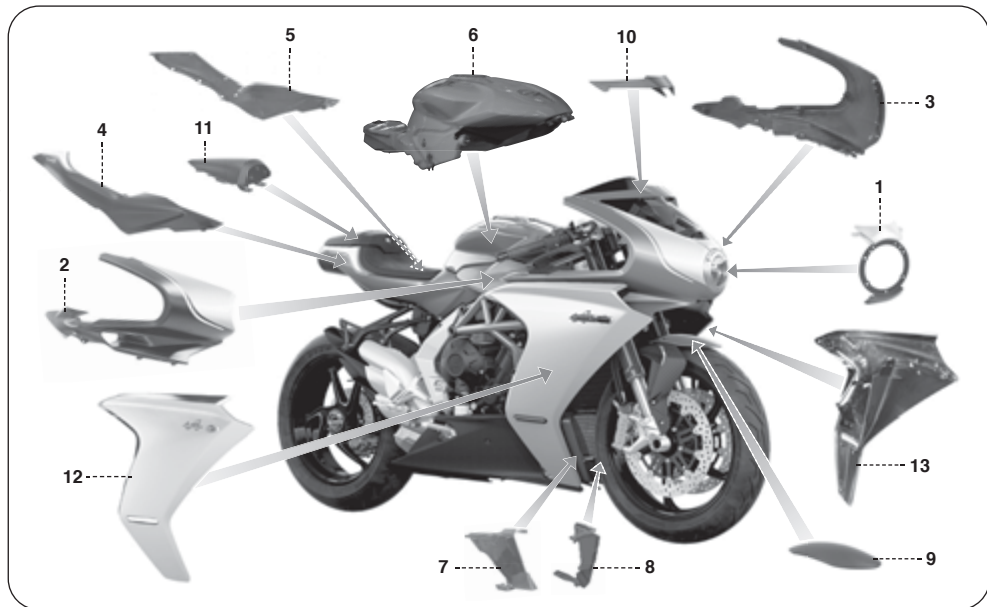



## 3.4. Referencias colores componentes del carenado (Superveoce Alpine)

Las partes pintadas del carenado tienen las siguientes referencias de colores:

1. - Friso de la cúpula;
2. - Lateral derecho de la cúpula;
3. - Lateral izquierdo de la cúpula;
4. - Lateral trasero derecho;
5. - Lateral trasero izquierdo:

Azul Alpine  
(Cod. Lechler LCC 04018) +  
Plata F4 AGO  
(Cod. Palinal 928XV025)

6. - Depósito carburante;
7. - Lateral radiador derecho;
8. - Lateral radiador izquierdo;
9. - Guardabarros delantero;
- 10.- Deflector de parabrisas;
- 11.- Cubierta colín:


Azul Alpine  
(Cod. Lechler LCC 04018)

- 12.- Lateral carenado derecho;
- 13.- Lateral carenado izquierdo:

Plata F4 AGO  
(Cod. Palinal 928XV025)



ES 3

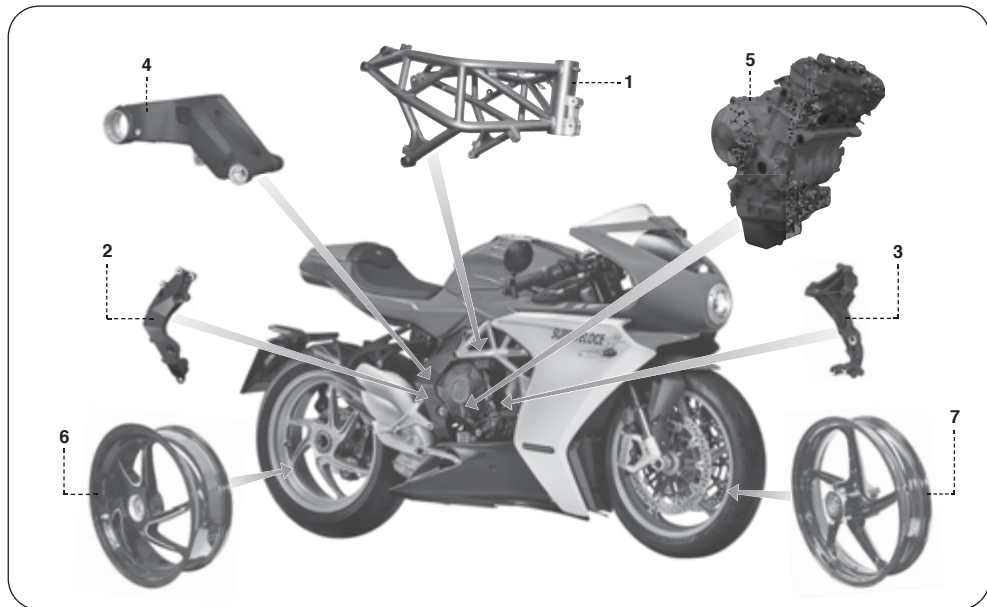

**SUPERVELOCE**  
OTTOCENTO



### 3.5. Referencias colores componentes del bastidor

Las partes pintadas del bastidor de la motocicleta tienen las siguientes referencias de colores, en relación al correspondiente código del color de la motocicleta:

#### 1. - Bastidor:

- **Superverloce 800 MY21-22:**

**Códigos color A-B-C-F:** Oro Bastidor  
(Cod. Jotun R EraA03T)

**Códigos color D-E:** Negro Brillante  
(Cod. PPG PCU 90207)

- **Superverloce Alpine:**  
Gris Avio Mate Metalizado  
(Cod. Palinal 928.T892)

#### 2. - Placa lateral derecha bastidor;

#### 3. - Placa lateral izquierda bastidor;

#### 4. - Horquilla trasera:

- **Superverloce 800:** Negro Quasar  
(Cod. Inver 61196 - Poliést/HD TGIC Free)  
- **Superverloce Alpine:** Plata F4 Ago Mate  
(Cod. Palinal 928XV025)

#### 5. - Motor:

Negro Mate  
(Cod. Pulverit 3500/0085)

#### 6. - Llanta rueda trasera;

#### 7. - Llanta rueda delantera:

- **Superverloce 800 MY21-22:**

**Códigos color A-B:** Oro Bastidor  
(Cod. Jotun R EraA03T)

**Códigos color D-E:** Negro Brillante  
(Cod. Peter Lacke VPCH03250)

**Códigos color C-F:** Oro Bastidor  
(Cod. Akzo Nobel MW 136E)

- **Superverloce Alpine:** Negro Mate  
(Cod. Taiyuda ET-9090) + Transparente  
Brillante (Cod. Akzo Nobel CZ003Q)





### Nota informativa

MV Agusta Motor S.p.A. está comprometida en una política de continuo mejoramiento de sus productos; por este motivo es posible encontrar ligeras diferencias entre el contenido de éste documento y el vehículo adquirido por Ustedes. Los modelos MV Agusta son exportados en muchos Países, en los cuales el Código del Tránsito y a los procedimientos de homologación son distintos a los nuestros.

Confiamos en Vuestra comprensión. MV Agusta Motor S.p.A. considera por lo tanto necesario reservarse el derecho de aportar modificaciones a sus productos y a la documentación técnica en cualquier momento y sin ningún aviso previo.

Sugerimos para visitar a menudo el sitio Internet [www.mvagusta.com](http://www.mvagusta.com) para obtener informaciones y actualizaciones sobre los productos MV Agusta y la documentación relacionada.



### Respetemos y defendamos el medioambiente

Todo lo que hacemos tiene repercusiones para todo el planeta y en sus recursos.

MV Agusta, a tutela de los intereses de la comunidad, sensibiliza los Clientes y los operadores de la asistencia técnica a adoptar una utilización del vehículo y de eliminación de sus partes, respetando plenamente las normativas vigentes en términos de contaminación del medio ambiente, eliminación y reciclaje de los desechos.

© 2022

Está prohibida la reproducción aunque sea parcial de éste documento sin el consentimiento escrito por MV Agusta Motor S.p.A.

Part. n° 8000C8869

Edición n° 2 - Febrero 2022



*SERVIZIO CLIENTI*  
*CUSTOMER CARE*

**ITALIA N° VERDE: 800-36.44.06**  
**ABROAD: +39 0332 254.724**