

**STRADALE**  
**EURO**



Manuale dell'Utente  
User's manual

**STRADALE  
8000**

**MV AGUSTA**



Manuale dell'utente  
*Versione Italiana*

*Gentile cliente,*

*La ringraziamo per la fiducia accordataci e ci congratuliamo con Lei per la Sua nuova Stradale 800.*

*La Sua scelta premia l'impegno e lo sforzo fatto con passione dai nostri tecnici, per dare alla Stradale 800 caratteristiche funzionali ed estetiche che la pongono al di sopra delle moto di più alto livello oggi disponibili sul mercato, rendendola così un oggetto ambito ed esclusivo.*

*Se dal lato puramente tecnico la Stradale 800 rappresenta, con le sue innumerevoli innovazioni, un punto di riferimento a livello mondiale, la sua linea senza tempo, morbida ed affusolata, è una splendida fusione fra un glorioso passato e un nuovo millennio.*

*Il connubio di questi elementi, che solo la ricerca del dettaglio, la passione ed il desiderio di realizzare una moto tecnicamente ed esteticamente superiore hanno consentito di raggiungere, eleva la Stradale 800 al di sopra di qualsiasi moda passeggera, dandole così il privilegio di essere considerata un oggetto unico al mondo.*

*Se desiderasse ulteriori informazioni, non esiti a contattare il Servizio Assistenza Clienti MV Agusta.*

*Buon divertimento!*

*Giovanni Castiglioni  
Presidente  
MV Agusta*



## INDICE GENERALE

<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>	<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>
<b>1</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>USO</b>	<b>29</b>
1.1.	Scopo del manuale	5	4.1.	Uso della motocicletta	29
1.2.	Simbologia	6	4.2.	Rodaggio	30
1.3.	Contenuto del supporto digitale	7	4.3.	Avviamento motore	32
1.4.	Dati di identificazione	8	4.4.	Selezione e modifica delle funzioni display	35
<b>2</b>	<b>INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA</b>	<b>11</b>	4.4.1.	Selezione funzioni display	36
2.1.	Uso consentito del veicolo	11	4.4.2.	Azzeramento delle funzioni contachilometri parziali	41
2.2.	Manutenzione	11	4.4.3.	Modalità "SPEED LIMITER"	43
2.3.	Accessori e modifiche	12	4.4.4.	Modalità "TC"	45
2.4.	Carico veicolo	12	4.4.5.	Cronometro	46
<b>3</b>	<b>COMANDI E STRUMENTI</b>	<b>14</b>	4.4.6.	Selezione della funzione ABS	55
3.1.	Posizione comandi e strumenti	14	4.4.7.	Modalità "QUICK SHIFT"	57
3.2.	Cavalletto laterale	15	4.4.8.	Impostazione dell'orologio	58
3.3.	Comandi semimanubrio sinistro	16	4.4.9.	Selezione della mappatura centralina	60
3.4.	Comandi semimanubrio destro	18	4.4.10.	Messaggi di errore/malfunzionamento	72
3.5.	Interruttore accensione e bloccasterzo	21	4.5.	Rifornimento carburante	75
3.6.	Comando cambio	24	4.6.	Accesso al vano portaoggetti	77
3.7.	Strumentazione e spie	25	4.7.	Accesso alle borse laterali	78
3.7.1.	Spie luminose di indicazione	26	4.8.	Rimozione delle borse laterali	80
3.7.2.	Display multifunzione	27	4.9.	Sosta della motocicletta	81
3.8.	Tabella lubrificanti e liquidi	28			



## INDICE GENERALE

<i>cap.</i>	<i>Descrizione argomenti</i>	<i>pag.</i>
<b>5</b>	<b>REGOLAZIONI</b>	<b>83</b>
5.1.	Elenco regolazioni	83
5.2.	Tabella delle regolazioni	85
5.3.	Regolazione leva freno anteriore	86
5.4.	Regolazione specchietti retrovisori	86
5.5.	Regolazione vetrino cupolino	87
5.6.	Regolazione sospensione anteriore	88
5.6.1.	Prearico molla (sospensione anteriore)	88
5.6.2.	Dispositivo idraulico di frenatura in estensione (sospensione anteriore)	89
5.6.3.	Dispositivo idraulico di frenatura in compressione (sospensione anteriore)	89
5.7.	Regolazione sospensione posteriore	90
5.7.1.	Prearico molla (sospensione posteriore)	91
5.7.2.	Dispositivo idraulico di frenatura in estensione (sospensione posteriore)	93
5.7.3.	Dispositivo idraulico di frenatura in compressione (sospensione posteriore)	93
5.8.	Regolazione proiettore anteriore	94



## 1.1. Scopo del manuale

Il presente Manuale fornisce le informazioni necessarie per un uso corretto e sicuro della moto.

Il Manuale viene fornito anche in formato elettronico (.pdf) sul supporto digitale in dotazione e può essere stampato o visualizzato su un qualsiasi PC, sia dotato di sistema Windows che Mac.

Vi raccomandiamo di leggere attentamente il Manuale prima di utilizzare la moto e di sincerarVi che chiunque utilizzi la moto abbia prima fatto lo stesso.



Copyright  
MV AGUSTA Motor Spa  
Tutti i diritti riservati



## 1.2. Simbologia

Le parti di testo di particolare importanza, relative alla sicurezza della persona e all'integrità della motocicletta, sono evidenziate con i seguenti simboli:



**Pericolo - Attenzione:** la mancata o incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per la propria incolumità e per quella di altre persone.



**Cautela - Precauzione:** la mancata o incompleta osservanza di queste prescrizioni può comportare un rischio di danni alla motocicletta.

Per indicare le persone autorizzate allo svolgimento delle operazioni di regolazione e/o manutenzione, esse sono contraddistinte dai seguenti simboli:



**Informazioni sulle operazioni consentite al motociclista.**



**Informazioni sulle operazioni che devono essere svolte solo dal personale autorizzato.**

Per evidenziare ulteriori informazioni vengono utilizzati i seguenti simboli:



Il simbolo  indica la necessità di utilizzare un attrezzo od un'attrezzatura specifica per il corretto svolgimento dell'operazione descritta.



Il simbolo “ § ” indica il rimando al capitolo identificato dal numero che lo segue.



### 1.3. Contenuto del supporto digitale

Nel supporto digitale fornito in dotazione troverete, oltre a questo Manuale, il Manuale di Manutenzione, la Guida delle Concessionarie ed il Form Attivazione Garanzia.

Al momento della consegna della moto, il Vs. Concessionario vi ha consegnato il Certificato di Garanzia e Pre-Consegna.

Vi preghiamo di conservarlo unitamente ai documenti della moto ed ai futuri tagliandi di manutenzione che vi verranno via via consegnati in occasione degli interventi previsti.

#### **IMPORTANTE**

Le copie del Certificato di Garanzia e Pre-Consegna devono essere compilate dal Concessionario. Una copia deve essere consegnata al Cliente, una deve essere conservata dal Concessionario ed una deve essere inviata all'Importatore.

Le copie dei tagliandi di manutenzione raccomandata devono essere sempre compilati dal Concessionario. Esse devono essere conservate dal Cliente e dal Concessionario.






1

2) numero di matricola motore



1) numero di matricola telaio

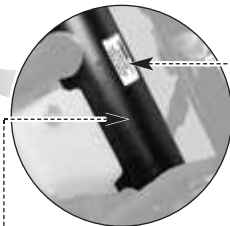

3) dati di omologazione

#### 1.4. Dati di identificazione

- 1) numero di matricola telaio
- 2) numero di matricola motore
- 3) dati di omologazione

##### ► Identificazione motocicletta

La motocicletta è identificata dal numero di matricola del telaio. Per ordinare le parti di ricambio, oltre a questo numero, può essere necessario indicare il numero di matricola motore, il codice colore e il numero di identificazione chiave.

Si consiglia di annotare i dati principali negli spazi sotto riportati.

**TELAIO N.:** \_\_\_\_\_

**MOTORE N.:** \_\_\_\_\_



## ► **Identificazione chiave della motocicletta**

Viene fornita, in duplice copia, una chiave da utilizzare sia per l'avviamento che per l'azionamento di tutte le serrature. Custodire in luogo sicuro la copia di scorta.

La conoscenza del numero di identificazione chiave è essenziale nel caso in cui si renda necessario richiedere un duplicato della chiave a ricambio. Si consiglia di annotare tale numero nel seguente spazio:

**CHIAVE N.:** \_\_\_\_\_

## ► **Identificazione combinazione colori motocicletta**

Il codice colore è indispensabile per ordinare le parti di ricambio della carrozzeria. Esso si trova nella parte posteriore centrale del serbatoio benzina.

Per accedere alla targhetta codice colore, è necessario rimuovere la sella sbloccandola con la chiave, sollevandola nella parte posteriore e sfilandola dal perno sul serbatoio.



1





1

Dopo avere rimosso la sella, è possibile accedere alla targhetta codice colore posta sul serbatoio. Su questa targhetta è possibile individuare il codice colore della motocicletta, il quale determina la colorazione delle parti della carrozzeria.

Si consiglia di annotare il codice colore della motocicletta nel seguente spazio:

**CODICE COLORE :** .....





## 2.1. USO CONSENTITO DEL VEICOLO

La Vostra motocicletta e' stata progettata per un utilizzo esclusivamente stradale ed autostradale.



### ATTENZIONE

**Saltuariamente e' possibile utilizzare la moto in pista in occasioni non competitive.**

**In tale caso, tuttavia, a causa delle maggiori sollecitazioni a cui in tale specifico utilizzo la moto e' sottoposta, si raccomanda di far verificare da un Centro Assistenza MV Agusta le condizioni della moto prima e dopo l'uso.**

**Ogni altro utilizzo e' proibito ed espressamente escluso.**

Potete trovare ulteriori informazioni circa l'uso della moto nella sezione 4 del presente Manuale.

## 2.2. MANUTENZIONE

Per garantire la massima efficienza ed affidabilità del veicolo è essenziale eseguire gli interventi manutentivi previsti nel Manuale di Manutenzione.

MV Agusta raccomanda che tutti gli interventi di manutenzione siano effettuati solo da personale specializzato appartenente ad un Centro Assistenza MV Agusta.

Laddove, viceversa, decidiate di far eseguire gli interventi di manutenzione da officine terze, dovette farVi confermare che le stesse abbiano la capacita' e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione di tali interventi.



### ATTENZIONE

**La garanzia MV Agusta potrebbe non operare laddove officine terze abbiano effettuato interventi sulla moto in modo difforme da quanto previsto dalle Circolari Tecniche e nei relativi Manuali di Officina MV Agusta.**



### 2.3. ACCESSORI E MODIFICHE



#### ATTENZIONE

**MV Agusta vieta di apportare qualsiasi modifica alle proprie motociclette.**

**Questo è necessario al fine di salvaguardare la sicurezza dei suoi Clienti.**

È tuttavia possibile personalizzare la Vostra motocicletta attingendo dal ricco catalogo accessori MV Agusta.



#### ATTENZIONE

**L'installazione di alcuni di questi accessori può invalidare l'omologazione della moto e, pertanto, comportare la sua non ulteriore utilizzabilità su strada pubblica.**

In caso di dubbio Vi consigliamo di consultarVi con il vostro Concessionario MV Agusta di fiducia per decidere quali accessori siano piu' adatti alle Vostre esigenze.

### 2.4. CARICO VEICOLO

Il veicolo è progettato per l'impiego da parte del pilota e di un eventuale passeggero. Per un utilizzo in piena sicurezza e nel rispetto delle norme del codice stradale è obbligatorio non superare mai la massa massima tecnicamente ammissibile dei veicoli, il cui valore è di seguito riportato:

#### STRADALE 800

Massa massima tecnicamente ammissibile:

**383 kg**

Massa massima trasportabile:

**170 kg**

La massa massima tecnicamente ammissibile rappresenta la somma delle seguenti masse:

- massa del motociclo in ordine di marcia;
- massa del pilota;
- massa del passeggero;
- massa del bagaglio e degli accessori.

**ATTENZIONE**

Dato che il carico ha un impatto enorme sulla manovrabilità, la frenata, le prestazioni e le caratteristiche di sicurezza del vostro mezzo, tenere sempre presenti le seguenti precauzioni.


• **NON SOVRACCARICARE MAI IL MOTOCICLO!** L'uso di un motociclo sovraccaricato può provocare danneggiamenti degli pneumatici, perdite del controllo o infortuni gravi. Verificare che il peso totale del pilota, del passeggero, del carico e degli accessori non superi il carico massimo specificato per il motociclo.

- Nel caso di guida con passeggero, prestare particolare attenzione durante la conduzione del veicolo per evitare possibili contatti delle parti sottostanti con il rivestimento stradale, limitando così il rischio di perdita di controllo del mezzo e il conseguente pericolo di incidente.
- Per le corrette operazioni di carico e utilizzo delle borse laterali, fare riferimento alle prescrizioni riportate nei paragrafi §4.7. e §4.8.



## 3.1. Posizione comandi e strumenti

3

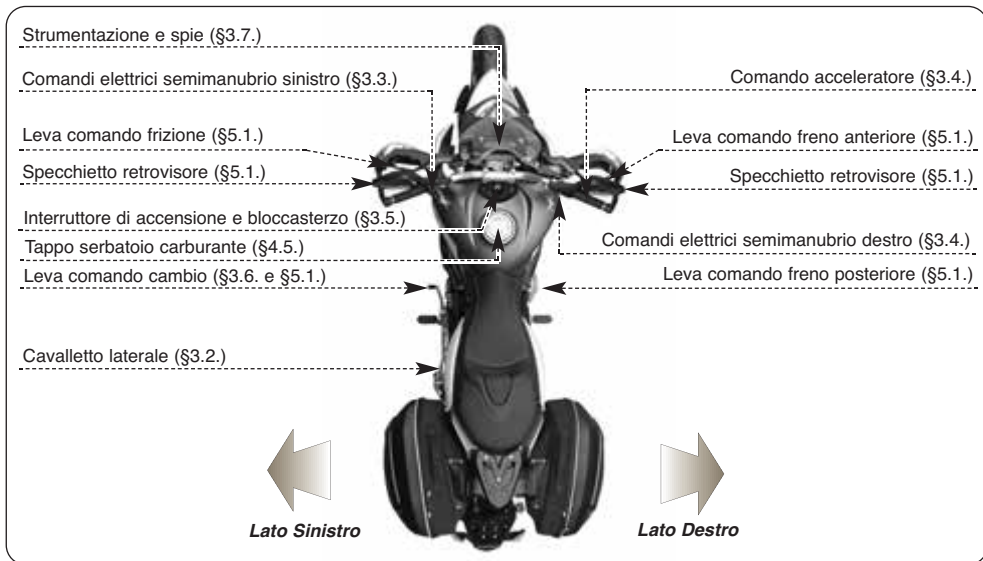



### 3.2. Cavalletto laterale


Il cavalletto laterale è dotato di un interruttore di sicurezza che impedisce al motociclo di mettersi in marcia con il cavalletto abbassato. Nel caso in cui, a motore avviato e nella condizione di cavalletto abbassato, si azioni il cambio per porsi in movimento, l'interruttore interrompe la corrente al motore provocandone lo spegnimento. Nel caso in cui la moto si trovi invece nella condizione di stazionamento (cavalletto abbassato) e con un rapporto del cambio inserito, l'interruttore impedisce l'avviamento del motore evitando ogni rischio di caduta accidentale del veicolo.







### 3.3. Comandi semimanubrio sinistro

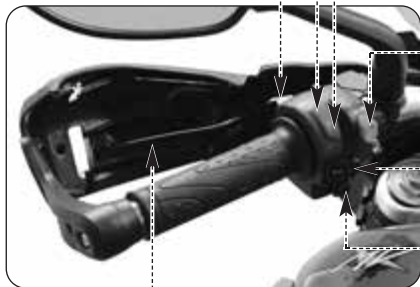

#### **Pulsante lampeggio fari**

Premere il pulsante a ripetizione.

#### **Pulsante SET/OK**

Premere per modificare le funzioni del cruscotto (§ 4.4).

#### **Pulsante abbagliante/anabbagliante**

Pulsante in fuori : anabbagliante



Pulsante in dentro : abbagliante



#### **Pulsante avvisatore acustico**

Premere per attivare l'avvisatore acustico.

#### **Leva indicatori di direzione**

Spostando la leva a destra o a sinistra si attivano gli indicatori di direzione destri o sinistri. La leva torna al centro; premere per disattivare gli indicatori.

#### **Leva frizione**

Accostare o allontanare dalla manopola per comandare la frizione.

**Pulsante Lampeggio Faro**

Questa funzione serve a richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada in caso di possibili situazioni di pericolo; con l'abbagliante acceso tale funzione non è attiva.

**Pulsante SET/OK**

Il pulsante SET consente di selezionare le cifre del display per effettuare le regolazioni, mentre il pulsante OK consente di confermare le cifre impostate.

**Pulsante Abbagliante/Anabbagliante**

Normalmente viene attivata la funzione anabbagliante; quando le condizioni di traffico e di percorso lo consentono, può essere attivata la funzione abbagliante agendo sul pulsante.

**Pulsante Avvisatore Acustico**

Questa funzione serve a richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada in caso di possibili situazioni di pericolo.

**Leva Indicatori di Direzione**

Questa funzione permette di segnalare agli altri utenti della strada l'intenzione di cambiare direzione o corsia di marcia.

**ATTENZIONE**

**Il mancato uso o la mancata disattivazione degli indicatori di direzione al momento opportuno può essere causa di incidenti; gli altri utenti della strada potrebbero infatti trarre conclusioni sbagliate riguardo all'effettivo tragitto del veicolo. Azionare sempre gli indicatori di direzione prima di svoltare o cambiare corsia. Accertarsi poi di disattivare gli indicatori non appena effettuata la suddetta manovra.**

**Leva Frizione**

Questa leva consente l'innesto ed il disinnesto della frizione.



### 3.4. Comandi semimanubrio destro

#### **Leva freno anteriore**

Avvicinare alla manopola per azionare il freno anteriore.

#### **Interruttore stop motore**


Se azionato arresta il motore e ne impedisce l'avviamento.

#### **Pulsante avviamento motore**

Premuto avvia il motore. Va rilasciato appena avviato. Con motore avviato, ripremendo, si selezionano le funzioni del display.

#### **Comando acceleratore**

Ruotare per regolare l'alimentazione del motore.

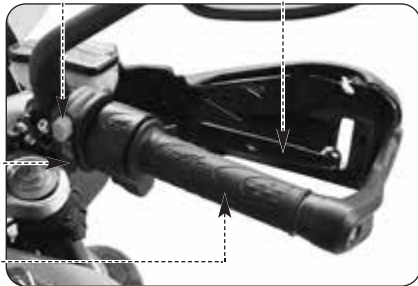



### Interruttore Stop Motore

Questa funzione permette di arrestare il motore in caso di emergenza; in questo modo viene disattivato il circuito di accensione impedendo il riavvio del motore. Per poter effettuare l'avviamento riportare il pulsante in posizione di riposo.

**NOTA: In condizioni normali non utilizzare questo dispositivo per l'arresto del motore.**

### Pulsante Avviamento Motore

Questo dispositivo consente l'avviamento del motore; inoltre a motore avviato esso permette di selezionare le funzioni del display presente nella strumentazione di bordo.



#### CAUTELA

**Per evitare danni all'impianto elettrico non tenere premuto il pulsante per un tempo superiore ai 5 secondi consecutivi.**

**Se il motore non si avvia dopo alcuni tentativi, consultare il capitolo "GUASTI" nel presente manuale.**

### Comando Acceleratore

Questo dispositivo consente di regolare l'alimentazione del motore variandone così il regime di rotazione. Per azionare il dispositivo occorre ruotare la manopola dalla posizione di riposo, corrispondente alla condizione di regime minimo del motore.



#### ATTENZIONE

**Nel caso in cui la Vostra motocicletta sia caduta o sia rimasta coinvolta in un incidente, fare controllare la funzionalità del comando acceleratore presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta prima di riprendere la marcia.**



### Leva Freno Anteriore

Questo comando permette di azionare attraverso un circuito idraulico l'impianto frenante della ruota anteriore.

#### ❑ Sistema antibloccaggio ABS

Il modello Stradale 800 è equipaggiato con un sistema di frenatura servoassistito ABS ("Antilock Braking System"), che impedisce il bloccaggio delle ruote durante le frenate di emergenza garantendo la stabilità del veicolo e riducendo gli spazi di arresto.



#### ATTENZIONE

Nel momento in cui il sistema ABS entra in funzione, è possibile avvertire delle vibrazioni sulla leva o sul pedale del freno. In tal caso si raccomanda di mantenere la pressione sui dispositivi di azionamento dei freni per permettere al veicolo di completare l'operazione di arresto.



#### ATTENZIONE

Un eventuale malfunzionamento o la disattivazione del sistema ABS vengono segnalati dall'accensione dell'apposita spia presente sul cruscotto (vedi § 3.7.1.). Nel momento in cui la spia si accende, la funzione antibloccaggio potrebbe non essere più disponibile. In caso di anomalia, si raccomanda di proseguire la marcia a velocità ridotta e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta. In caso di disattivazione, procedere con la selezione della funzione ABS (vedi § 4.4.6.).



### 3.5. Interruttore accensione e bloccasterzo



#### ATTENZIONE

Non applicare portachiavi o altri oggetti alla chiave di accensione per non creare ostacoli alla rotazione dello sterzo.



#### ATTENZIONE

Non tentare di cambiare alcuna funzione dell'interruttore durante la marcia; si potrebbe incorrere nella perdita di controllo del mezzo.

L'interruttore di accensione attiva e disattiva il circuito elettrico ed il bloccasterzo; le tre posizioni di comando sono di seguito descritte.





### Posizione "OFF"

Tutti i circuiti elettrici sono disattivati. La chiave può essere estratta.



### Posizione "ON"

Tutti i circuiti elettrici sono attivati, la strumentazione e le spie eseguono l'autodiagnosi; il motore può essere avviato. La chiave non può essere estratta.



### CAUTELA

Non lasciare la chiave sulla posizione "ON" a motore spento per lungo tempo, allo scopo di evitare il danneggiamento dei componenti elettrici della motocicletta.






### Posizione “LOCK”

Ruotare il manubrio a destra o a sinistra. Premere leggermente la chiave e contemporaneamente ruotarla in posizione “LOCK”.

Tutti i circuiti elettrici sono disattivati e lo sterzo è bloccato. La chiave può essere estratta.

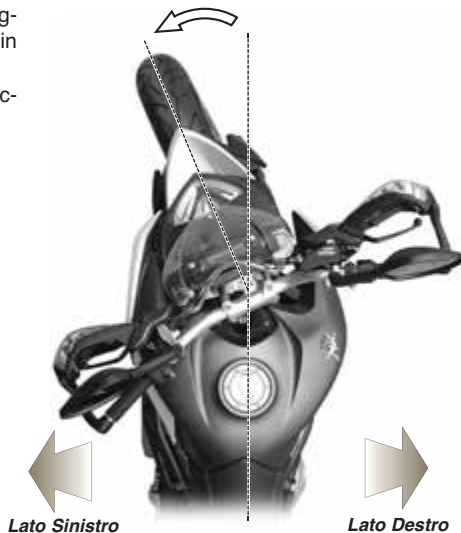





### 3.6. Comando cambio

La posizione **N** “Neutral” corrisponde alla posizione di folle segnalata dalla relativa spia cruscotto.

Spostando la leva del cambio verso il basso si innesta la prima marcia.

Analogamente, spostando la leva verso l’alto si innesta la seconda marcia; continuando più volte a spostare la leva verso l’alto si innestano, in modo sequenziale, tutte le altre marce fino alla sesta.

#### ☐ Funzione “Quick Shift”


Il modello Stradale 800 è equipaggiato con un sistema di cambio rapido (“Quick Shift”), che permette di aumentare (o diminuire\*) il rapporto di marcia senza tirare la leva frizione né agire sul comando acceleratore. In questo modo, è possibile innestare una marcia superiore (o inferiore\*) mantenendo costante l’accelerazione e riducendo al minimo il tempo di variazione del rapporto.



**ATTENZIONE:** Il sistema “Quick Shift” non è disponibile nelle seguenti condizioni:

- quando si cambia rapporto con la leva frizione tirata;
  - quando il veicolo si trova ad una velocità inferiore a 30 km/h;
  - quando la leva non si trova nella corretta posizione iniziale al momento di cambiare marcia.
- Inoltre, quando si guida il veicolo utilizzando una marcia bassa ad un elevato numero di giri motore, cambiare rapporto senza utilizzare la leva frizione può causare brusche reazioni del veicolo che possono comprometterne la stabilità. MV Agusta consiglia di utilizzare la leva frizione in tutte le circostanze sopra citate, in particolare quando il numero di giri del motore si avvicina al regime di intervento del limitatore.


(\*): Solo per mappature “Sport” o “Custom” con limitatore giri “Sport” (vedi §4.4.9.).

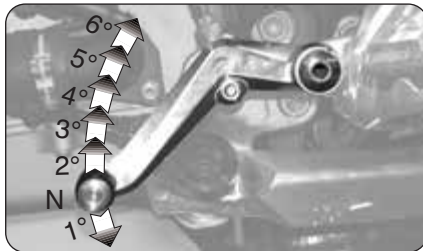



### 3.7. Strumentazione e spie

Gli strumenti e le spie si attivano ruotando la chiave di accensione in posizione "ON". Dopo un check-up iniziale (~ 7 secondi) le informazioni corrispondono alle condizioni generali della motocicletta in quel momento.

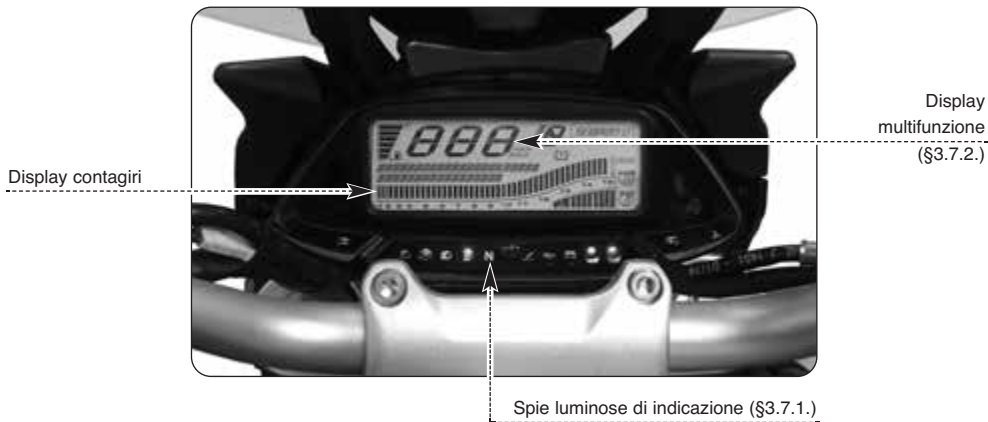



### 3.7.1. Spie luminose di indicazione

#### Spia ABS (arancio)

Si accende quando il sistema ABS è disattivato, quando si verifica un malfunzionamento oppure a velocità inferiori a 5 km/h.

**⚠ Pericolo - Attenzione:** Se si accende durante l'uso del veicolo, fermarsi immediatamente e verificare che la funzione ABS sia attivata (vedi §4.4.6.). In caso positivo, proseguire la marcia a velocità ridotta e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.

#### Spia luce abbagliante (blu)

Si accende quando è attivata la luce abbagliante.

#### Spia luce anabbagliante (verde)

Si accende quando è attivata la luce anabbagliante.

#### Spia riserva carburante (arancio)

Si accende quando nel serbatoio sono contenuti circa 4 litri di carburante.

#### Spia cambio in folle (verde)

Si accende quando il cambio è nella posizione folle "Neutral".

#### Spia apertura cavalletto laterale (rosso)

Si accende quando il cavalletto è abbassato.

#### Spia pressione olio motore (rosso)

Si accende quando l'olio è ad una pressione insufficiente.

**⚠ Pericolo - Attenzione:** Se si accende durante la marcia, fermarsi immediatamente, controllare il livello dell'olio e se necessario farne effettuare il rabbocco presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta (vedi §3.8). Se la spia si accende nonostante il livello sia corretto, non proseguire la marcia e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.

#### Spie indicatori di direzione (verde)

Si accendono quando sono attivati gli indicatori di direzione.


#### Spie limitatore giri (arancio/rosso)

Si accendono prima dell'intervento del limitatore, ad un numero di giri dipendente dal rapporto del cambio inserito. Il limitatore interviene a 13000 rpm.

#### Spia carica batteria (rosso)

Si accende quando l'alternatore non fornisce la corrente elettrica sufficiente a caricare la batteria.

Se l'accensione avviene durante la marcia, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

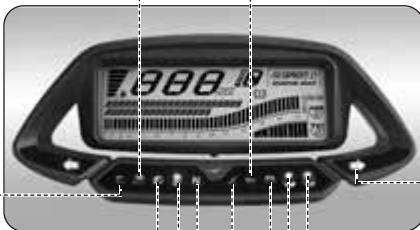



### 3.7.2. Display multifunzione

#### Display rapporto cambio

Indica il rapporto del cambio attualmente inserito. La posizione di folle è indicata con la lettera "N".

#### Tachimetro

Indica la velocità. Il valore può apparire in chilometri orari (Km/h) oppure in miglia orarie (Mph). Il valore a fondo scala è di 300 Km/h (186 Mph).

#### Display livello carburante \*

Indica il livello del carburante residuo all'interno del serbatoio.

#### Contachilometri totale "TOTAL"

Indica la percorrenza totale; da 0 a 999999 (Km o mi)

#### Contachilometri parziale 1 "TRIP 1"

Indica la percorrenza parziale; da 0 a 999.9 (Km o mi)

#### Contachilometri parziale 2 "TRIP 2"

Indica la percorrenza parziale; da 0 a 999.9 (Km o mi)

#### Cronometro

Indica i tempi misurati con la funzione cronometro


#### Display ABS

Indica lo stato di attivazione della funzione ABS.

#### Display livello controllo di trazione

Indica il livello del controllo di trazione attualmente selezionato.

(\*): Funzione disponibile solo per alcuni mercati di destinazione

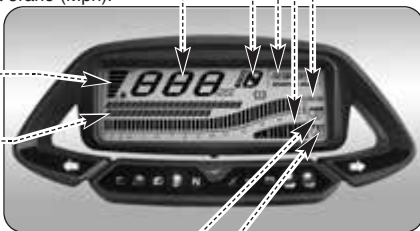

#### Display mappatura centralina

Indica la mappatura centralina attualmente selezionata.

#### Orologio

Indica l'orario attuale.

#### Termometro

Indica la temperatura del liquido di raffreddamento tramite l'accensione di un numero variabile di segmenti su una scala di misura graduata. Quando la temperatura si trova al di fuori del campo di funzionamento normale, possono apparire le seguenti indicazioni:

- sul display compare un unico segmento lampeggiante; è il segnale di temperatura bassa;
- tutti i segmenti sono accesi mentre il segmento superiore lampeggia; è il segnale di temperatura alta.



**Pericolo - Attenzione:** in caso di temperatura alta, arrestare la motocicletta e controllare il livello del liquido di raffreddamento. Nel caso in cui fosse necessario rabboccarlo, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta (vedi § 3.8). Se l'indicazione compare nonostante il livello sia corretto, non proseguire la marcia e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



### 3.8. Tabella lubrificanti e liquidi

Descrizione	Prodotto consigliato	Specifiche
Olio lubrificazione motore	eni i-Ride moto2 5W-40 (*)	SAE 5W/40 - API SL
Liquido di raffreddamento	AGIP ECO - PERMANENT	Glicole - Etilenico diluito con 50% di acqua distillata
Fluido comando frizione e freni	Agip Brake 4	DOT4
Olio lubrificazione catena	D.I.D. CHAIN LUBE	-

\* : Per la reperibilità del prodotto consigliato, MV Agusta consiglia di rivolgersi direttamente ai propri concessionari autorizzati. L'olio motore eni i-Ride moto2 5W-40 è stato realizzato appositamente per il motore del motociclo Stradale 800. Qualora il lubrificante descritto non fosse reperibile, MV Agusta consiglia l'utilizzo di olii completamente sintetici con caratteristiche conformi o superiori alle seguenti normative:

- Conforme API SL
- Conforme ACEA A3
- Conforme JASO MA, MA2
- Gradazione SAE 5W-40

#### NOTA

Le specifiche sopra indicate devono essere riportate, da sole od insieme ad altre, sul contenitore dell'olio lubrificante.





#### 4.1. Uso della motocicletta

In questa sezione vengono esposti gli argomenti principali per il corretto uso della motocicletta.



##### **ATTENZIONE**

Il Vostro motociclo presenta elevate caratteristiche di potenza e prestazioni; per il suo uso è pertanto richiesto un'adeguato livello di conoscenza del mezzo. Al momento del primo utilizzo di questo veicolo è necessario adottare un atteggiamento prudente. Uno stile di guida aggressivo o avventato può esporre al rischio di incidenti, compromettendo la Vostra incolumità e quella di altre persone.



##### **ATTENZIONE**

LE LIMITAZIONI RELATIVE ALL'USO CONSENTITO DEL VEICOLO SONO RIPORTATE NELLA SEZIONE "INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA".



##### **CAUTELA**

Le alte temperature derivanti dall'impiego del veicolo in pista potrebbero compromettere l'efficienza del convertitore catalitico e dell'impianto di scarico; pertanto durante l'uso in pista si consiglia di utilizzare un impianto di scarico speciale.



## 4.2. Rodaggio




**Cautela - Precauzione:** l'inosservanza delle indicazioni di seguito riportate può pregiudicare la durata e le prestazioni della motocicletta.

È uso comune considerare il rodaggio come una fase applicata al solo motore. In realtà esso va considerato anche per altre parti importanti della moto, in particolare i pneumatici, i freni, la catena di trasmissione, ecc. Nei primissimi chilometri adottare una guida tranquilla.

4

### Da 0 a 500 km (da 0 a 300 mi) (A)

Durante questa percorrenza variare frequentemente il regime di rotazione del motore. Se possibile, privilegiare percorsi leggermente collinosi, con molte curve ed evitare lunghi tratti rettilinei.

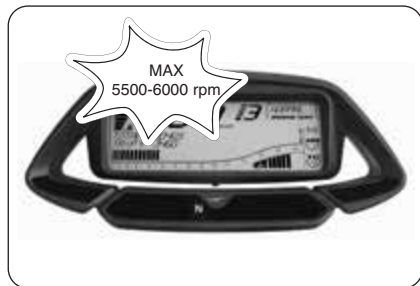


### ATTENZIONE

I pneumatici nuovi devono essere sottoposti ad un adeguato rodaggio per raggiungere la completa efficienza. Evitare le accelerazioni, le curve e le frenate brusche per i primi 100 km. Se non si osserva un periodo di rodaggio iniziale dei pneumatici, si rischia di slittare o di perdere il controllo del veicolo con conseguente pericolo di incidenti.




❑ **Da 500 a 1000 km (da 300 a 600 mi)**

Durante questa percorrenza evitare di mantenere a lungo il motore sotto sforzo.

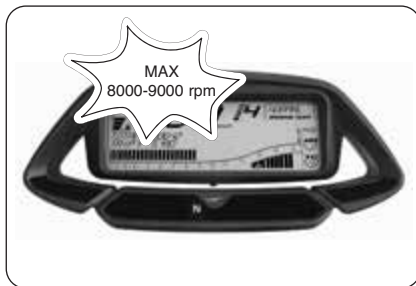

❑ **Da 1000 a 2500 km (da 600 a 1600 mi)**

Durante questa percorrenza è possibile pretendere maggiori prestazioni dal motore, senza tuttavia superare il regime di rotazione indicato.

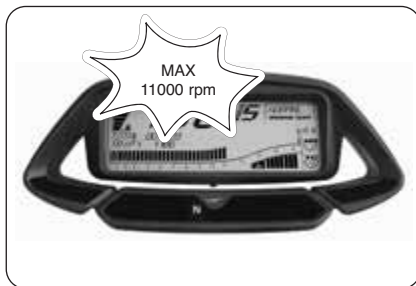





#### 4.3. Avviamento motore



**ATTENZIONE:** Far funzionare il motore in un ambiente chiuso può essere pericoloso. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas incolore ed inodore che può provocare decessi o infortuni gravi. Fare funzionare il motore solo all'esterno, all'aria aperta.

▶ Ruotando l'interruttore d'accensione in posizione "ON", la strumentazione e le spie eseguono l'autodiagnosi; durante questa fase, accertarsi dell'accensione di tutte le spie presenti sul cruscotto.

▶ Affinché il sistema di interruzione del circuito di accensione dia il consenso all'avviamento, deve essere stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- Il cambio è in posizione di folle con la leva della frizione tirata.
- Il cambio è innestato su una marcia con la leva della frizione tirata ed il cavalletto laterale alzato.

**NOTA:** Quando mancano meno di 1000 km all'esecuzione del prossimo intervento di manutenzione programmata, sul display compare la schermata di avviso raffigurata a lato.





► Nel caso in cui l'autodiagnosi riscontri la presenza di un guasto al veicolo, sul display compare la schermata di errore mostrata nella figura a lato. In particolare viene evidenziato il gruppo o il componente della motocicletta su cui è stato riscontrato il malfunzionamento.

► Premendo il pulsante "OK", il cruscotto passa alla modalità "RUN".

**ATTENZIONE**

In caso di segnalazione di un guasto al veicolo, non avviare il motore e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.



4





#### ❑ Procedura di avviamento

- ▶ Premere il pulsante di avviamento motore senza ruotare la manopola dell'acceleratore.
- ▶ Appena il motore si è avviato rilasciare il pulsante.



#### Cautela - Precauzione:

- Per evitare danni all'impianto elettrico non azionare l'avviamento per più di 5 secondi consecutivi.
  - Non far funzionare a lungo il motore a motocicletta ferma. Il conseguente surriscaldamento può danneggiare i componenti interni del motore.
- È preferibile portare il motore alla temperatura di esercizio ponendosi in marcia ad andatura ridotta.
- Per allungare al massimo la vita del motore, non accelerare a fondo quando il motore è freddo.





#### 4.4. Selezione e modifica delle funzioni display

La strumentazione prevede la possibilità di intervenire su alcuni dei parametri principali di misurazione.

Le operazioni possibili sono :

- Selezione delle modalità di funzionamento:

“RUN” (Contachilometri)

“SPEED LIMITER” (Limitatore velocità)

“TC” (Controllo trazione)

“CHRONO” (Cronometro)

“ABS” (Sistema antibloccaggio)

“QUICK SHIFT” (Cambio rapido)

“CLOCK” (Orologio)

- Azzeramento delle funzioni contachilometri parziali:

Contachilometri Parziale 1 “TRIP 1”

Contachilometri Parziale 2 “TRIP 2”

- Attivazione della funzione cronometro
- Impostazione dell’orologio
- Selezione mappatura centralina



4



#### 4.4.1. Selezione funzioni display

La selezione riguarda le seguenti modalità di funzionamento:

- “RUN” (Contachilometri)
- “SPEED LIMITER” (Limitatore velocità)
- “TC” (Controllo trazione)
- “CHRONO” (Cronometro)
- “ABS” (Sistema antibloccaggio)
- “QUICK SHIFT” (Cambio rapido)
- “CLOCK” (Orologio)

La visualizzazione delle varie modalità di funzionamento avviene premendo il pulsante “SET” per un tempo inferiore a tre secondi. Agendo su tale pulsante appaiono sul display le funzioni in modo ciclico. Selezionare la funzione desiderata.



#### ATTENZIONE

Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia eccetto dove altrimenti indicato.



#### ❑ Modalità “RUN”

Oltre alla funzione tachimetro, sul display vengono visualizzate le seguenti funzioni (vedi §4.4.2.):

- Contachilometri Totale “TOTAL”
- Contachilometri Parziale 1 “TRIP 1”

In alternativa:

- Contachilometri Totale “TOTAL”
- Contachilometri Parziale 2 “TRIP 2”

#### ❑ Modalità “SPEED LIMITER”

Questa modalità permette di selezionare il valore della velocità massima della motocicletta secondo le proprie esigenze di guida (vedi §4.4.3.).





#### ❑ Modalità “TC”

La presente funzione permette di adattare il livello del controllo di trazione del motore secondo le proprie esigenze di guida (vedi §4.4.4.).



#### ❑ Modalità “CHRONO”

Questa modalità permette l'attivazione della funzione cronometro e l'immagazzinamento dei dati misurati (vedi §4.4.5.). Le funzioni visualizzate diventano:

- Cronometro Giro attuale “CURRENT LAP”
- Cronometro Giro più veloce “BEST LAP”
- Cronometro Giro precedente “LAST LAP”
- Contagiri Totale giri percorsi “N° LAP”





#### ❑ Modalità “ABS”

La presente funzione permette di attivare o disattivare il sistema antibloccaggio ABS del sistema frenante (vedi §4.4.6.).



#### ❑ Modalità “QUICK SHIFT”

Questa modalità permette di attivare o disattivare la funzione di cambio rapido del rapporto di trasmissione (vedi §4.4.7.).







#### □ Modalità “CLOCK”

La presente funzione consente di modificare l'orario (ore e minuti) riportato sul cruscotto (vedi §4.4.8.).





#### 4.4.2. Azzeramento delle funzioni contachilometri parziali

I valori delle funzioni “TRIP 1” e “TRIP 2” possono essere azzerati nel modo seguente.



##### ATTENZIONE

Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

- ▶ Accedere alla modalità “RUN”; nella schermata iniziale vengono visualizzate le funzioni contachilometri totale (“TOTAL”) e contachilometri parziale 1 (“TRIP 1”).
- ▶ Premendo ora il pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi il valore “TRIP 1” si azzer.





► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore a tre secondi fino alla visualizzazione della funzione contachilometri parziale 2 (“TRIP 2”).



4

► Premendo ora il pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi il valore “TRIP 2” si azzerava.





#### 4.4.3. Modalità “SPEED LIMITER”

Al momento dell'accensione del motore la funzione “SPEED LIMITER” è disattivata. Per attivarla occorre eseguire le seguenti operazioni:

- ▶ Premere il pulsante “SET” per accedere alla modalità “SPEED LIMITER”. Il valore mostrato della velocità massima (corrispondente alla velocità attuale del veicolo) inizia a lampeggiare.


**NOTA: Le operazioni di modifica o regolazione della velocità massima possono essere eseguite con il veicolo in movimento.**

- ▶ Premendo il pulsante “SET” per un tempo inferiore a tre secondi, il livello della velocità massima viene diminuito di **2 km/h** rispetto a quello attualmente mostrato sul display. Viceversa, premendo il pulsante “OK” per un tempo inferiore a tre secondi, il livello della velocità massima viene incrementato di **2 km/h** rispetto a quello attualmente mostrato sul display.





- ▶ Premendo il pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi, il valore prescelto della velocità massima viene confermato. La cifra indicata smette di lampeggiare e il cruscotto ritorna alla modalità “RUN”.
- ▶ Se invece si preme il pulsante “SET” per un tempo superiore a tre secondi, la funzione “SPEED LIMITER” viene disattivata. Sul display viene visualizzata la scritta “OFF”. Dopo tre secondi, il cruscotto ritorna alla modalità “RUN”.

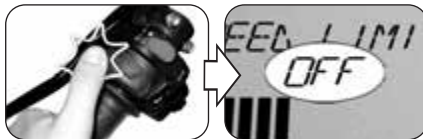

- ▶ Nel caso in cui la funzione “SPEED LIMITER” sia stata attivata, durante la marcia del veicolo l’indicazione della velocità sul tachimetro inizia a lampeggiare quando raggiunge il valore impostato della velocità massima.



#### 4.4.4. Modalità "TC"

► Premere il pulsante "SET" per accedere alla modalità "TC", quindi premere il pulsante "OK" per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta "TC LEVEL". L'attuale livello del controllo di trazione corrisponde al valore visualizzato sul display.

**NOTA: Le operazioni di modifica o regolazione del livello del controllo di trazione possono essere eseguite con il veicolo in movimento.**

► Premendo il pulsante "OK" per un tempo inferiore a tre secondi, il livello del controllo di trazione viene incrementato passando al valore successivo. Viceversa, premendo il pulsante "SET" per un tempo inferiore a tre secondi, il livello del controllo di trazione viene diminuito passando al valore immediatamente inferiore. Tale valore può variare tra **0** e **8**.

► Premere il pulsante "SET" per un tempo superiore a tre secondi; il valore prescelto del livello del controllo di trazione viene confermato.



4



#### 4.4.5. Cronometro

##### □ Acquisizione dei tempi sul giro

► Dopo aver attivato la funzione cronometro (modalità “CHRONO”) è possibile iniziare l’acquisizione dei dati relativi ai tempi di percorrenza sul giro.

► L’azionamento del pulsante del lampeggio faro abbagliante determina l’inizio della misurazione dei dati. I puntini che separano i minuti dai secondi e dai decimi di secondo iniziano a lampeggiare. Lo strumento sta acquisendo i tempi.

**NOTA:** Quando la modalità “CHRONO” è attiva, il primo azionamento del pulsante di lampeggio faro abilita automaticamente la funzione “TC”. Da questo momento è possibile modificare il livello del controllo di trazione con effetto immediato utilizzando opportunamente i tasti “SET” e “OK” (vedi §4.4.4.).





► Premendo nuovamente il pulsante del lampeggio fanale abbagliante viene registrata la misurazione del tempo relativo al 1° giro percorso. Contemporaneamente lo strumento inizia ad acquisire il tempo relativo al secondo giro.

La misurazione del tempo relativo al primo giro viene conservata in memoria e rimane visualizzata sul display per dieci secondi, quindi si procede con la visualizzazione del tempo sul giro successivo.

► Continuando nell'utilizzo del cronometro, ad ogni azionamento del pulsante di lampeggio viene registrato un tempo. Lo strumento ha la possibilità di eseguire un numero massimo di 100 memorizzazioni consecutive.

Durante la visualizzazione del tempo sul giro appena concluso, sul display compare il simbolo “+” oppure “-” nel caso in cui il tempo rilevato sia rispettivamente inferiore o superiore al tempo misurato durante il giro precedente.







#### ❑ Visualizzazione dei dati

Terminata la fase di acquisizione tempi è possibile eseguire la visualizzazione.

► Accedere alla modalità “CHRONO”; in questa schermata viene visualizzato il tempo sul giro più veloce (“BEST LAP”) ed il tempo sull’ultimo giro percorso (“LAST LAP”).



#### ATTENZIONE


Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “LAPS VIEW”.





► La ripetuta pressione del pulsante “OK” consente di visualizzare in sequenza tutti i tempi precedentemente acquisiti a partire dall’ultimo giro memorizzato.

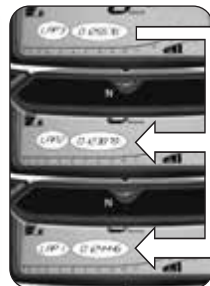

► Al termine della visualizzazione dei dati, la pressione del pulsante “SET” consente di tornare alla modalità “LAPS VIEW” per passare alla modalità successiva.





## ❑ Cancellazione dei dati

L'operazione di cancellazione dei dati memorizzati si esegue applicando le seguenti procedure:



### ATTENZIONE

Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

► *Cancellazione tempi singoli:* Accedere alla modalità "CHRONO" e premere il pulsante "SET" per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta "SINGLE LAP RESET".

► Premere il pulsante "OK" per un tempo inferiore a tre secondi; il valore dell'ultimo tempo sul giro memorizzato inizia a lampeggiare.





► Premendo ora il pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi il valore viene cancellato.  
Se invece si preme il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi la procedura di cancellazione viene interrotta.



► Successivamente, la pressione del pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi consente di cancellare in sequenza tutti i tempi precedentemente acquisiti.

► Al termine della cancellazione dei dati, la pressione del pulsante “SET” consente di tornare alla modalità “SINGLE LAP RESET” per passare alla modalità successiva.



4



► *Cancellazione miglior tempo*: Accedere alla modalità "CHRONO" e premere il pulsante "SET" per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta "BEST LAP RESET".



► Premere il pulsante "OK" per un tempo inferiore a tre secondi; il valore del tempo sul giro più veloce inizia a lampeggiare.





► Premendo ora il pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi il valore viene cancellato. Se invece si preme il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi la procedura di cancellazione viene interrotta.

► Al termine della cancellazione dei dati, la pressione del pulsante “SET” consente di uscire dalla modalità “BEST LAP RESET” per passare alla modalità successiva.

► *Cancellazione di tutti i tempi memorizzati:* Accedere alla modalità “CHRONO” e premere il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “ALL LAPS RESET”.





► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore a tre secondi; il display richiede la conferma per la cancellazione di tutti i dati presenti in memoria.



► Premendo ora il pulsante “OK” per un tempo superiore a tre secondi tutti i tempi precedentemente acquisiti vengono cancellati.

Se invece si preme il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi la procedura di cancellazione viene interrotta.

► Al termine della cancellazione dei dati, la pressione del pulsante “SET” consente di uscire dalla modalità “ALL LAPS RESET” per tornare alla modalità “CHRONO”.





#### 4.4.6. Selezione della funzione ABS

► Premere il pulsante “SET” per accedere alla modalità “ABS”; sul display viene visualizzata la scritta “SETTING ABS”.



#### ATTENZIONE

Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

► Premendo il pulsante “OK” per un tempo inferiore a tre secondi, sul display viene visualizzata la scritta lampeggiante “ABS ON”.

► Se non si preme alcun pulsante, dopo tre secondi la selezione “ABS ON” viene confermata; in questa condizione il sistema ABS è attivato. Premere il pulsante “SET” per uscire dalla modalità “ABS”.







- ▶ Se invece si preme il pulsante “OK” mentre l’indicazione lampeggia, la scritta sul display passa a “ABS OFF”.
- ▶ Se non si preme alcun pulsante, dopo tre secondi la selezione “ABS OFF” viene confermata; in questa condizione il sistema ABS è disattivato. Premere il pulsante “SET” per uscire dalla modalità “ABS”.

**ATTENZIONE**

La disattivazione del sistema ABS viene indicata dall'accensione della relativa spia sul cruscotto (vedi §3.7.1). In questa condizione la funzione antibloccaggio del sistema frenante non è disponibile. Adottare particolare cautela nella guida e ridurre la velocità per mantenere il controllo del veicolo durante le frenate di emergenza.



#### 4.4.7. Modalità “QUICK SHIFT”

► Premere il pulsante “SET” per accedere alla modalità “QUICK SHIFT”. Il display mostra lo stato di attivazione della funzione cambio rapido (“ON”: attivata; “OFF”: disattivata).



#### ATTENZIONE

Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

- Premendo il pulsante “OK” per un tempo inferiore a tre secondi, l’indicazione relativa allo stato di attivazione della funzione cambio rapido inizia a lampeggiare.
- Premendo il pulsante “OK” per un tempo inferiore a tre secondi, l’indicazione passa da “OFF” a “ON” o viceversa.
- Premendo il pulsante “SET”, lo stato di attivazione selezionato del cambio rapido viene confermato.





#### 4.4.8. Impostazione dell'orologio

► Per eseguire l'impostazione dell'orario, premere il pulsante "SET" fino alla visualizzazione della scritta "CLOCK SETTING".




#### ATTENZIONE

Le operazioni di modifica o regolazione delle funzioni display devono essere eseguite con motore spento, cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

► Premere il pulsante "OK" per un tempo inferiore a tre secondi; la cifra dell'ora inizia a lampeggiare.

► Premendo nuovamente il pulsante "OK" per un tempo inferiore a tre secondi, la cifra dell'ora viene incrementata passando al valore successivo.

► Premere il pulsante "OK" per un tempo superiore a tre secondi; la cifra prescelta dell'ora viene confermata. Se invece si preme il pulsante "SET" per un tempo inferiore ai tre secondi la procedura di impostazione viene interrotta.

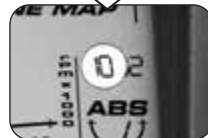



- ▶ Dopo avere eseguito l'impostazione della cifra dell'ora, il cruscotto passa automaticamente all'impostazione della cifra dei minuti. La cifra dei minuti inizia a lampeggiare.
- ▶ Premendo il pulsante "OK" per un tempo inferiore a tre secondi, la cifra dei minuti viene incrementata passando al valore successivo.
- ▶ Premere il pulsante "OK" per un tempo superiore a tre secondi; la cifra prescelta dei minuti viene confermata ed il cruscotto ritorna alla modalità "CLOCK". Se invece si preme il pulsante "SET" per un tempo inferiore ai tre secondi la procedura di impostazione viene interrotta.





#### 4.4.9. Selezione della mappatura centralina

Sul modello Stradale 800, è possibile selezionare differenti mappature della centralina che permettono di ottenere caratteristiche variabili di potenza e prestazioni in seconda del tipo di utilizzo del veicolo.

##### NOTA

**Le operazioni di selezione della mappatura centralina possono essere eseguite con il veicolo in movimento.**

4

La selezione della mappatura centralina può essere effettuata premendo il pulsante di avviamento a motore acceso; in questo modo la mappatura passa al valore successivo. Le relative caratteristiche della mappatura sono elencate nella seguente tabella.

Mappatura	Normal	Rain	Sport	Custom
Modalità	Normale	Pioggia	Sportiva	Personalizzata





#### ❑ Impostazione della mappatura personalizzata

► Premere il pulsante di avviamento a motore acceso fino a selezionare la mappatura “C” della centralina (mappatura personalizzata).



**ATTENZIONE:** Le operazioni di impostazione della mappatura personalizzata devono essere eseguite con cambio in folle, motocicletta ferma e piedi a terra. È vietato cambiare le impostazioni del display durante la marcia.

► Premere il pulsante “SET” fino alla visualizzazione della scritta “SETTING C MAP”.

Per modificare l'impostazione dei parametri della mappatura secondo le proprie esigenze, operare come di seguito descritto.

**NOTA:** La mappatura personalizzata può essere creata selezionando alternativamente le caratteristiche delle mappe Normal, Rain e Sport sui parametri di seguito elencati.

► *Sensibilità del comando acceleratore:* Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “GAS SENSITIVITY”.





► Premere il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi. Sul display compare l’attuale impostazione selezionata per la sensibilità del comando acceleratore.



► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi; l’indicazione sul display inizia a lampeggiare.

► La ripetuta pressione del pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi permette di visualizzare in sequenza le seguenti impostazioni:

- “NORMAL” (Normale)
- “RAIN” (Pioggia)
- “SPORT” (Sportiva)





► Premere il pulsante “OK” per un tempo superiore ai tre secondi; la nuova impostazione selezionata viene confermata. L’indicazione sul display smette di lampeggiare e dopo alcuni secondi ritorna al menu “GAS SENSITIVITY”. É ora possibile passare alla regolazione del parametro successivo.

► *Coppia massima del motore:* Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “MAX TORQUE ENGINE”.







► Premere il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi. Sul display compare l’attuale impostazione selezionata per la coppia massima del motore.



► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi; l’indicazione sul display inizia a lampeggiare.

► La ripetuta pressione del pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi permette di visualizzare in sequenza le seguenti impostazioni:

- “RAIN” (Pioggia)
- “SPORT” (Sportiva)





► Premere il pulsante “OK” per un tempo superiore ai tre secondi; la nuova impostazione selezionata viene confermata. L’indicazione sul display smette di lampeggiare e dopo alcuni secondi ritorna al menu “MAX TORQUE ENGINE”.

► *Freno motore:* Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “ENGINE BRAKE”.





► Premere il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi. Sul display compare l’attuale impostazione selezionata per il freno motore.



► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi; l’indicazione sul display inizia a lampeggiare.

► La ripetuta pressione del pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi permette di visualizzare in sequenza le seguenti impostazioni:

- “NORMAL” (Normale)
- “SPORT” (Sportiva)





► Premere il pulsante “OK” per un tempo superiore ai tre secondi; la nuova impostazione selezionata viene confermata. L’indicazione sul display smette di lampeggiare e dopo alcuni secondi ritorna al menu “ENGINE BRAKE”.

► *Erogazione del motore:* Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “ENGINE RESPONSE”.



4



► Premere il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi. Sul display compare l’attuale impostazione selezionata per l’erogazione del motore.



► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi; l’indicazione sul display inizia a lampeggiare.

► La ripetuta pressione del pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi permette di visualizzare in sequenza le seguenti impostazioni:

- “SLOW” (Erogazione lenta)
- “FAST” (Erogazione rapida)





► Premere il pulsante “OK” per un tempo superiore ai tre secondi; la nuova impostazione selezionata viene confermata. L’indicazione sul display smette di lampeggiare e dopo alcuni secondi ritorna al menu “ENGINE RESPONSE”.

► *Limitatore giri motore:* Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione della scritta “RPM LIMITER”.





► Premere il pulsante “SET” per un tempo inferiore ai tre secondi. Sul display compare l’attuale impostazione selezionata per il limitatore giri motore.



► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi; l’indicazione sul display inizia a lampeggiare.

► La ripetuta pressione del pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi permette di visualizzare in sequenza le seguenti impostazioni:

- “NORMAL” (Normale)
- “SPORT” (Sportiva)





► Premere il pulsante “OK” per un tempo superiore ai tre secondi; la nuova impostazione selezionata viene confermata. L’indicazione sul display smette di lampeggiare e dopo alcuni secondi ritorna al menu “RPM LIMITER”.

► Premere il pulsante “OK” per un tempo inferiore ai tre secondi fino alla visualizzazione del display in modalità “RUN”. La procedura di impostazione della mappatura personalizzata è così completata.



4





#### 4.4.10. Messaggi di errore / malfunzionamento

Il cruscotto può segnalare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento durante le diverse condizioni di utilizzo della motocicletta.

► *Avviamento motore*: Ruotando l'interruttore d'accensione in posizione "ON", la strumentazione e le spie eseguono l'autodiagnosi. In presenza di un guasto al veicolo, il display visualizza il messaggio di errore mostrato nella figura a lato; in particolare, viene evidenziato il gruppo o il componente della motocicletta su cui è stato riscontrato il malfunzionamento.

► Premendo il pulsante "OK", il cruscotto passa alla modalità "RUN".



#### ATTENZIONE

**Nel caso in cui l'autodiagnosi evidenzi la presenza di un guasto a veicolo fermo, non avviare il motore e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.**





► *Marcia del veicolo:* Quando viene rilevato un guasto sul veicolo durante la marcia, nella parte inferiore del display viene visualizzato il messaggio di errore mostrato a lato.

**ATTENZIONE**

**Nel caso in cui venga segnalata la presenza di un guasto durante l'utilizzo del veicolo, non proseguire la marcia e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.**

► Al momento dell'arresto del veicolo, sul display viene visualizzato il messaggio di errore che evidenzia il gruppo o il componente della motocicletta su cui è stato riscontrato il malfunzionamento.





► *Alta temperatura del liquido di raffreddamento*: Se il sistema rileva un valore eccessivamente elevato della temperatura del liquido di raffreddamento, sul display viene visualizzato il messaggio di errore mostrato a lato. La schermata in questione può comparire durante qualsiasi condizione di utilizzo del veicolo.



**ATTENZIONE:** In caso di temperatura alta, arrestare la motocicletta e controllare il livello del liquido di raffreddamento. Nel caso in cui fosse necessario rabboccarlo, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato MV Agusta (vedi § 3.8). Se l'indicazione compare nonostante il livello sia corretto, non proseguire la marcia e contattare un centro assistenza autorizzato MV Agusta.





#### 4.5. Rifornimento carburante



**Pericolo - Attenzione:** la benzina e i suoi vapori sono estremamente infiammabili e nocivi. Evitare il contatto e l'inalazione. Durante il rifornimento spegnere il motore, non fumare, tenere lontane fiamme, scintille e fonti di calore. Effettuate il rifornimento all'aperto o in locale ben ventilato.



**Cautela - Precauzione:** utilizzare esclusivamente benzina super senza piombo con un numero di ottano (R.O.N.) di 95 o più. Tale necessità è ricordata da un punto verde sul lato inferiore del tappo serbatoio.

- ▶ Sollevare il coperchio parapolvere.
- ▶ Inserire la chiave, ruotarla in senso orario e sollevare il tappo.
- ▶ Dopo il rifornimento premere il tappo verso il basso ruotando contemporaneamente la chiave in senso orario per facilitare la chiusura. Quindi rilasciare la chiave ed estrarla.



**ATTENZIONE**

Un riempimento eccessivo del serbatoio può far traboccare il carburante a causa dell'espansione dovuta al calore del motore o all'esposizione della motocicletta alla luce solare. Eventuali fuoriuscite di carburante possono provocare incendi. Il livello del carburante nel serbatoio non deve mai superare la base del bocchettone di riempimento.



**Cautela-Precauzione:** asciugare subito con un panno pulito l'eventuale carburante versato, in quanto può deteriorare le superfici verniciate o di plastica.

**ATTENZIONE**

Verificare che il tappo del serbatoio del carburante sia chiuso correttamente prima di utilizzare il motociclo.



#### 4.6. Accesso al vano portaoggetti

- ▶ Inserire la chiave.
- ▶ Premere la sella nella parte terminale e contemporaneamente ruotare la chiave in senso antiorario.
- ▶ Sollevare la sella dall'estremità posteriore e farla ruotare come mostrato in figura.

Per il rimontaggio del particolare osservare le seguenti indicazioni:

- Ruotare la chiave nella serratura
- Premere la sella
- Rilasciare la chiave
- Premere nuovamente la sella assicurandosi di averla saldamente agganciata alla struttura.



#### ATTENZIONE

**Dopo aver sollevato la sella, e comunque prima di ogni utilizzo della moto, assicurarsi che il componente sia stato posizionato correttamente e che risulti ben ancorato alla struttura portante del veicolo.**





#### 4.7. Accesso alle borse laterali

► Inserire la combinazione personale nel dispositivo di bloccaggio della borsa laterale (nella figura è rappresentato un codice casuale a puro titolo indicativo).

##### NOTA

Per applicare la procedura di settaggio del codice di apertura personale, fare riferimento alle istruzioni riportate sulla scheda informativa presente all'interno della borsa laterale.

► Premere il pulsante del dispositivo di bloccaggio per liberare i cursori della cerniera di apertura.





- ▶ Tirare le cerniere di apertura fino a fondo corsa.
- ▶ Ruotare il coperchio laterale per accedere alla parte interna della borsa.
- ▶ Caricare il bagaglio nella borsa fissandolo in posizione tramite le apposite cinghie di trattenuta.
- ▶ Richiudere il coperchio laterale e tirare entrambe le cerniere fino alla chiusura completa della borsa.
- ▶ Reinscrivere i cursori della cerniera laterale nel dispositivo di bloccaggio e fissarli in posizione.

**ATTENZIONE**

Il veicolo Stradale 800 è stato progettato per percorrere lunghi tratti a pieno carico in assoluta sicurezza. La sistemazione dei pesi sul motociclo è molto importante per mantenere inalterati gli standard di sicurezza ed evitare di trovarsi in difficoltà in caso di manovre repentine o in tratti di strada sconnessa.

Distribuire uniformemente il peso del carico tra le due borse laterali. Non superare in ogni caso il peso massimo consentito, pari a 5 kg per ciascuna borsa.



4





#### 4.8. Rimozione delle borse laterali

- ▶ Svitare e rimuovere il piolo inferiore di sicurezza della borsa laterale.
- ▶ Ruotare in senso antiorario e sfilare il connettore del fanale posteriore laterale.
- ▶ Ruotare la chiave per sbloccare la serratura di fissaggio della borsa. Sostenendo la borsa con l'altra mano, procedere alla sua rimozione tirandola verso la parte posteriore della moto.

Per il rimontaggio della borsa, eseguire le operazioni di smontaggio in senso inverso.



**ATTENZIONE:** Dopo avere rimontato la borsa laterale, e comunque prima di ogni utilizzo della moto, assicurarsi che il componente sia stato posizionato correttamente e che risulti ben ancorato alla struttura portante del veicolo. Assicurarsi inoltre che il connettore del fanale sia stato correttamente inserito e che il fanale posteriore sia perfettamente funzionante.



**ATTENZIONE:** La velocità massima consentita con borse laterali non deve superare i 180 km/h, e comunque dovrà mantenersi nel rispetto dei limiti di legge.






#### 4.9. Sosta della motocicletta

##### ☐ Sosta con cavalletto laterale



##### CAUTELA

- Parcheggiare la motocicletta in condizioni di sicurezza e su terreno stabile.
- Per la sosta in pendenza parcheggiare con la ruota anteriore a monte e con la prima marcia inserita; ricordarsi di riportare il cambio in folle prima di riavviare la moto.
- Non lasciare il veicolo incustodito con la chiave di accensione inserita nel quadro.

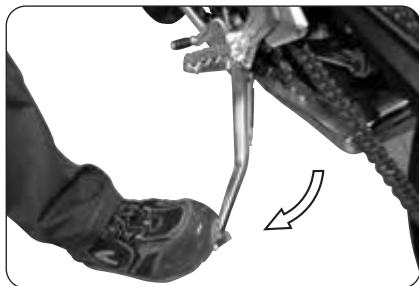

4

► Abbassare il cavalletto col piede fino alla battuta ed inclinare lentamente la motocicletta per porre il piedino di appoggio in contatto col suolo.



##### ATTENZIONE

Quando il veicolo è in sosta sul cavalletto laterale, è pericoloso sedere a bordo gravando perciò col proprio peso sull'unico appoggio di stazionamento.



##### ATTENZIONE

Prima di mettersi in marcia verificare il funzionamento dell'interruttore di sicurezza accertandosi che la spia di apertura cavalletto laterale sul cruscotto si spenga; in ogni caso verificare che il cavalletto sia rientrato. Se si nota una disfunzione, fare controllare l'impianto da un concessionario MV Agusta prima di utilizzare il mezzo.





#### ❑ Sosta con cavalletto posteriore

Inserire il perno del cavalletto nel foro dell'asse ruota posteriore dal lato sinistro della motocicletta; appoggiare il cavalletto al suolo e facendo forza su di esso sollevare il veicolo fino al raggiungimento della condizione di stabilità.



#### CAUTELA

Questa operazione deve essere eseguita da due persone.

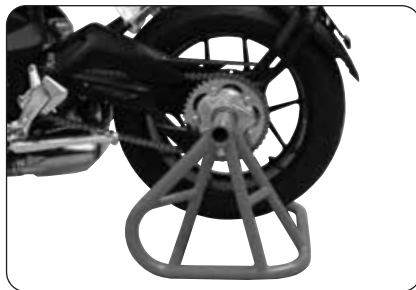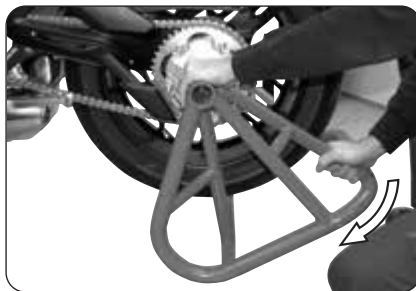



## 5.1. Elenco regolazioni

La motocicletta possiede un'ampia possibilità di regolazioni che possono migliorare l'ergonomia, l'assetto e la sicurezza.

Tuttavia, poiché una errata regolazione di componenti particolarmente importanti può creare una situazione di pericolo, alcune di queste regolazioni sono riservate soltanto ai Centri Assistenza MV Agusta.



### **ATTENZIONE**

**Tutte le regolazioni devono essere effettuate a veicolo fermo.**



(C) Regolazione vetrino cupolino (§5.5.)

(G) Orientamento  
faro (§5.8.)

(B) Regolazione specchietto retrovisore (§5.4.)



(D) Regolazione sospensione  
anteriore (§5.6.)

(A) Regolazione leva freno anteriore (§5.3.)



(F) Regolazione catena (§5.2.)

(E) Regolazione sospensione  
posteriore (§5.7.)



## 5.2. Tabella delle regolazioni

	<b>A - Regolazione leva freno anteriore:</b> per ottimizzare la presa in funzione delle esigenze del motociclista (§5.3).
	<b>B - Regolazione specchietti retrovisori:</b> per ottimizzare l'orientamento (§5.4).
	<b>C - Regolazione vetrino cupolino:</b> per ottimizzare l'altezza in funzione delle esigenze del motociclista (§5.5).
	<b>D - Regolazione sospensione anteriore:</b> per adattare la risposta alle preferenze del motociclista si possono regolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- precarico molla (§5.6.1.)</li><li>- dispositivo idraulico di frenatura in estensione (§5.6.2.)</li><li>- dispositivo idraulico di frenatura in compressione (§5.6.3.)</li></ul>
	<b>E - Regolazione sospensione posteriore:</b> per adattare la risposta alle preferenze del motociclista si possono regolare: <ul style="list-style-type: none"><li>- altezza assetto</li><li>- precarico molla (§5.7.1.)</li><li>- dispositivo idraulico di frenatura in estensione (§5.7.2.)</li><li>- dispositivo idraulico di frenatura in compressione (§5.7.3.)</li></ul>
	<b>F - Regolazione catena:</b> per l'efficienza e la sicurezza della trasmissione.
	<b>G - Orientamento faro:</b> per regolare la profondità del fascio luminoso in funzione dell'assetto (§5.8).



### 5.3. Regolazione leva freno anteriore

Ruotare il registro di regolazione della leva per modificarne la posizione. In senso orario: la leva si avvicina alla manopola. In senso antiorario: la leva si allontana dalla manopola.



### 5 5.4. Regolazione specchietti retrovisori

Ruotare gli specchietti per regolarne la posizione nelle quattro direzioni.

Eseguire la regolazione su entrambi gli specchietti retrovisori. Per rendere ottimale la messa a punto si consiglia di eseguire la regolazione salendo sul veicolo.





### 5.5. Regolazione vetrino cupolino

In base alle proprie esigenze di guida, è possibile regolare l'altezza del vetrino cupolino spostandolo come mostrato in figura.

Sul veicolo Stradale 800 è possibile regolare l'altezza del vetrino cupolino in cinque diverse posizioni. Dopo avere effettuato la regolazione, il vetrino dovrà trovarsi saldamente fissato in una delle possibili posizioni di regolazione.



#### ATTENZIONE


Prima di riprendere la marcia, assicurarsi che il vetrino sia posizionato in modo tale da non spostarsi durante la guida del veicolo.








Dispositivo idraulico di frenatura in estensione

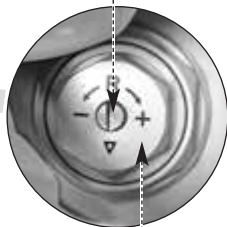

Precarico molla

Precarico molla

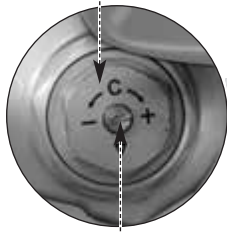

Dispositivo idraulico di frenatura in compressione

## 5.6. Regolazione sospensione anteriore

**NOTA:** La regolazione delle sospensioni deve essere preferibilmente effettuata con il serbatoio carburante pieno.

### 5.6.1. Precarico molla (sospensione anteriore)

La regolazione deve essere effettuata partendo dalla posizione standard. Per trovare tale posizione, occorre ruotare in senso antiorario fino a fondo corsa, quindi in senso orario fino alla posizione standard (vedi tabella allegata). Ruotare in senso orario per aumentare il precarico molla, oppure ruotare in senso antiorario per diminuirlo.





### 5.6.2. Dispositivo idraulico di frenatura in estensione (sospensione anteriore)

La regolazione deve essere effettuata partendo dalla posizione standard. Per trovare tale posizione, occorre ruotare in senso orario fino a fondo corsa, quindi in senso antiorario fino alla posizione standard (vedi tabella). Ruotare in senso orario per aumentare l'azione frenante, oppure ruotare in senso antiorario per diminuirla.



### 5.6.3. Dispositivo idraulico di frenatura in compressione (sospensione anteriore)

La regolazione deve essere effettuata partendo dalla posizione standard. Per trovare tale posizione, occorre ruotare in senso orario fino a fondo corsa, quindi in senso antiorario fino alla posizione standard (vedi tabella). Ruotare in senso orario per aumentare l'azione frenante, oppure ruotare in senso antiorario per diminuirla.





### 5.7. Regolazione sospensione posteriore



**ATTENZIONE:** L'ammortizzatore contiene gas ad alta pressione. Non tentare in alcun modo di effettuarne lo smontaggio.





**CAUTELA:** Per valutare la taratura della sospensione posteriore non agire in nessun modo sul codino. Esso sarebbe sicuramente soggetto a danneggiamento.

**NOTA:** Al momento della consegna, la sospensione posteriore viene regolata nella configurazione standard (vedi tabella allegata).

**NOTA:** La regolazione delle sospensioni deve essere preferibilmente effettuata con il serbatoio carburante pieno.

5

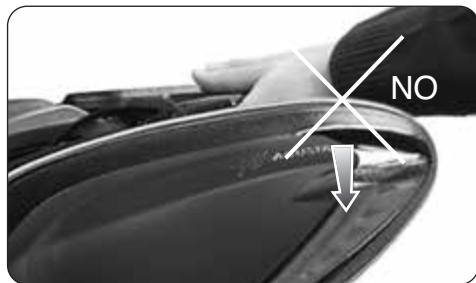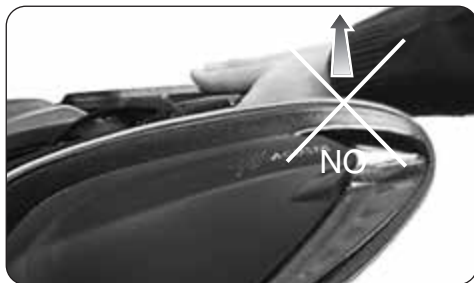




Dispositivo idraulico di frenatura in compressione



Precarico molla




Dispositivo idraulico di frenatura in estensione

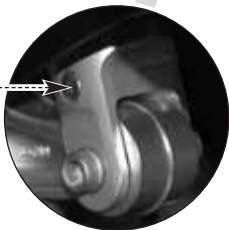

### 5.7.1. Precarico molla (sospensione posteriore)

Per l'utilizzo della motocicletta nelle varie configurazioni di guida (vedi tabella) si consiglia di eseguire la regolazione del precarico molla come di seguito descritto.

- ▶ Per facilitare le operazioni di regolazione, è consigliabile rimuovere la borsa laterale destra (vedi §4.8.), smontare le viti del supporto pedane destro e spostare il supporto pedane verso il basso.
- ▶ Allentare leggermente la vite di fissaggio della ghiera dell'ammortizzatore posteriore.

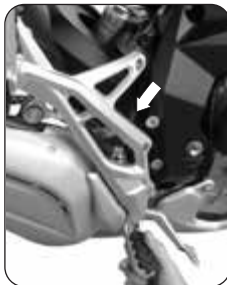

5



- ▶ Inserire un cacciaspine in uno dei fori laterali della ghiera dell'ammortizzatore posteriore.
- ▶ Ruotare la ghiera per eseguire la regolazione del precarico molla. La regolazione deve essere effettuata partendo dalla posizione standard (vedi tabella). Ruotare in senso orario per aumentare il precarico molla, oppure ruotare in senso antiorario per diminuirlo.



- 5** ▶ Al termine delle operazioni di regolazione, serrare a mano la vite di fissaggio della ghiera.
- ▶ Nel caso in cui fosse stato rimosso, rimontare il supporto pedane destro ed eseguire il serraggio delle viti ad una coppia di serraggio di **24 Nm**, utilizzando una chiave dinamometrica. Rimontare la borsa laterale destra come descritto nel §4.8.





### 5.7.2. Dispositivo idraulico di frenatura in estensione (sospensione posteriore)

La regolazione deve essere effettuata partendo dalla posizione standard. Per trovare tale posizione, occorre ruotare in senso orario fino a fondo corsa, quindi in senso antiorario fino alla posizione standard (vedi tabella). Ruotare in senso orario per aumentare l'azione frenante, oppure ruotare in senso antiorario per diminuirla.



### 5.7.3. Dispositivo idraulico di frenatura in compressione (sospensione posteriore)

La regolazione deve essere effettuata partendo dalla posizione standard. Per trovare tale posizione, occorre ruotare in senso orario fino a fondo corsa, quindi in senso antiorario fino alla posizione standard (vedi tabella). Ruotare in senso orario per aumentare l'azione frenante, oppure ruotare in senso antiorario per diminuirla.






### 5.8. Regolazione proiettore anteriore

Porre il veicolo a 10 metri di distanza da una parete verticale.

Assicurarsi che il terreno sia piano e che l'asse ottico del proiettore sia perpendicolare alla parete.

Il veicolo deve trovarsi in posizione verticale. Misurare l'altezza del centro del proiettore da terra e riportare sulla parete una crocetta alla medesima altezza.

Accendendo la luce anabbagliante, il limite superiore di demarcazione tra la zona oscura e la zona illuminata deve risultare ad un'altezza non superiore a  $9/10$  dell'altezza da terra del centro del proiettore.

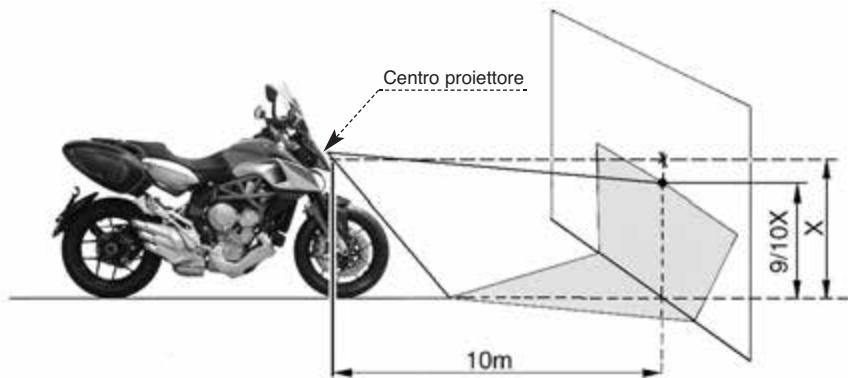



La regolazione verticale del fascio luminoso può essere effettuata agendo sulla vite raffigurata a lato. In senso orario: il gruppo ottico si inclina verso l'alto. In senso antiorario: il gruppo ottico si inclina verso il basso. L'inclinazione può essere variata di  $\pm 4^\circ$  rispetto alla posizione standard.







### Nota informativa

MV Agusta Motor S.p.A. è impegnata in una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti; per questa ragione potrebbe essere possibile riscontrare leggere differenze tra quanto riportato nel presente documento ed il veicolo da Voi acquistato. I modelli MV Agusta vengono esportati in numerosi Paesi, nei quali valgono norme differenti in relazione al Codice della Strada ed alle procedure di omologazione. Contando sulla Vostra comprensione, MV Agusta Motor S.p.A. ritiene quindi necessario riservarsi il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed alla propria documentazione tecnica in qualsiasi momento e senza fornire preavviso.

Vi consigliamo di visitare periodicamente il sito Internet **[www.mvagusta.it](http://www.mvagusta.it)** per ottenere informazioni ed aggiornamenti sui prodotti MV Agusta e sulla relativa documentazione.



### Rispettiamo e difendiamo l'ambiente

Tutto ciò che facciamo ha ripercussioni sull'intero pianeta e sulle sue risorse. MV Agusta, a tutela degli interessi della comunità, sensibilizza i Clienti e gli operatori dell'assistenza tecnica ad adottare modalità d'uso del mezzo e di smaltimento di sue parti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di inquinamento ambientale, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

© 2014

È vietata la riproduzione anche parziale di questo documento senza il consenso scritto della MV Agusta Motor S.p.A.

Part. n° 8000B9247

Edizione n° 1 - Ottobre 2014

**STRADALE**  
**8000**

**MV AGUSTA**



User's manual  
*English Version*

*Dear Customer,*

*We wish to thank you for your preference and congratulate you on purchasing your new Stradale 800. Your choice is a reward for the passionate effort our technicians have put into giving the Stradale 800 functional and aesthetic characteristics that place it above the finest motorcycles currently available on the market, making it an exclusive and sought-after item.*

*If, from a purely technical standpoint, the Stradale 800 represents an internationally recognized point of reference on account of the innumerable innovations it introduces, its sleek, timeless design wonderfully combines a glorious past with the new millennium.*

*The combination of these elements, which was made possible by love of detail, passion, and the desire to realize a technically and aesthetically superior motorcycle, allows the Stradale 800 to soar above passing fashions, giving it the privilege of being considered a unique item.*

*For further information, please feel free to contact the MV Agusta Customer Care Service.*

*Have a good time!*

*MV Agusta  
Giovanni Castiglioni  
Chairman*



## CONTENTS

<i>chap.</i>	<i>Subjects covered</i>	<i>page</i>	<i>chap.</i>	<i>Subjects covered</i>	<i>page</i>
<b>1</b>	<b>GENERAL INFORMATION</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>OPERATION</b>	<b>29</b>
1.1.	Purpose of the manual	5	4.1.	Using the motorcycle	29
1.2.	Symbols	6	4.2.	Running-in	30
1.3.	Contents of the digital support	7	4.3.	Starting the engine	32
1.4.	Identification data	8	4.4.	Selecting and setting the display functions	35
<b>2</b>	<b>SAFETY INFORMATION</b>	<b>11</b>	4.4.1.	Selecting the display functions	36
2.1.	Allowed use of the vehicle	11	4.4.2.	Trip reset	41
2.2.	Maintenance	11	4.4.3.	“SPEED LIMITER” Mode	43
2.3.	Accessories and modifications	12	4.4.4.	“TC” Mode	45
2.4.	Vehicle load	12	4.4.5.	Chronometer	46
<b>3</b>	<b>CONTROLS AND INSTRUMENTS</b>	<b>14</b>	4.4.6.	ABS Mode	55
3.1.	Location of controls and instruments	14	4.4.7.	“QUICK SHIFT” Mode	57
3.2.	Sidestand	15	4.4.8.	Clock settings	58
3.3.	Handlebar controls, left side	16	4.4.9.	How to select the mapping of the control unit	60
3.4.	Handlebar controls, right side	18	4.4.10.	Warning/malfunction alerts	72
3.5.	Ignition switch and steering lock	21	4.5.	Refuelling	75
3.6.	Gear lever	24	4.6.	Glove compartment	77
3.7.	Instruments and warning lights	25	4.7.	Opening the side case	78
3.7.1.	Warning lights	26	4.8.	Removing the side case	80
3.7.2.	Multifunction display	27	4.9.	Parking the motorcycle	81
3.8.	Table of lubricants and fluids	28			



## CONTENTS

<i>chap.</i>	<i>Subjects covered</i>	<i>page</i>
<b>5</b>	<b>ADJUSTMENTS</b>	<b>83</b>
5.1.	List of adjustments	83
5.2.	Table of adjustments	85
5.3.	Adjusting the front brake lever	86
5.4.	Adjusting the rearview mirrors	86
5.5.	Adjusting the windscreen	87
5.6.	Adjusting the front suspension	88
5.6.1.	Spring preload (front suspension)	88
5.6.2.	Rebound damper (front suspension)	89
5.6.3.	Compression damper (front suspension)	89
5.7.	Adjusting the rear suspension	90
5.7.1.	Spring preload (rear suspension)	91
5.7.2.	Rebound damper (rear suspension)	93
5.7.3.	Compression damper (rear suspension)	93
5.8.	Headlight adjustment	94



## 1.1. Purpose of the manual

This User's Manual contains the necessary information for a correct and safe use of the motorcycle.

The User's Manual is also supplied in electronic format (.pdf) on the digital support supplied and it can be printed or viewed on any PC, equipped either with Windows or Mac operative system.

We recommend to carefully read the User's Manual before using your motorcycle, and to make sure that anyone who uses the motorcycle had previously made the same.

1 GB



Copyright  
MV AGUSTA Motor Spa  
All rights reserved



## 1.2. Symbols

Sections of text that are particularly important in terms of personal safety or possible damage to the motorcycle are marked with the following symbols:



**Danger - Failure to observe these prescriptions, even in part, may pose a serious hazard to the driver's and other people's safety.**



**Caution - Failure to observe these prescriptions, even in part, may result in damage to the motorcycle.**

The following symbols give an indication of who is supposed to perform the different adjustments and/or maintenance operations:



**Information on operations that can be carried out by the user.**



**Information on operations that must be carried out only by authorized personnel.**

The following symbols are used to provide further information:



The  symbol points out the requirement to use a tool or a special equipment in order to correctly perform the described operation.



The “ § ” symbol refers the reader to the chapter identified by the number that follows.



### 1.3. Contents of the digital support

Inside the digital support supplied you will find, besides the User's Manual, the Maintenance Manual, the World Dealer Guide and the Warranty Activation Form.

When delivering the bike, your Dealer has also supplied the Warranty and Pre-Delivery Certificate.


We recommend to keep it together with the motorcycle documents and with the service coupons that are given at the moment of servicing the bike.

#### **IMPORTANT**

The copies of the Warranty and Pre-Delivery Certificate must be filled in by the Dealer. A copy of the certificate must be given to the Customer, a second copy must be kept by the Dealer and the third one must be sent to the importer.

The Dealer must always fill in the recommended maintenance service coupons. They must be kept by both, the Customer and the Dealer.

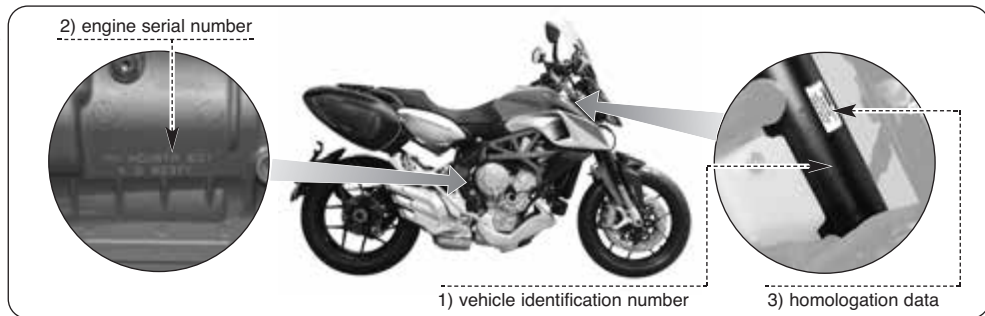

GB  
1

#### 1.4. Identification data

- 1) vehicle identification number
- 2) engine serial number
- 3) homologation data

##### ► Motorcycle identification

The motorcycle is identified by the vehicle identification number. When placing orders for spare parts, in addition to this number, you may be required to provide the engine serial number, the colour code and the key identification.

We recommend writing down the main numbers in the spaces provided below.

**FRAME No.:** \_\_\_\_\_

**ENGINE No.:** \_\_\_\_\_



### ► **Motorcycle key identification**

A key is supplied in duplicate for both the ignition and all the locks. Keep the duplicate in a safe place.

When placing orders for spare keys, you may be required to provide the key identification number. It is advised to note this number in the following space:

**KEY Nr.:** \_\_\_\_\_

### ► **Identification of motorcycle colour combination**

The colour code must be mentioned when ordering body spares. It can be read on the rear central side of the fuel tank.

In order to get to the colour code label, it is necessary to remove the saddle, unblocking it with the key, by lifting it from the back and sliding it from the pivot on the tank.



1  
CB






GB  
1

After removing the seat, it is possible to get to the colour code label. On this label you can read the motorcycle colour combination, which determines the painting of the bodywork parts.

We recommend writing down the colour code in the space provided below:

**COLOUR CODE:** .....

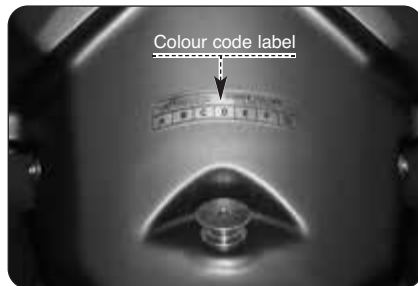



## 2.1. ALLOWED USE OF THE VEHICLE

Your motorcycle has been strictly designed for use on road or highway route.



### WARNING

**Occasionally, it is possible to use your motorcycle on race track during non-competitive events.**

**In this case, however, in consequence of the higher stresses affecting the bike during this specific use, we recommend to have its conditions checked by an authorized MV Agusta Service Center before and after using it.**

**Any other use of the vehicle is prohibited and explicitly excluded.**

You can find further information about the use of the vehicle in the section no. 4 of this Manual.

## 2.2. MAINTENANCE

In order to guarantee the maximum efficiency and reliability of the vehicle, it is necessary to perform the programmed maintenance operations reported in the Maintenance Manual.

MV Agusta recommends that all maintenance operations are performed only by skilled personnel from an authorized MV Agusta Service Center. Anyway, if you decide to have the maintenance operations performed by non-authorized workshops, you must ensure that they have the skills and the specific tools necessary to perform the above operations.



### WARNING

**The MV Agusta Warranty could not be valid if non-authorized workshops had performed operations on the bike in a different way from what is described on the Technical Circular Letters and on the related MV Agusta Workshop Manuals.**



### 2.3. ACCESSORIES AND MODIFICATIONS



#### WARNING

**MV Agusta prohibits to make any modification to its motorcycles.**

**This is necessary to preserve the safety of its Customers.**

Anyway, it is possible to customize your motorcycle by consulting the extensive MV Agusta Accessory Catalogue.



#### WARNING

**The installation of some of the above accessories could invalidate the bike homologation, and consequently make the bike not furtherly usable on public roads.**

If you have doubts, we suggest to refer to your MV Agusta Dealer in order to choose the accessories which can better suit your needs.

### 2.4. VEHICLE LOAD

Your motorcycle is designed for use by the rider and it can also seat a passenger.

To use the vehicle in complete safety and in accordance with the Highway Code provisions, it is compulsory that the following maximum load conditions are never exceeded:

#### STRADALE 800

Maximum technically admissible mass:

**383 kg**

Maximum transportable mass:

**170 kg**

The maximum technically admissible mass represents the sum of the following masses:

- mass of the motorcycle in running order;
- mass of the pilot;
- mass of the passenger;
- mass of the luggage and of the accessories.

**WARNING**

Since the load can strongly affect handling, braking, performance and safety characteristics of your motorcycle, you should always keep in mind the following warnings.


- **NEVER OVERLOAD YOUR MOTORCYCLE!** Driving an overloaded motorcycle can cause damage to the tyres, loss of control of the vehicle and serious injury. Verify that the total weight (including the weight of the motorcycle, the driver, the passenger, the load and all the accessories) does not exceed the maximum load value specified for your vehicle.

- When you ride with a passenger on board, pay special attention during driving in order to avoid possible contacts between the lower parts of the bike and the ground, thus avoiding losing control of the vehicle and the subsequent risk of accidents.
- About the correct load and use of the side cases, refer to the prescriptions reported at §4.7. and §4.8.



## 3.1. Location of controls and instruments

GB 3

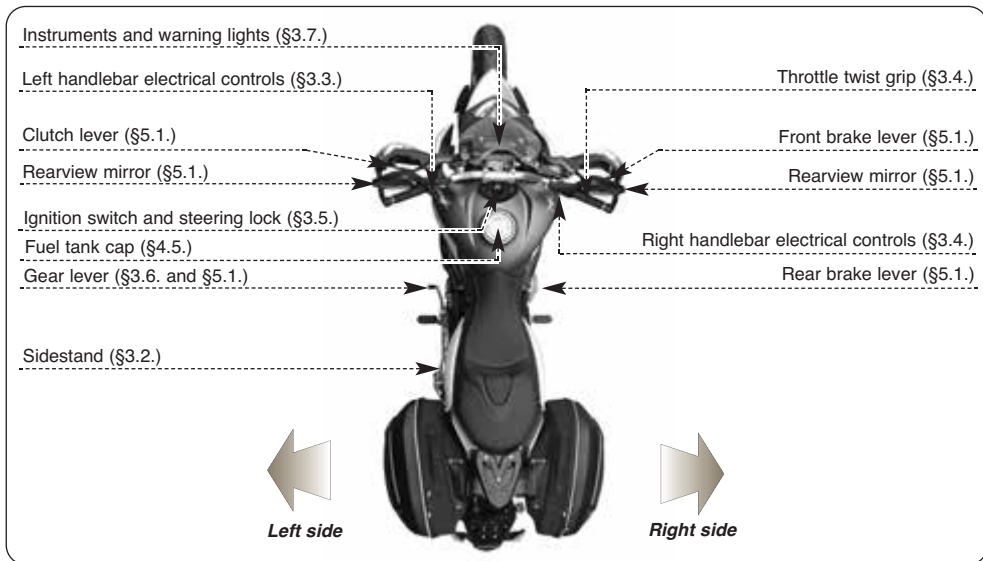



## 3.2. Sidestand

The sidestand is equipped with a safety switch that prevents the motorcycle from moving off while the stand is down.

If the rider attempts to engage the gears while the engine is running and the stand is down, the switch automatically turns off the engine by cutting the current supply.


If the motorcycle is parked (side-stand down) and the gears are engaged, the switch prevents the engine from being started, thereby avoiding the risk of accidentally toppling the vehicle.







## 3.3. Handlebar controls, left side

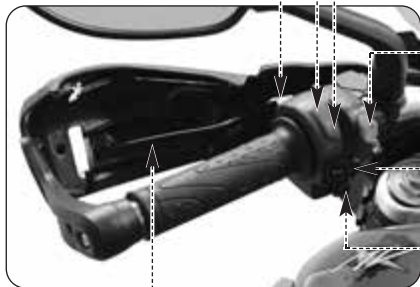


### **High beam flasher button**

Press the button repeatedly.

### **SET/OK button**

Press to change the dashboard functions (§ 4.4).

### **Low/high beam button**

Button not pressed in  : low beam

Button pressed in  : high beam

### **Horn button**

Press to operate the warning horn.

### **Turn indicator switch**

Shifting the lever to the left or right switches on the left or right turn indicators. The switch then returns to the central position. Press to turn off the indicators.

### **Clutch lever**

Move towards/away from the handgrip to release/engage the clutch.



### High beam flasher button

It is used to attract the attention of other road users in case of danger. When the high beam is on, the function is inactive.

### SET/OK button

The SET button enables to select the display digits to carry out adjustments, while the OK button enables to confirm the set digits.

### Low/high beam button

Under normal conditions, the low beam is on. The high beam can be switched on by pressing the button when allowed by the traffic and road conditions.

### Horn button

It is used to attract the attention of other road users in case of danger.

### Turn indicator switch

It is used to show the rider's intention to change direction or lane.



### WARNING

Failure to switch the turn indicators on or off at the right time may cause an accident in that the other road users may draw incorrect conclusions about the direction of motion of the vehicle. Always switch on the indicators before turning or changing lanes. Then be sure to switch off the indicators after completing the operation.

### Clutch lever

It engages/disengages the clutch.



## 3.4. Handlebar controls, right side

### Front brake lever

Pull to the lever to apply the front brake.

### Engine stop switch


Stops the engine and prevents it from being restarted.

### Engine start button

Starts the engine. To be released as soon as the engine starts. When the engine is running, pressing the button selects the display functions.

### Throttle twist grip

Rotate counterclockwise to increase engine speed.

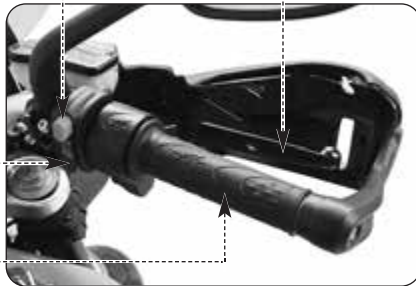

**Engine stop switch**

It is used to switch off the engine in an emergency. The ignition circuit is disabled, preventing the engine from being restarted. To be able to restart the engine, return the switch to its original position.

**NOTE: Under normal conditions, do not use this switch to shut off the engine.**

**Engine start button**

It is used to start the engine and, when the engine is running, to select the different functions of the display installed on the instrument panel.

**CAUTION**

**To avoid damaging the electrical equipment, be sure not to hold down the button for longer than 5 consecutive seconds.**

**If, after some attempts, the engine does not start, refer to the chapter “TROUBLESHOOTING” later in this manual.**

**Throttle twist grip**

It controls the fuel-air mixture supplied to the engine, which regulates engine speed. To increase engine speed, rotate the hand grip from its idle position counterclockwise.

**WARNING**

**If your motorcycle has toppled over or has been involved in an accident, have the working of the throttle control checked by a MV Agusta authorized center before restarting.**

**Front brake lever**

It controls a hydraulic circuit that operates the front wheel braking system.

**□ Antilock Braking System (ABS)**

The Stradale 800 model is equipped with a power-assisted braking system (ABS - Antilock Braking System), which prevents the wheels from locking up during emergency brakings, thus guaranteeing the stability of the vehicle and shortening braking distances.

**WARNING**

When the ABS system is activated, vibrations could be perceptible through the brake lever or brake pedal. When this event occurs, it is recommended to keep pressed the braking control devices in order to allow the vehicle to complete the braking.

**WARNING**

If the ABS system has a fault or is deactivated, the related warning light on the dashboard turns on (see § 3.7.1.). From this moment on, the antilock braking system could not be available when braking. If there is a fault in the ABS system, it is recommended to resume riding at reduced speed and contact a MV Agusta authorized service centre. If the ABS system is turned off, follow the activation procedure described at § 4.4.6.



### 3.5. Ignition switch and steering lock

**WARNING**

Do not attach a ring or any other object to the ignition key as they may hinder the steering action.

**WARNING**

Never attempt to change the switch functions while riding, as you may lose control of the vehicle.

The ignition switch enables and disables the electrical circuit and the steering lock. The three positions of the switch are described below.





### OFF position

All electrical circuits are deactivated. The key can be removed.



### ON position

All electrical circuits are activated. The instruments and warning lights perform the self-diagnostic cycle. The engine can be started. The key cannot be removed.



### CAUTION


Do not leave the key on the ON position for a long time when the engine is not running, in order to avoid damage to the electrical parts of the motorcycle.



## LOCK position

Turn the handlebar to the left or right. Press the key in gently while rotating it to the LOCK position.

All electrical circuits are deactivated and the steering is locked. The key can be removed.

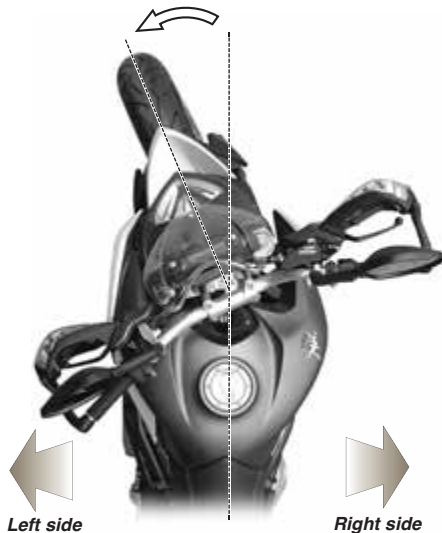

3 GB






### 3.6. Gear lever

The **N** (neutral) position is indicated by the warning light on the instrument panel.

To change into first gear, push the lever down.

To change into second gear, lift the lever up. Lifting the lever up repeatedly engages all the other gears in succession up to the sixth speed.

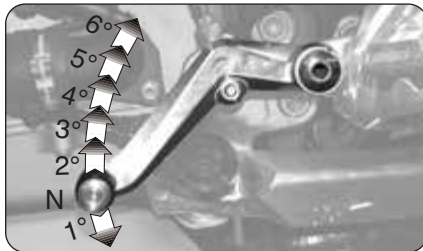

#### □ “Quick Shift” function

The Stradale 800 model is equipped with a “Quick Shift” gear change system; this device enables you to upshift (or downshift\*) without pulling the clutch or changing the throttle control angle. This way, it is possible to change into upper (or lower\*) gears by keeping a constant acceleration and reducing shifting time to a minimum.



**WARNING: The “Quick Shift” system is not available in the following conditions:**

- when you change gear with the clutch lever pressed;
- when the vehicle travels at a speed lower than 30 km/h;
- if the gear lever is not in its proper starting position when changing gear.


Besides, when you are riding the vehicle with the engine revving high in a low gear, changing gear without operating the clutch lever can cause abrupt reactions which can compromise the stability of the vehicle. MV Agusta recommends to operate the clutch lever in all the above circumstances, especially when the engine rpm is close to the rpm-limiter intervention speed.

(\*): Only with mappings “Sport” or “Custom” with “Sport” rev limiter (see §4.4.9.).



### 3.7. Instruments and warning lights

The instruments and warning lights are activated by turning the ignition switch to the ON position. After a preliminary check (approx. 7 seconds) the displayed information reflects the current general condition of the motorcycle.

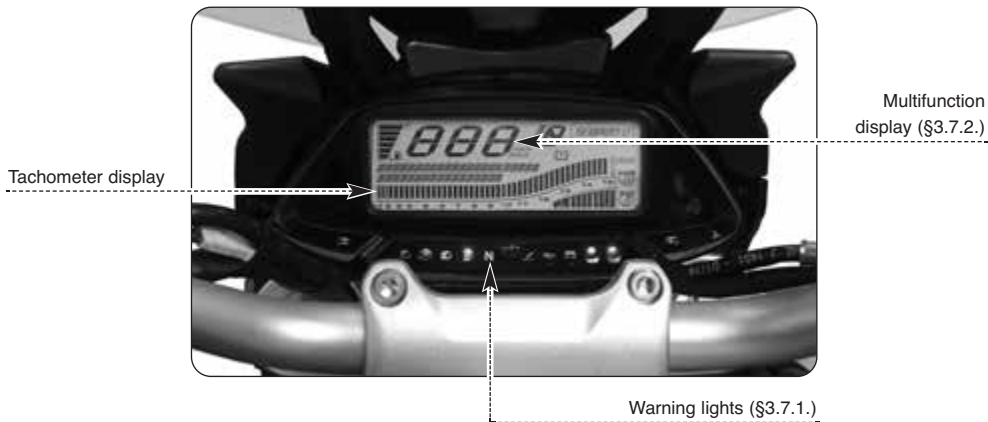




## 3.7.1. Warning lights

### ABS warning light (orange)

Lights up when the ABS system has a fault or is deactivated, or if the speed is lower than 5 km/h.

 **WARNING:** If the warning light comes on while riding, stop the motorcycle immediately and check that the ABS system is activated (see §4.4.6.). In this case, resume riding at reduced speed and contact a MV Agusta authorized service centre.

### High beam (blue)

It turns on when the high beam is on.

### Low beam (green)

It turns on when the low beam is on.

### Reserve fuel indicator (orange)

Comes on when approximately 4 litres of fuel are left.

### Neutral warning light (green)


It turns on when the gear is in "Neutral".

### Sidestand down warning light (red)

Lights up when the sidestand is down.

### Engine oil pressure warning light (red)

Lights up when the oil pressure is insufficient.

 **WARNING:** If the warning light comes on while riding, stop the motorcycle immediately. Check the oil level and if necessary have it restored by a MV Agusta authorized service centre (see §3.8.). If the warning light comes on even if the oil level is correct, do not resume riding and contact a MV Agusta authorized service centre.

### Turn indicator lights (green)


They light up when the turn indicators are activated.

### RPM limiter indicators (orange/red)

They switch on before the limiter intervention, at a number of turns dependent on the ratio of the inserted gear. The limiter intervenes at 13000 rpm.

### Battery charge indicator (red)

Lights up when the alternator does not supply enough current to charge the battery. If the indicator comes on while riding, contact an authorized service centre.

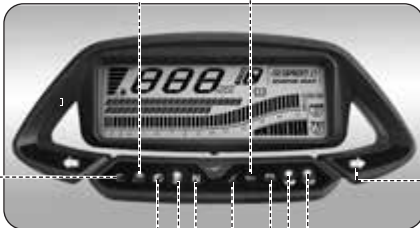



## 3.7.2. General display

### Gear display

It displays the currently engaged gear.  
The “N” letter stands for “neutral”.

### Speedometer

It displays the speed of the motorbike. It can be given in kilometres per hour (Km/h) or in miles per hour (Mph). The full scale measures 300 Km/h (186 Mph).

### Fuel level display \*

It displays the level of the remaining fuel inside the fuel tank.

### “TOTAL” odometer

It displays the total distance covered; from 0 to 999999 (Km or miles)

### Trip counter 1, “TRIP 1”

It displays the length of a trip; from 0 to 999.9 (Km or miles)

### Trip counter 2, “TRIP 2”

It displays the length of a trip; from 0 to 999.9 (Km or miles)

### Chronometer

It displays the time measured by the chronometer


### ABS display

Indicates the activation state of the ABS function.

### Traction control level display

Indicates the traction control level currently selected.

(\*): This function is available only on some destination markets

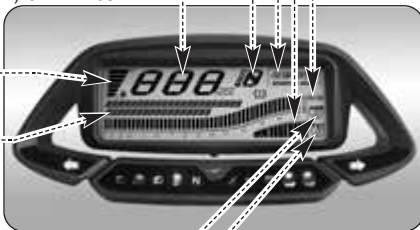

### Control unit mapping display

Indicates the control unit mapping currently selected.

### Clock

Indicates the current time.

### Thermometer

It displays the temperature of the coolant by turning on a variable number of segments on a graduated scale. When the temperature falls outside the normal operating range, it may display one of the following information:

- the display shows just one blinking segment; it means that the temperature is low;
- all segments are on, while the upper segment is blinking; it means that the temperature is high.



**Danger - Notice:** if the temperature is high, stop the motorbike and check the coolant level. If it needs to be filled up, contact a MV Agusta licensed service centre (see § 3.8). If the warning light turns on even if the level is adequate, stop driving and contact a MV Agusta licensed service centre.

**3.8. Table of lubricants and fluids**

<i>Description</i>	<i>Recommended product</i>	<i>Specifications</i>
Engine lubrication oil	eni i-Ride moto2 5W-40 (*)	SAE 5W/40 - API SL
Coolant	AGIP ECO - PERMANENT	Ethylene glycol diluted with 50 percent distilled water
Brake and clutch fluid	Agip Brake 4	DOT4
Drive chain lubrication oil	D.I.D. CHAIN LUBE	—

\* : MV Agusta suggests to refer directly to its authorized dealers in order to purchase the recommended product. The eni i-Ride moto2 5W-40 engine oil has been expressly produced for the Stradale 800 motorcycle engine. If the above described lubricant is not available, MV Agusta suggests to use a fully synthetic engine oil having characteristics equal or better than the ones prescribed in the following standards:

- Consistent with: API SL
- Consistent with: ACEA A3
- Consistent with: JASO MA, MA2
- SAE Rating: SAE 5W-40

**NOTE**

The above standard denominations must be written, alone or together, on the engine oil container label.





#### 4.1. Using the motorcycle

This section provides the basic information needed to correctly operate the motorcycle.



##### **WARNING**

Your motorcycle shows high power and performance characteristics; therefore, its use requires an adequate level of knowledge of the vehicle. When you use this motorcycle for the first time, it is essential to adopt a cautious attitude. An aggressive or reckless riding attitude can lead to accidents, compromising the driver's and other people's safety.



##### **WARNING**

THE RESTRICTIONS RELATED TO THE ALLOWED USE OF THE VEHICLE ARE DESCRIBED IN THE SECTION "SAFETY INFORMATIONS".



##### **CAUTION**

The high temperatures caused by the use of the vehicle on race circuits could compromise the efficiency of the catalytic converter and of the exhaust system; therefore, we suggest assembling a special exhaust system when using the vehicle on race circuits.



#### 4.2. Running-in




##### CAUTION

Failure to observe the indications provided below can reduce performance and shorten the life of the motorcycle.

Running-in is generally considered to apply only to the engine. In fact, it should be regarded as an essential phase for other important parts such as the tyres, the brakes and the drive chain. During the very first miles, adopt a relaxed riding style.

##### □ 0 to 500 km (0 to 300 mi) (A)

Frequently change the engine speed. If possible, prefer hilly routes with gentle slopes and many bends. Avoid long straight stretches.

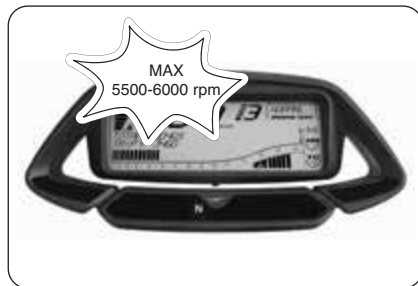


##### WARNING

New tyres must undergo a proper running-in period to reach their complete efficiency. Avoid abrupt acceleration, turning and braking during the first 100 km. Failure to observe these prescriptions can lead to the sliding of the wheels and the loss of control of the vehicle with subsequent risk of accidents.




❑ **500 to 1000 km (300 to 600 mi)**

Avoid lugging or overspeeding the engine, and vary your speed frequently.

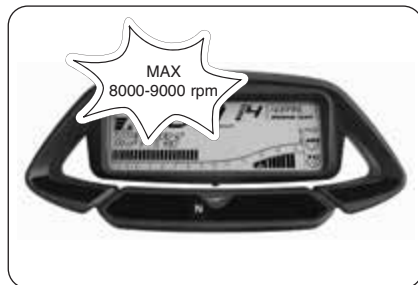

❑ **1000 to 2500 km (600 to 1600 mi)**

Higher engine performance can be demanded, but it is advisable not to exceed the engine speed shown in the figure.

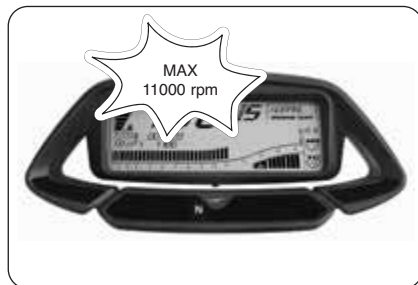





### 4.3. Starting the engine



#### WARNING

Starting the engine in a closed place can be dangerous. Exhaust emissions contain carbon monoxide, a colourless and odourless gas that can lead to serious harm or even death when inhaled. Only start the engine outdoor, in the open air.

- ▶ As you turn the ignition switch to the ON position, the instruments and the warning lights will go through the self-diagnostic cycle; during this phase, make sure that all the warning lights on the dashboard come on.
- ▶ The start/stop system will let the motorbike turn on if one of the following conditions is met:
  - The gear is in neutral with the clutch lever up.
  - The gear is engaged with the clutch lever up and the side stand up.

**NOTE:** When less than 1000 km are left to the execution of the next scheduled maintenance intervention, the notice screenshot shown here on the side appears on the display.





- ▶ If the self-diagnostic cycle detects a fault in the vehicle, the display shows the warning alert shown in the picture. In particular, this message highlights the vehicle part or device on which the fault has been detected.



- ▶ Press "OK" button to access to "RUN" mode.

**WARNING**

If a fault is detected on the vehicle, do not start engine and contact an authorized MV Agusta centre.





### □ Engine start procedure

- ▶ Press the start button without turning the throttle twist grip.
- ▶ As soon as the engine starts, release the button.



### CAUTION

- Do not press the start button for longer than 5 consecutive seconds, in order to avoid damage to the electrical equipment.
- Avoid warming up the engine while the vehicle is stationary. The subsequent engine overheating can cause damage to the internal parts of the engine. It is advisable to bring the engine to the working temperature by riding at reduced speed.
- To ensure the maximum life of the engine, never speed up at full throttle when the engine is cold.





#### 4.4. Selecting and setting the display functions

Some of the main measurements of the instruments may be changed.

The available options include:

- Select an operating mode:
  - “RUN” (Odometer)
  - “SPEED LIMITER”
  - “TC” (Traction control)
  - “CHRONO” (Chronometer)
  - “ABS” (Antilock braking system)
  - “QUICK SHIFT”
  - “CLOCK”
- Reset the trip counter:
  - Trip counter 1      “TRIP 1”
  - Trip counter 2      “TRIP 2”
- Turn on the chronometer
- Clock settings
- Control unit mapping selection



4 GB



#### 4.4.1. Selecting the display functions

The following settings may be changed on the display:

- “RUN” (Odometer)
- “SPEED LIMITER”
- “TC” (Traction control)
- “CHRONO” (Chronometer)
- “ABS” (Antilock braking system)
- “QUICK SHIFT”
- “CLOCK”

To display the operating modes, press “SET” for less than three seconds. When pressed, the display shows all modes in a sequence. Select the desired mode.



#### WARNING

The operation must be performed while the engine is not running, the gears are in neutral, the motorcycle is stationary, and with the feet on the ground. Do not set the display functions while riding, except where otherwise indicated.



#### ❑ “RUN” Mode

In addition to the speedometer, the display shows the following functions (see §4.4.2.):

- Total odometer “TOTAL”
- Trip counter 1 “TRIP 1”

As an alternative:

- Total odometer “TOTAL”
- Trip counter 2 “TRIP 2”

#### ❑ “SPEED LIMITER” Mode

This mode adjusts the maximum value of the vehicle speed to your driving requirements (see §4.4.3.).





#### ❑ “TC” Mode

This Mode adjusts the engine traction control level to your driving requirements (see §4.4.4.).



#### ❑ “CHRONO” Mode

This mode turns on the Chronometer and saves the recorded information (see §4.4.5.).

The following is displayed:

- |               |                    |               |
|---------------|--------------------|---------------|
| • Chronometer | Current lap        | “CURRENT LAP” |
| • Chronometer | Fastest lap        | “BEST LAP”    |
| • Chronometer | Last lap           | “LAST LAP”    |
| • Rev counter | Total laps covered | “N° LAP”      |





#### ❑ “ABS” Mode

This mode allows to activate or deactivate the antilock braking system (ABS) (see §4.4.6.).



#### ❑ “QUICK SHIFT” Mode

This mode allows to turn off or on the “quick shift” function of the gear change (see §4.4.7.).







### □ “CLOCK” Mode

The present function enables to change the time (hours and minutes) reported on the dashboard (see §4.4.8.).





#### 4.4.2. Trip reset

To reset “TRIP 1” and “TRIP 2”, proceed as follows.



#### WARNING

The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground. The display may not be changed while driving.

▶ Access the “RUN” mode; the total speedometer (“TOTAL”) and partial speedometer 1 (“TRIP 1”) will appear on the display.

▶ By pressing the “OK” key for more than three seconds, the “TRIP 1” value will be reset to zero.





► Press the “OK” key for less than three seconds until the partial speedometer 2 function (“TRIP 2”) appears on the display.



► By pressing the “OK” key for more than three seconds, the “TRIP 2” value will be reset to zero.





#### 4.4.3. "SPEED LIMITER" mode

When starting the engine, the "SPEED LIMITER" function is disabled. In order to activate it, it is necessary to perform the following operations:

- ▶ Press "SET" in order to access to "SPEED LIMITER" mode. The maximum speed value shown on the display (equal to the current speed of the vehicle) starts blinking.


**NOTE:** The maximum speed may be changed or set even during the use of the vehicle.

- ▶ Press "SET" for less than three seconds: the maximum speed value is decreased of **2 km/h** with reference to the one shown on the display. On the other hand, if you press "OK" for less than three seconds, the maximum speed value is increased of **2 km/h** with reference to the one shown on the display.





- ▶ Press “OK” for over three seconds to confirm the selected maximum speed value. The displayed digit stops blinking and the display returns to “RUN” mode.
- ▶ On the other hand, if you press “SET” for over three seconds, the “SPEED LIMITER” function is disabled. The display shows the “OFF” caption. After three seconds, the display returns to “RUN” mode.

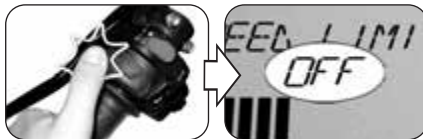

- ▶ If the “SPEED LIMITER” function has been enabled, when riding the vehicle the speed value shown on the odometer starts blinking when it reaches the set value of the maximum speed.



#### 4.4.4. "TC" mode

► Press "SET" in order to access to "TC" mode, then press "OK" for less than three seconds until "TC LEVEL" appears. The current traction control level is the same as the one shown on the display.

#### NOTE

**The traction control level may be changed or set even during the use of the vehicle.**

► Press "OK" for less than three seconds: the traction control level rises up to the next value. On the other hand, by pressing "SET" for less than three seconds, the traction control level decreases to the lower value. Such value may range between **0** and **8**.

► Press "SET" for over three seconds to confirm the selected traction control level.



4 GB



#### 4.4.5. Chronometer

##### □ Lap time recording

▶ Turn on the chronometer (“CHRONO” mode) to record the time taken to cover a lap.



▶ Press the headlight button to start recording the time. The colon that separates the minutes from the seconds and from the tenths of a second will start blinking. Now, the instrument is recording the time.

**NOTE:** When the “CHRONO” mode is activated, the first pressing of the headlight button automatically enables the “TC” function. From this moment on, it is possible to immediately change the traction control level by properly operate the “SET” and “OK” buttons (see §4.4.4.).





► Press the headlight button again to record the time taken to cover the 1st lap. At the same time, the instrument starts recording the time taken to cover the second lap.

The time measurement for the first lap is stored in the memory and is visualised on the display for ten seconds, after which the time measurement for the following lap appears.

► If using the chronometer again, every time you press the headlight button, it records a time. The instrument can record up to 100 consecutive times.

When the time for the lap which has just concluded is displayed, the symbol “+” or “-” appears if the time recorded is respectively higher or lower than the time measured during the previous lap.







#### ❑ Data display

Once all times have been recorded, they may be displayed.

- ▶ Access the “CHRONO” mode; the time of the fastest lap (“BEST LAP”) and the time of the last lap (“LAST LAP”) appears on the display.



#### WARNING


The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear must be in neutral, the motorbike must be stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

- ▶ Press “OK” for less than three seconds until “LAPS VIEW” appears.





► By repeatedly pressing the “OK” key, all the times previously acquired starting from the last lap memorised can be displayed in sequence.

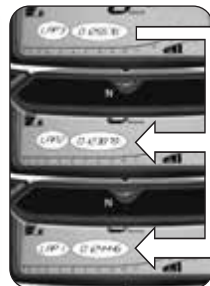

► Once all the data have been displayed, press the “SET” key to return to the “LAPS VIEW” mode and then to the following mode.





#### ❑ How to delete data

To delete the saved data, proceed as follows:



#### WARNING

The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

▶ *Resetting of individual time recordings:* Access the “CHRONO” mode and press the “SET” key for less than three seconds until the words “SINGLE LAP RESET” appear on the display.

▶ Press the “OK” key for less than three seconds; the value of the last lap time memorised will start flashing.





► Now, press “OK” for over three seconds to delete the value. Otherwise, press “SET” for less than three seconds to stop the deletion procedure.



► Subsequently, by pressing the “OK” key for more than three seconds, all the previously acquired times can be cancelled.

► Once all the data have been cancelled, press the “SET” key to return to the “SINGLE LAP RESET” mode and then to the following mode.





► *Resetting of best lap time:* Access the “CHRONO” mode and press the “SET” key for less than three seconds until the words “BEST LAP RESET” appear on the display.



► Press the “OK” key for less than three seconds; the value of the fastest last lap time memorised will start flashing.





► Now, press “OK” for over three seconds to delete the value. Otherwise, press “SET” for less than three seconds to stop the deletion procedure.

► Once all the data have been cancelled, press the “SET” key to exit the “BEST LAP RESET” mode and then pass to the following mode.

► *Resetting of all lap times recorded:* Access the “CHRONO” mode and press the “SET” key for less than three seconds until the words “ALL LAPS RESET” appear on the display.





► Press the “OK” key for less than three seconds; the display will ask you to confirm cancellation of all the data present in the memory.



► By pressing the “OK” key for more than three seconds, all the previously acquired times will be cancelled. By pressing the “SET” key for less than three seconds, the cancellation procedure will be interrupted.

► Once all the data have been cancelled, press the “SET” key to exit the “ALL LAPS RESET” mode and to return to the “CHRONO” mode.





#### 4.4.6. Selecting the ABS functions

► Press “SET” in order to access to “ABS” mode; “SETTING ABS” appears on the display.



#### WARNING

The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

► Press “OK” for less than three seconds: “ABS ON” starts blinking on the display.

► If you do not press any button, after three seconds the “ABS ON” selection is confirmed; under this condition, the ABS system is activated. Press “SET” to exit the “ABS” mode.







- ▶ Otherwise, by pressing “OK” while the caption is still blinking, “ABS OFF” appears on the display.
- ▶ If you do not press any button, after three seconds the “ABS OFF” selection is confirmed; under this condition, the ABS system is deactivated. Press “SET” to exit the “ABS” mode.

**WARNING**

When the ABS system is deactivated, the related warning light on the dashboard turns on (see §3.7.1). From this moment on, the antilock braking system is not available when braking. Adopt a cautious driving style and ride at low speed in order to avoid losing control of the vehicle during emergency brakings.





#### 4.4.7. "QUICK SHIFT" mode

► Press "SET" in order to access to "QUICK SHIFT" mode. The display shows the current activation state of the "quick shift" function of the gear change.



#### WARNING

The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

► Press the "OK" button for less than three seconds; the activation caption of the "quick shift" function begins to flash.

► By pressing the "OK" button for less than three seconds, the caption toggles from "OFF" to "ON" and inversely.

► Press "SET" to confirm the selected "quick shift" activation state.





#### 4.4.8. Clock settings

► To carry out clock settings, press the "SET" button until viewing the "CLOCK SETTING" caption.




#### WARNING

The display modes may be changed or set when the engine is off, the gear in neutral, the motorbike stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

► Press the "OK" button for less than three seconds; the hour digit begins to flash.

► By pressing the "OK" button again for less than three seconds, the hour digit is increased by going to the following numeric value.

► Press the "OK" button for over three seconds; the selected hour digit is confirmed. If instead one presses the "SET" button for less than three seconds the setting procedure is interrupted.

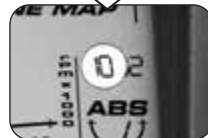



- ▶ After having carried out the hour digit setting, the dashboard automatically switches to the minute digit setting. The minute digit begins to flash.
- ▶ By pressing the "OK" button for less than three seconds, the minute digit is increased by going to the following numeric value.
- ▶ Press the "OK" button for over three seconds; the selected minute digit is confirmed and the dashboard returns to "CLOCK" mode. If instead one presses the "SET" button for less than three seconds the setting procedure is interrupted.





#### 4.4.9. How to select the mapping of the control unit

On the Stradale 800 model it is possible to select different control unit mappings which allow to obtain variable power and performance characteristics based on the type of vehicle use.

##### NOTE

The mapping selection may be performed even during the use of the vehicle.

The mapping of the control unit can be selected by pressing the start button when the engine is switched on; this way the mapping switches to the following setting value. The corresponding mapping characteristics are listed in the following table.

<i>Mapping</i>	Normal	Rain	Sport	Custom
<i>Mode</i>	Normal	Rain	Sport	Customised





### ❑ Setting of “Custom” mapping

▶ Press the start button when the engine is switched on until selecting the mapping “C” of the control unit (“Custom” mapping).



#### WARNING

The “Custom” mapping setting operations must be performed when the gear is in neutral and the motorbike stationary with your feet on the ground. Do not change the display while driving.

▶ Press “SET” until “SETTING C MAP” appears.

In order to adjust the “Custom” mapping parameters to your driving requirements, perform the following operations.

**NOTE:** The “Custom” mapping can be defined by mixing the Normal, Rain and Sport mapping characteristics when defining the following parameters.

▶ *Throttle control sensitivity:* Press “OK” for less than three seconds until “GAS SENSITIVITY” appears.





▶ Press “SET” for less than three seconds. The display shows the current setting for throttle control sensitivity.



▶ Press “OK” for less than three seconds; the displayed setting will start flashing.

▶ By repeatedly pressing “OK” for less than three seconds, the following settings can be displayed in sequence:

- “NORMAL”
- “RAIN”
- “SPORT”





► Press “OK” for more than three seconds; the new setting will be confirmed. The displayed caption stops flashing and after a few seconds the display returns to “GAS SENSITIVITY” mode. It is now possible to proceed with the setting of the following parameter.

► *Maximum engine torque:* Press “OK” for less than three seconds until “MAX TORQUE ENGINE” appears.



4 GB





► Press “SET” for less than three seconds. The display shows the current setting for maximum engine torque.



► Press “OK” for less than three seconds; the displayed setting will start flashing.

► By repeatedly pressing “OK” for less than three seconds, the following settings can be displayed in sequence:

- “RAIN”
- “SPORT”





► Press “OK” for more than three seconds; the new setting will be confirmed. The displayed caption stops flashing and after a few seconds the display returns to “MAX TORQUE ENGINE” mode.



► *Engine brake*: Press “OK” for less than three seconds until “ENGINE BRAKE” appears.





▶ Press “SET” for less than three seconds. The display shows the current setting for engine brake.



▶ Press “OK” for less than three seconds; the displayed setting will start flashing.

▶ By repeatedly pressing “OK” for less than three seconds, the following settings can be displayed in sequence:

- “NORMAL”
- “SPORT”





► Press “OK” for more than three seconds; the new setting will be confirmed. The displayed caption stops flashing and after a few seconds the display returns to “ENGINE BRAKE” mode.



► *Engine response:* Press “OK” for less than three seconds until “ENGINE RESPONSE” appears.





► Press “SET” for less than three seconds. The display shows the current setting for engine response.



► Press “OK” for less than three seconds; the displayed setting will start flashing.

► By repeatedly pressing “OK” for less than three seconds, the following settings can be displayed in sequence:

- “SLOW” (Slow response)
- “FAST” (Fast response)





► Press “OK” for more than three seconds; the new setting will be confirmed. The displayed caption stops flashing and after a few seconds the display returns to “ENGINE RESPONSE” mode.

► *Engine RPM limiter:* Press “OK” for less than three seconds until “RPM LIMITER” appears.





▶ Press “SET” for less than three seconds. The display shows the current setting for engine RPM limiter.



▶ Press “OK” for less than three seconds; the displayed setting will start flashing.

▶ By repeatedly pressing “OK” for less than three seconds, the following settings can be displayed in sequence:

- “NORMAL”
- “SPORT”





► Press “OK” for more than three seconds; the new setting will be confirmed. The displayed caption stops flashing and after a few seconds the display returns to “RPM LIMITER” mode.

► Press “OK” for less than three seconds until the display switches to the “RUN” mode. The setting of the “Custom” mapping is completed.



4 GB





#### 4.4.10. Warning/malfunction alerts

The dashboard may highlight the presence of a fault or a malfunction during different using conditions of the motorcycle.

► *Engine start:* As you turn the ignition switch to the ON position, the instruments and the warning lights will go through the self-diagnostic cycle. If the self-diagnostic cycle detects a fault in the vehicle, the display shows the warning alert shown in the picture. In particular, this message highlights the vehicle part or device on which the fault has been detected.

► Press “OK” button to access to “RUN” mode.



#### WARNING

If a fault is detected on the vehicle when the engine is off, do not start engine and contact an authorized MV Agusta centre.





► *Fault during vehicle riding:* If a fault is detected during riding, the lower portion of the display shows the warning alert shown in the picture.

**WARNING**

If a fault is detected during riding, stop the vehicle and contact an authorized MV Agusta centre.

► After the vehicle is stopped, the display shows the warning message highlighting the vehicle part or device on which the fault has been detected.





► *High coolant temperature:* If a high value of the coolant temperature is detected, the display shows the warning alert shown in the picture. This message may appear during every using condition of the vehicle.

**WARNING**

If the coolant temperature is high, stop the motorbike and check the coolant level. If it needs to be filled up, contact a MV Agusta licensed service centre (see § 3.8). If the warning alert appears even if the level is adequate, stop driving and contact a MV Agusta licensed service centre.





#### 4.5. Refuelling



##### WARNING

Petrol and its fumes are highly toxic and flammable. Avoid contact and inhalation.

When refuelling, switch off the engine, avoid smoking, and keep away from flames, sparks and heat sources. Perform refuelling in the open air or in a well ventilated area.



##### CAUTION

Only use unleaded fuel with a R.O.N. octane rating of 95 or higher. The green dot on the lower side of the tank cap serves as a reminder of this.

- ▶ Lift the dust cover.
- ▶ Insert the key into the lock, rotate it clockwise and lift the tank cap.
- ▶ After refuelling, press down the tank cap while rotating the key clockwise to facilitate the locking. Then release the key and remove it.



**WARNING**

Overfilling the tank may cause the fuel to overflow as a result of the expansion due to the heat from the engine or to exposure to sunlight. Fuel spills can catch fire. The level of the fuel in the tank must never be higher than the base of the filler.

**CAUTION**

Immediately wipe the overflowed fuel with a clean cloth, to avoid damage to the painted or plastic surfaces.

**WARNING**

Verify that the tank filler cap is correctly closed before using the motorcycle.



#### 4.6. Glove compartment

- ▶ Insert the key.
- ▶ Push the seat downwards at the back and at the same time turn the key in a anticlockwise direction.
- ▶ Lift up the seat at the back end, let it slide backwards and make it rotate as shown in the figure.

In order to reassemble the above mentioned part, you must perform the following operations:

- Rotate the key into the lock
- Press down the seat
- Release the key
- Press down the seat once more, so to make sure of its firm coupling to the frame.



#### WARNING

**Every time you lift the seat and every time the vehicle is used, make sure that the above mentioned part is correctly placed and that it is firmly secured to the motorcycle framework.**





### 4.7. Opening the side case

► Enter your personal combination on the locking device of the side bag (the picture shows a random code, for information only).

#### NOTE

To learn the setting procedure of the customized opening code, refer to the instructions reported on the card supplied in the side bag.

► Press the locking device button to release the side bag zippers.





- ▶ Pull both zippers until they come to a stop.
- ▶ Rotate the side cover to access to the inner side of the case.
- ▶ Insert the luggage in the side case and fix it with the provided holding belts.
- ▶ Place back the side cover and pull both zippers until the case is completely shut.
- ▶ Insert back the side bag zippers in the locking device and fix them.



### WARNING

The Stradale 800 model has been designed to cover long distances in absolute safety. The position of the loads on the motorbike is very important to keep unaltered the safety standards and avoid difficulties when you perform abrupt manoeuvres or when you ride on uneven road surfaces.

Equally divide the load between the two side cases. In any case, do not exceed the maximum allowed weight, which is equal to 5 kg for each side case.









#### 4.8. Removing the side case

- ▶ Unscrew and remove the lower side case safety pin.
- ▶ Rotate counterclockwise the rear side lamp connector and pull it off.
- ▶ Rotate the rear key to release the side case fixing lock. While holding the side case with the other hand, remove it by pulling it towards the rear side of the bike.

When reassembling the side case on the bike, perform inversely the removal operations.



 **WARNING:** Every time you assemble the side case and every time the vehicle is used, make sure that the above mentioned part is correctly placed and that it is firmly secured to the motorcycle framework. Moreover, make sure that the rear side lamp connector is correctly inserted and that the rear lamp is working.

 **WARNING:** Never exceed the maximum allowed speed of 180 km/h when the side cases are assembled on the bike. In any case, always respect traffic laws and never exceed stated speed limits.






#### 4.9. Parking the motorcycle

##### □ Using the sidestand



##### CAUTION

- Park the motorcycle safely on solid ground.
- On slopes, engage the first gear and park the vehicle so that the front wheel faces uphill. Remember to put the gear lever in the neutral position before restarting the engine.
- Never leave the vehicle unattended while the engine key is in the dashboard.

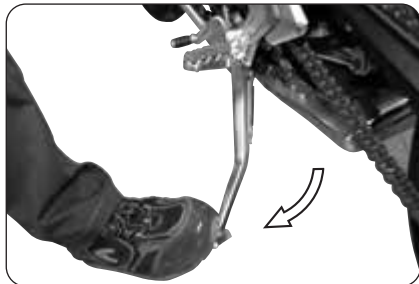

▶ Using your foot, lower the sidestand as far as it will go, and then slowly tip the motorcycle toward you to bring the stand supporting foot into contact with the ground's surface.



##### WARNING

Do not sit on the vehicle when it is parked on the sidestand, as your full weight would rest on the vehicle's only support.



##### WARNING

Before riding off, ensure that the sidestand warning light on the instrument panel goes out. In any case, make sure that the stand has been retracted. If you notice a malfunction of the side stand switch, have it controlled by your MV Agusta dealer before using the motorcycle.





### ❑ Using the rear stand

Insert the stand pin into the rear wheel axle hole on the left side of the motorcycle. Rest the stand on the ground and, pressing down on the stand, lift the vehicle until it reaches a stable condition.



### CAUTION

This operation is best carried out with two people.

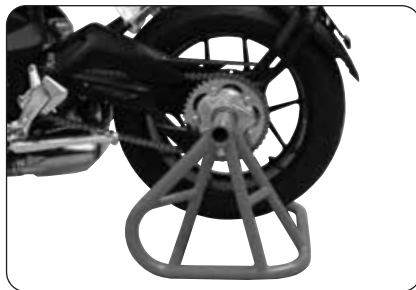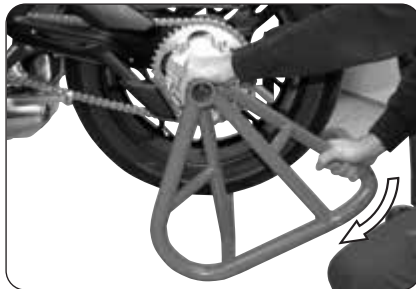



### 5.1. List of adjustments

There are many adjustments that can significantly improve the ergonomics, geometry and safety of the motorcycle.

However, since an incorrect adjustment of particularly important components can lead to dangerous situations, some of the above adjustments must be performed only by authorized MV Agusta Service Centers.

**WARNING**

**All adjustments must be performed when the vehicle is stationary.**



(C) Windscreen adjustment (§5.5.)

(G) Headlight  
adjustment  
(§5.8.)

(B) Rearview mirror adjustment (§5.4.)



(D) Front suspension  
adjustment (§5.6.)

(A) Front brake lever adjustment (§5.3.)



(F) Drive chain  
adjustment (§5.2.)  
(E) Rear suspension  
adjustment (§5.7.)



## 5.2. Table of adjustments

	<b>A - Front brake lever adjustment:</b> Optimizes the grip to suit the rider's needs (§5.3).	
	<b>B - Rearview mirror adjustment:</b> Optimizes the orientation of the rearview mirrors (§5.4).	
	<b>C - Windscreen adjustment:</b> Optimizes the windscreen height to suit the rider's needs (§5.5).	
	<b>D - Front suspension adjustment:</b> The following can be adjusted to adapt the response of the suspension to the rider's preference: <ul style="list-style-type: none"><li>- spring preload (§ 5.6.1.)</li><li>- rebound damper (§ 5.6.2.)</li><li>- compression damper (§ 5.6.3.)</li></ul>	
		<b>E - Rear suspension adjustment:</b> The following can be adjusted to adapt the response of the suspension to the rider's preference: <ul style="list-style-type: none"><li>- geometry height</li><li>- spring preload (§5.7.1.)</li><li>- rebound damping (§5.7.2.)</li><li>- compression damping (§5.7.3.)</li></ul>
		<b>F - Drive chain adjustment:</b> To ensure safe and effective transmission of power.
		<b>G - Headlight adjustment:</b> To adjust the range of the light beam to the geometry of the motorcycle (§5.8.).



### 5.3. Adjusting the front brake lever

Rotate the lever adjust to change its position. Clockwise: the lever moves closer to the handle. Counter-clockwise: the lever moves away from the handle.



### 5.4. Adjusting the rearview mirrors

Rotate the rearview mirror body to adjust its position in the four directions.

Perform the adjustment on both rearview mirrors. It is recommended to sit on the vehicle in order to optimize the rearview mirrors adjustment.





### 5.5. Adjusting the windscreen

To suit the rider's needs, it is possible to adjust the height of the windscreen by moving it as shown in the picture.

On the Stradale 800 model it is possible to adjust the windscreen height in five different positions. After having performed the adjustment, the windscreen must be firmly secured in one of the possible adjustment positions.




#### WARNING

Every time the vehicle is used, make sure that the windscreen is correctly placed to prevent it from moving from its position during riding.





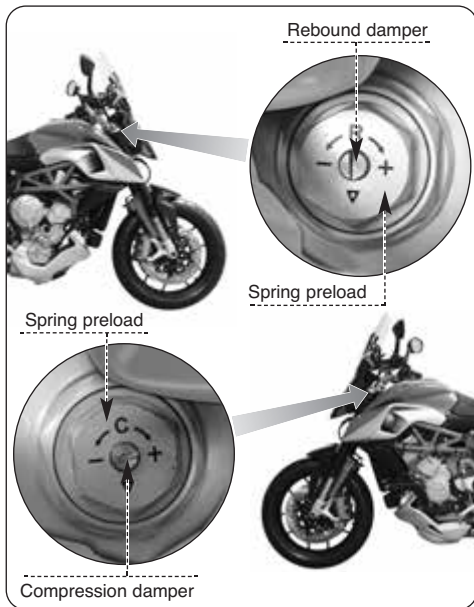

## 5.6. Adjusting the front suspension

**NOTE:** The adjustment of the suspensions must be preferably performed with the fuel tank full.

### 5.6.1. Spring preload (front suspension)

The adjustment is obtained from the reference position, which is found by fully turning the adjusting nut counterclockwise; from this position, turn the screw clockwise until you reach the standard position (see enclosed table). Rotate clockwise to increase the spring preload or counterclockwise to decrease it.





### 5.6.2. Rebound damper (front suspension)

The adjustment is obtained from the reference position, which is found by fully turning the screw clockwise and then counterclockwise until you reach the standard position (see enclosed table). Rotate clockwise to increase the damping action or counterclockwise to decrease it.



### 5.6.3. Compression damper (front suspension)

The adjustment is obtained from the reference position, which is found by fully turning the screw clockwise and then counterclockwise until you reach the standard position (see enclosed table). Rotate clockwise to increase the damping action or counterclockwise to decrease it.





### 5.7. Adjusting the rear suspension





**WARNING:** The rear shock absorber contains highly compressed gas. Do not try to open or disassemble it in any way.




**CAUTION:** To evaluate the rear suspension calibration do not in any way act on the tail. It would surely be subject to damage.

**NOTE:** At the moment of delivery of the motorcycle, the rear suspension is adjusted in the standard configuration (see enclosed table).

**NOTE:** The adjustment of the suspensions must be preferably performed with the fuel tank full.

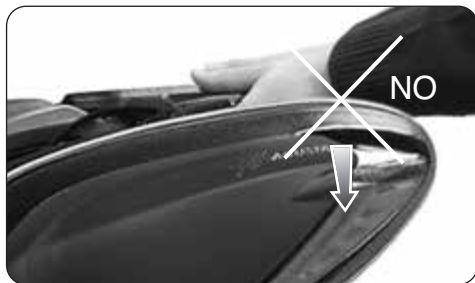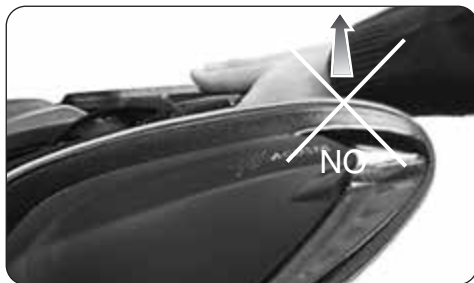


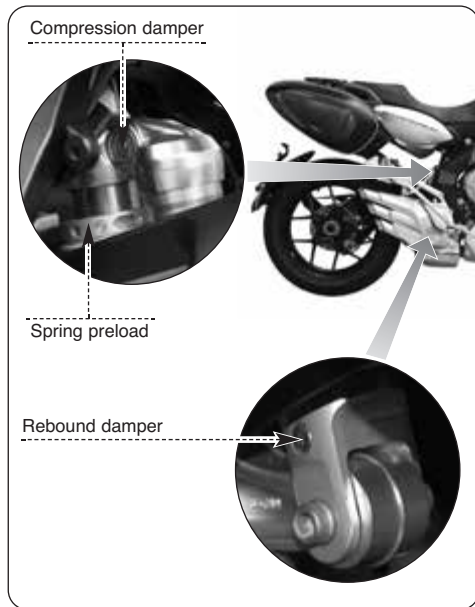

### 5.7.1. Spring preload (rear suspension)

To use the motorcycle in every driving configuration (see table), it is recommended to perform the adjustment of the spring preload according to the following procedure.

- ▶ In order to facilitate the adjustment operations, it is advisable to remove the right side case (see §4.8.), disassemble the right footrest support screws and move the footrest support downwards.
- ▶ Slightly slacken the fixing screw of the rear shock absorber ring nut.

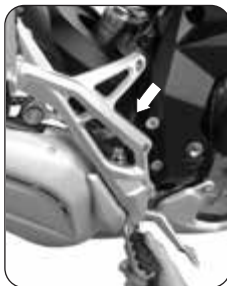


5 GB



► Insert a punch in one of the side bores of the rear shock absorber ring nut.

► Rotate the ring nut to adjust the spring preload. The adjustment is obtained from the reference standard position (see table). Rotate clockwise to increase the spring preload or counterclockwise to decrease it.

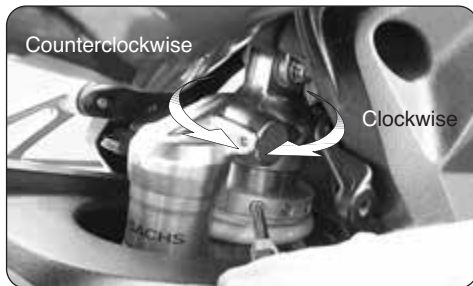

► Once the adjustment operations have been completed, manually tighten the ring nut screw.

► If it had been removed, reassemble the right footrest support and tighten its fixing screws at a tightening torque of **24 Nm** by using a torque wrench. Reassemble the right side case as described in §4.8.





### 5.7.2. Rebound damper (rear suspension)

The adjustment is obtained from the reference position, which is found by fully turning the screw clockwise and then counterclockwise until you reach the standard position (see enclosed table). Rotate clockwise to increase the damping action or counterclockwise to decrease it.



### 5.7.3. Compression damper (rear suspension)

The adjustment is obtained from the reference position, which is found by fully turning the screw clockwise and then counterclockwise until you reach the standard position (see enclosed table). Rotate clockwise to increase the damping action or counterclockwise to decrease it.






### 5.8. Headlight adjustment

Place the vehicle at a distance of 10 m from a vertical wall. Make sure that the motorcycle is placed on an even horizontal surface, and that the headlight's optical axis is perpendicular to the wall.


The vehicle must be held in an upright position. Measure the "X" distance between the headlight center and the ground surface, then trace a small cross on the wall at the same height.

When you turn the headlight on, the upper boundary line between the dark area and the lighted area must be at a height equal or lower than the 9/10 of the headlight center height (X).

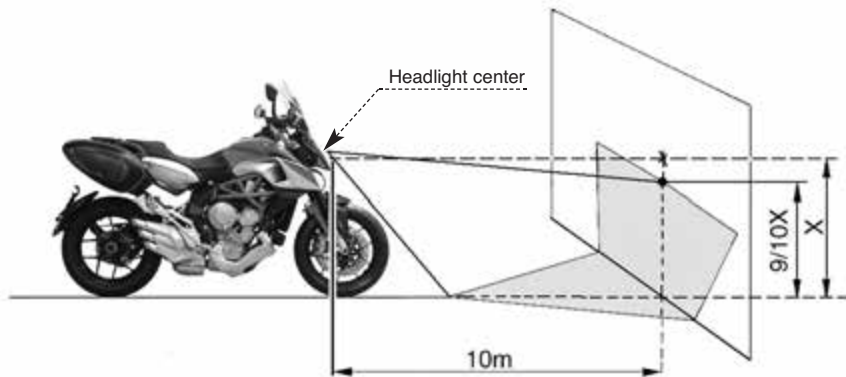



The light beam can be adjusted vertically by turning the screw illustrated. If turned in a clockwise direction: the optical unit tilts upwards. If turned in an anti-clockwise direction: the optical unit tilts downwards. It can be tilted up to an angle of  $\pm 4^\circ$  from the standard position.

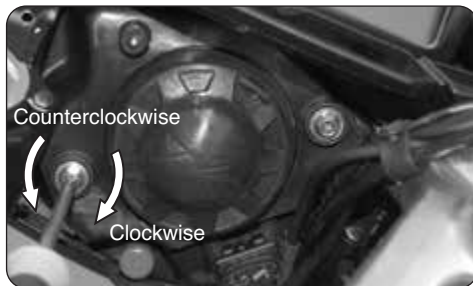





### Information

MV Agusta Motor S.p.A. is committed to a policy of constant improvement; therefore, you may find slight differences between the information provided in this document and the vehicle you purchased. MV Agusta motorcycles are exported in several countries, in which different rules and regulations (concerning both the Highway Code and the homologation procedures) are in force. Relying on your understanding, MV Agusta Motor S.p.A. deems it necessary to reserve the right to change its products and the related documentation at any time and without notice.

We suggest to often visit the Internet site **[www.mvagusta.it](http://www.mvagusta.it)** in order to obtain informations and updates about the MV Agusta products and the related documentation.



### Respect and defend natural environment

Everything we do affects the whole planet as well as its resources.

MV Agusta, in order to protect the interests of the community, awakens the Customers and the Technical Assistance operators to use the vehicle and dispose of its replaced parts respecting the laws in force concerning environmental pollution and waste disposal and recycling.

© 2014

This document may not, in whole or in part, be reproduced without prior consent, in writing, from MV Agusta Motor S.p.A.

Part No. 8000B9247

Edition No. 1 - October 2014

**STRADALE**  
**8000**

**MV AGUSTA**



Manuel d'utilisation  
*Version Française*

*Cher client,*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous félicitons pour votre nouvelle Stradale 800.*

*Votre choix récompense l'application et l'effort passionné de nos techniciens pour donner à la Stradale 800 des caractéristiques fonctionnelles et esthétiques qui la placent au dessus des motos de plus haut niveau actuellement disponibles sur le marché et font d'elle un objet convoité et exclusif.*

*Si d'un point de vue purement technique, la Stradale 800 représente avec ses nombreuses innovations, une référence au niveau mondial, sa ligne hors du temps douce et fuselée est une magnifique fusion entre un passé glorieux et un nouveau millénaire.*

*Le mariage de ces éléments, que seuls la recherche du détail, la passion et le désir de réaliser une moto techniquement et esthétiquement supérieure, ont permis d'atteindre, élève la Stradale 800 au dessus de toutes les modes passagères et lui confère le privilège d'être considérée comme un objet unique au monde.*

*Si vous désirez plus d'information, n'hésitez pas à contacter notre Service Après-Vente MV Agusta.*

*Bon divertissement*

*Giovanni Castiglioni  
Président  
MV Agusta*



## TABLE DES MATIÈRES

<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>	<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>
<b>1</b>	<b>GÉNÉRALITÉS</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>UTILISATION</b>	<b>29</b>
1.1.	Utilité de ce livret	5	4.1.	Utilisation de la moto	29
1.2.	Symboles	6	4.2.	Rodage	30
1.3.	Contenu du support digital	7	4.3.	Démarrage	32
1.4.	Données d'identification	8	4.4.	Sélection et modification des fonctions d'affichage	35
<b>2</b>	<b>INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ</b>	<b>11</b>	4.4.1.	Sélection des fonctions d'affichage	36
2.1.	Utilisation admise du véhicule	11	4.4.2.	Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels	41
2.2.	Entretien	11	4.4.3.	Modalité "SPEED LIMITER"	43
2.3.	Accessoires et modifications	12	4.4.4.	Modalité "TC"	45
2.4.	Chargement du véhicule	12	4.4.5.	Chronomètre	46
<b>3</b>	<b>COMMANDES ET APPAREILS</b>	<b>14</b>	4.4.6.	Sélection de la fonction ABS	55
3.1.	Position des commandes et appareils	14	4.4.7.	Modalité "QUICK SHIFT"	57
3.2.	Béquille latérale	15	4.4.8.	Configuration de l'horloge	58
3.3.	Commandes au guidon gauche	16	4.4.9.	Sélection représentation de la centrale	60
3.4.	Commandes au guidon droit	18	4.4.10.	Messages d'avertissement/pannes	72
3.5.	Contacteur principal et verrouillage de direction	21	4.5.	Approvisionnement en carburant	75
3.6.	Sélecteur de vitesses	24	4.6.	Accès à la boîte à gants	77
3.7.	Appareils et voyants	25	4.7.	Accès aux boîtes latérales	78
3.7.1.	Voyants lumineux	26	4.8.	Démontage des boîtes latérales	80
3.7.2.	Affichage multifonctions	27	4.9.	Stationnement de la moto	81
3.8.	Tableau des lubrifiants et liquides	28			



## TABLE DES MATIÈRES

<i>Chap.</i>	<i>Sujets abordés</i>	<i>page</i>
<b>5</b>	<b>RÉGLAGES</b>	<b>83</b>
5.1.	Liste des réglages	83
5.2.	Tableau des réglages	85
5.3.	Réglage du levier de frein avant	86
5.4.	Réglage des rétroviseurs	86
5.5.	Réglage du pare-brise	87
5.6.	Réglage de la suspension avant	88
5.6.1.	Précharge du ressort (suspension avant)	88
5.6.2.	Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension avant)	89
5.6.3.	Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension avant)	89
5.7.	Réglage de la suspension arrière	90
5.7.1.	Précharge du ressort (suspension arrière)	91
5.7.2.	Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension arrière)	93
5.7.3.	Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension arrière)	93
5.8.	Réglage du projecteur avant	94



## 1.1. Utilité de ce livret

Ce Manuel fournit les informations nécessaires pour une utilisation correcte et sûre de la moto.

Ce Manuel est fourni aussi sous format électronique (.pdf) sur le support digital attachée (clé USB) et peut être imprimé ou affiché sur tout PC avec système Windows ou Mac.

Nous vous recommandons de lire attentivement le Manuel avant d'utiliser la moto et de vous assurer que toutes les personnes utilisant la moto ont lu attentivement le Manuel.



Copyright  
MV AGUSTA Motor Spa  
Tous droits réservés



## 1.2. Symboles

Les parties du texte particulièrement importantes qui concernent la sécurité de la personne et l'intégrité de la moto, sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



**Danger - Attention: le non respect partiel ou total de ces prescriptions pourrait être source de danger pour soi-même et pour autrui..**



**Prudence - Précautions: le non respect partiel ou total de ces prescriptions pourrait être cause de dommages pour la moto.**

Pour indiquer les personnes autorisées à exécuter les opérations de réglage et/ou d'entretien, celles-ci sont mises en évidences par les pictogrammes suivants:



**Informations sur les opérations permises au motard.**



**Informations sur les opérations qui doivent être effectuées uniquement par le personnel autorisé.**

Pour mettre en évidence les informations supplémentaires, les symboles suivants sont utilisés:



**Le symbole  indique la nécessité d'utiliser un outil ou un appareil spécial pour l'exécution correcte de l'opération décrite.**



**Le symbole “ § ” renvoie au chapitre correspondant au numéro qui l'accompagne.**



## 1.3. Contenu du support digital

Le support digital contient en supplément du présent Manuel, le Manuel d'Entretien, le Guide des Concessionnaires et le Module d'Activation de la Garantie.

Au moment de vous remettre la moto, votre Concessionnaire vous a remis le Certificat de Garantie et de Préparation à la route.

Nous vous invitons à conserver le Certificat avec les documents de la moto et les coupons ou les factures qui vous seront remis à toutes les opérations de révision prévues par la garantie.

### **IMPORTANT**

Les copies du Certificat de Garantie et de Préparation à la route doivent être remplies par le Concessionnaire. Une copie doit être remise au Client, une copie doit être conservée par le Concessionnaire et la troisième doit être envoyée à l'importateur.

Les copies des coupons des révisions recommandées doivent toujours être remplies par le concessionnaire. Elles doivent être conservées par le Client et le Concessionnaire.






FR 1

2) numéro de série du moteur



1) numéro de série du cadre

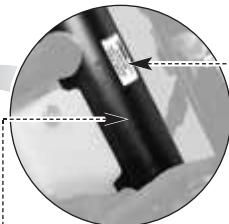

3) données d'homologation

## 1.4. Données d'identification

- 1) numéro de série du cadre
- 2) numéro de série du moteur
- 3) données d'homologation

### ► Identification de la moto

La moto est identifiable grâce au numéro de série du cadre. Pour les commandes de pièces détachées, il peut être nécessaire d'indiquer également le numéro de série du moteur, le code couleur et le numéro d'identification des clés.

Il est conseillé de noter les données principales dans les espaces ci-dessous:

**CADRE N.:** \_\_\_\_\_

**MOTEUR N.:** \_\_\_\_\_



## ► Identification des clés de la moto

Une clé est fournie en double exemplaire, elle sert pour le contacteur de démarrage et pour toutes les autres serrures. Garder le double en lieu sûr.

Il est indispensable de connaître le numéro d'identification de la clé pour en demander un double. Il est conseillé de noter ce numéro dans l'espace suivant:

CLÉ N°: \_\_\_\_\_

## ► Identification de la combinaison des couleurs de la moto

Le code couleur est indispensable pour la commande des pièces détachées de la carrosserie. On peut lire ce code sur la plaque qui se trouve sur la partie centrale arrière du réservoir d'essence.

Pour accéder à la plaque du code couleur, il faut enlever la selle en la débloquant avec la clé, en la soulevant dans la partie arrière et en l'extrayant du pivot présent sur le réservoir.



1 FR






1

Après avoir enlevé la selle on peut lire la plaque du code couleur. Cette plaque porte la mention du code couleur de la moto qui détermine la couleur des parties de la carrosserie.

Il est conseillé de noter le numéro d'identification du code couleur de la moto dans l'espace suivant:

**CODE COULEUR:** .....

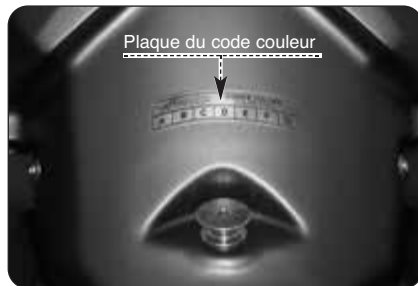



## 2.1. UTILISATION ADMISE DU VÉHICULE

La moto a été conçue pour une utilisation sur route et autoroute.



### ATTENTION

**Il est possible d'utiliser occasionnellement la moto sur piste mais pas dans le cadre de compétitions.**

**En raison des contraintes supplémentaires auxquelles est alors soumise la moto, nous vous recommandons de faire contrôler par un Centre d'Assistance MV Agusta les conditions de la moto avant et après l'emploi.**

**Toute autre utilisation est interdite et expressément exclue.**

Vous trouverez d'autres informations sur l'utilisation de la moto dans la section 4 du présent Manuel.

## 2.2. ENTRETIEN

Pour garantir l'efficacité et la fiabilité maximum du véhicule, il est indispensable d'effectuer les opérations d'entretien indiquées dans le Manuel d'Entretien.

MV Agusta insiste sur le fait que toutes les opérations d'entretien doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié appartenant à un Centre d'Assistance MV Agusta.

Si toutefois vous décidez de faire exécuter les interventions d'entretien par des ateliers non agréés, nous vous conseillons de vous assurer qu'ils disposent des instruments spécifiques nécessaires à de telles opérations.



### ATTENTION

**La garantie MV Agusta pourrait ne pas être valable si les ateliers non agréés ont effectué des interventions sur la moto de manière incorrecte et non prévue par les Circulaires Techniques et les Manuels d'Atelier MV Agusta.**



### 2.3. ACCESSOIRES ET MODIFICATIONS



#### ATTENTION

**Pour garantir la sécurité de ses Clients, MV Agusta interdit toute modification aux motos.**

Toutefois, vous pouvez personnaliser votre moto en utilisant les Accessoires MV Agusta.



#### ATTENTION

**L'installation de quelques-uns de ces accessoires peut annuler l'homologation de la moto et entraîner la non-utilisation sur route publique.**

Dans le doute, nous vous invitons à contacter votre Concessionnaire de confiance pour identifier les accessoires les plus appropriés à vos exigences.

### 2.4. CHARGEMENT DU VÉHICULE

Le véhicule a été conçu pour être utilisé par un pilote et le cas échéant un passager. Pour l'utiliser en toute sécurité et dans le respect des dispositions du code de la route, il est obligatoire de ne jamais dépasser le poids lourd total maximum admis dont le valeur est indiquée ci-dessous.

#### STRADALE 800

Masse maximum techniquement admissible:

**383 kg**

Masse maximum transportable:

**170 kg**

La masse maximum techniquement admissible est le total des masses suivantes:

- masse du motorcycle en ordre de marche;
- masse du pilote;
- masse du passager;
- masse du bagage et des accessoires.

**ATTENTION**

Etant donné que le chargement a un impact énorme sur la maniabilité le freinage, les performances et les caractéristiques de sécurité de votre moyen de transport, prenez toujours les précautions suivantes.


- **NE SURCHARGEZ JAMAIS LE MOTOCYCLE!** L'utilisation d'une moto surchargée peut provoquer des dégâts aux pneumatiques, des pertes de contrôle ou des accidents graves. Vérifiez que le poids total du pilote, du passager, du chargement et des accessoires ne dépasse pas la charge maximale spécifiée pour la moto.

- Quand vous roulez avec un passager à bord, faire une attention particulière lors de la conduite afin d'éviter toutes risques de contacts entre les parties inférieures de la moto et le sol, évitant ainsi de perdre le contrôle du véhicule et le risque conséquent d'accidents.
- Pour apprendre la modalité correcte de charge et d'utilisation des boîtes latérales, se référer aux prescriptions rapportées aux paragraphes §4.7. et §4.8.



## 3.1. Position des commandes et appareils

FR 3

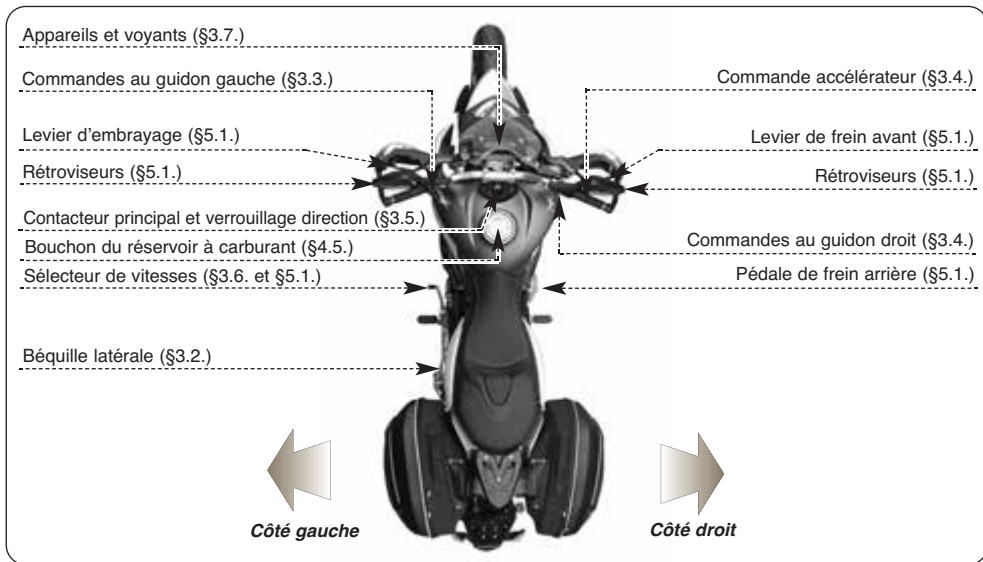



### 3.2. Béquille latérale

La béquille latérale est équipée d'un contacteur qui empêche à la moto de démarrer avec la béquille baissée.

Si le sélecteur de vitesses est actionné pour mettre la moto en mouvement lorsque le moteur tourne avec la béquille abaissée, le contacteur coupe le courant au moteur et provoque son arrêt.


Dans le cas où la moto se trouve en condition de stationnement (béquille baissée) avec un rapport engagé, le contacteur empêche le démarrage du moteur pour éviter tout risque de chute accidentelle.







### 3.3. Commandes au guidon gauche

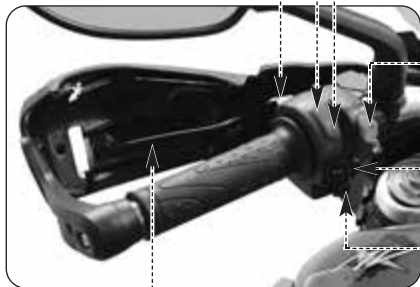


#### **Bouton de clignotement des phares**


Appuyer sur le bouton à répétition

#### **Poussoir SET/OK**

Appuyer pour modifier les fonctions de la planche de bord (§4.4).

#### **Inverseur code/phare**

Bouton sorti ■ : feu de croisement 

Bouton enfoncé ▬ : feu de route 

#### **Bouton de l'avertisseur sonore**

Appuyer pour utiliser l'avertisseur.

#### **Poussoir de clignotants**

En le déplaçant vers la droite ou la gauche on allume les clignotants correspondants. Le poussoir revient au centre, appuyer dessus pour éteindre les clignotants.

#### **Levier d'embrayage**

Tirer ou relâcher la poignée pour débrayer ou embrayer.



### Bouton d'appel de phare

Cette fonction sert pour rappeler l'attention des autres usagers de la route en présence d'une situation dangereuse. Avec le feu de route éclairé, cette fonction est désactivée.

### Poussoir SET/OK

Le bouton SET permet de sélectionner les chiffres de l'afficheur pour effectuer les réglages et le bouton OK permet de confirmer les chiffres configurés.

### Bouton Inverseur code/phare

C'est normalement la fonction code qui s'allume. Lorsque les de trafic et de route le permettent, il est possible d'allumer le feu de route en agissant sur l'inverseur.

### Bouton de klaxon

Cette fonction sert pour attirer l'attention des autres usagers en cas de situations éventuelles de danger.

### Levier des clignotants

Cette fonction permet de signaler aux autres usagers de la route, l'intention de changer de direction ou de voie de circulation.



### ATTENTION

**Si les clignotants ne sont pas utilisés ou coupés au moment opportun, il peut y avoir un risque d'accidents. En effet, les autres conducteurs pourraient tirer des conclusions erronées concernant la trajectoire du véhicule. Actionnez toujours les clignotants avant de tourner ou de changer de voie. Veillez à les couper dès que la manoeuvre est terminée.**

### Levier d'embrayage

Ce levier permet de débrayer et d'embrayer.



## 3.4. Commandes au guidon droit

### Levier de frein avant

Tirer vers la poignée pour actionner le frein avant.

### Coupe-circuit

Coupe le moteur et empêche le démarrage.


### Bouton du démarreur

Actionne le démarreur. Dès que le moteur part, il faut le relâcher.

Une fois le moteur en marche, il sert pour sélectionner les fonctions d'affichage.

### Commande d'accélérateur

Tourner pour régler l'alimentation du moteur.

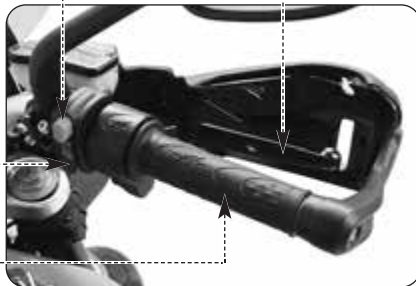



### Coupe-circuit moteur

Cette fonction permet d'éteindre le moteur en cas d'urgence. De cette manière, le circuit d'allumage est coupé empêchant le redémarrage du moteur. Pour pouvoir démarrer, ramener le bouton en position de repos.

### NOTE

**En conditions normales, n'utilisez pas ce dispositif pour couper le moteur.**

### Bouton de démarrage moteur

Ce dispositif permet le démarrage du moteur. De plus, une fois le moteur démarré, il permet de sélectionner les fonctions de l'affichage du tableau de bord.



### RAPPEL

**Pour éviter des dommages à l'installation électrique, ne tenez pas le bouton enfoncé plus de 5 secondes consécutives.**

**Si le moteur ne démarre après plusieurs tentatives, consultez le chapitre "RECHERCHE DES PANNES" du livret.**

### Commande d'accélérateur

Ce dispositif permet d'agir sur l'alimentation du moteur pour varier son régime de rotation. Pour actionner le dispositif, il faut faire pivoter la poignée à partir de la position de repos qui correspond au régime de ralenti moteur.



### ATTENTION

**Si votre moto est tombé ou a été impliqué dans un accident, le fonctionnement du commande d'accélérateur doit être vérifiée par un centre MV Agusta agréé avant de redémarrer.**



### Levier frein avant

Cette commande provoque l'actionnement par l'intermédiaire d'un circuit hydraulique du système de freinage de la roue avant.

#### ☐ Système anti-blocage de frein (ABS)

Le modèle Stradale 800 est équipé d'un système d'assistance au freinage ABS ("Antilock Braking System"), ce qui empêche les roues de se bloquer pendant le freinage d'urgence, ce qui garantit la stabilité du véhicule et le raccourcissement de la distance de freinage.



#### ATTENTION

Lorsque le système ABS est activé, des vibrations pourraient être perceptible sur le levier ou la pédale de frein. Dans ce cas, il est recommandé de maintenir enfoncé les dispositifs de commande des freins afin de permettre au véhicule de compléter le freinage.



#### ATTENTION

Si le système ABS est en panne ou est désactivé, le voyant correspondante sur le tableau de bord s'allume (voir § 3.7.1.). A partir de ce moment, le système antiblocage des freins ne pourraient pas être disponible lors du freinage. S'il ya un défaut dans le système ABS, il est recommandé de reprendre la course à vitesse réduite et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta. Si le système ABS est désactivé, suivre la procédure d'activation décrite au § 4.4.6.



### 3.5. Contacteur principal et verrouillage de direction

**ATTENTION**

Ne pas appliquer de porte-clés ou autre à la clé de contact pour ne pas risquer de gêner la rotation de la direction.

**ATTENTION**

Ne jamais chercher à changer certaines fonctions du contacteur en cours de route sous peine de perdre le contrôle du véhicule.

Le contacteur à clé branche et coupe le circuit électrique et le verrouillage de la direction; les trois positions de commande sont décrites à la suite.





### Position "OFF"

Tous les circuits électriques sont coupés. La clé peut être retirée.



### Position "ON"

Tous les circuits électriques sont branchés, les appareils et les voyants effectuent l'auto-diagnostic; le moteur peut démarrer. La clé peut être retirée.



### RAPPEL

Ne pas laisser la clé sur la position "ON" à moteur éteint pendant trop longtemps sous peine d'endommager les composants électriques de la moto.






### Position "LOCK"

Braquer le guidon à droite ou à gauche. Pousser légèrement sur la clé et la tourner simultanément en position "LOCK".

Tous les circuits sont coupés et la direction est verrouillée. La clé peut être retirée.

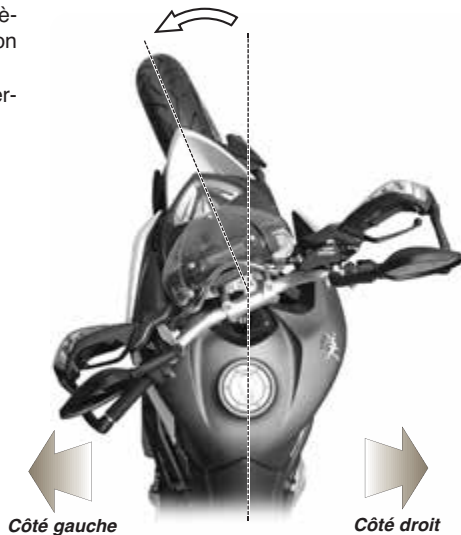






### 3.6. Sélecteur de vitesses

La position **N** "Neutral" correspond au point mort signalé par le voyant correspondant sur le tableau de bord. En déplaçant le sélecteur vers le bas, on engage la première vitesse. De la même manière, en déplaçant le sélecteur vers le haut, on passe la seconde vitesse et ainsi de suite à mesure que l'on déplace le sélecteur vers le haut, on passe dans l'ordre toutes les vitesses suivantes jusqu'à la sixième.

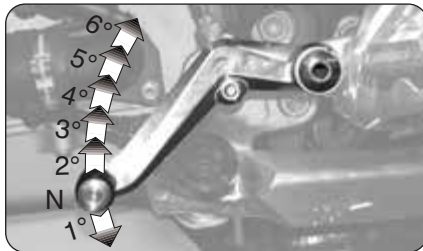

#### □ Fonction "Quick Shift"

Le modèle Stradale 800 est équipé d'un système de changement rapide de vitesse ("Quick Shift"); cet appareil permet de enclencher le rapport supérieur (ou inférieur\*) sans tirer l'embrayage ou changer l'angle de la commande des gaz. De cette façon, il est possible de engager les vitesses supérieures (ou inférieures\*) en gardant une accélération constante et de réduire les temps de changement au minimum.



**ATTENTION: Le système "Quick Shift" n'est pas disponible dans les conditions suivantes:**


- lors du changement de vitesse avec le levier d'embrayage enfoncée;
  - lorsque le véhicule se déplace à une vitesse inférieure à 30 km/h;
  - lorsque le sélecteur n'est pas à la bonne position de départ pour un changement de vitesse.
- En outre, lorsque vous conduisez le véhicule avec le moteur à un régime élevé et une basse vitesse, changer de vitesse sans tirer sur le levier d'embrayage peut provoquer des réactions brusques ce qui peut compromettre la stabilité du véhicule. MV Agusta recommande de tirer le levier d'embrayage dans toutes les circonstances ci-dessus, en particulier lorsque le régime moteur est proche de la vitesse de l'intervention du limiteur.

(\*): Seulement avec mappages "Sport" ou "Custom" avec limiteur de vitesse "Sport" (voir §4.4.9.).



## 3.7. Appareils et voyants

Les appareils et les voyants sont activés lorsque la clé de contact est mise sur "ON". Après un check-up initial (~7 secondes), les informations correspondent aux conditions générales de la moto à ce moment là.

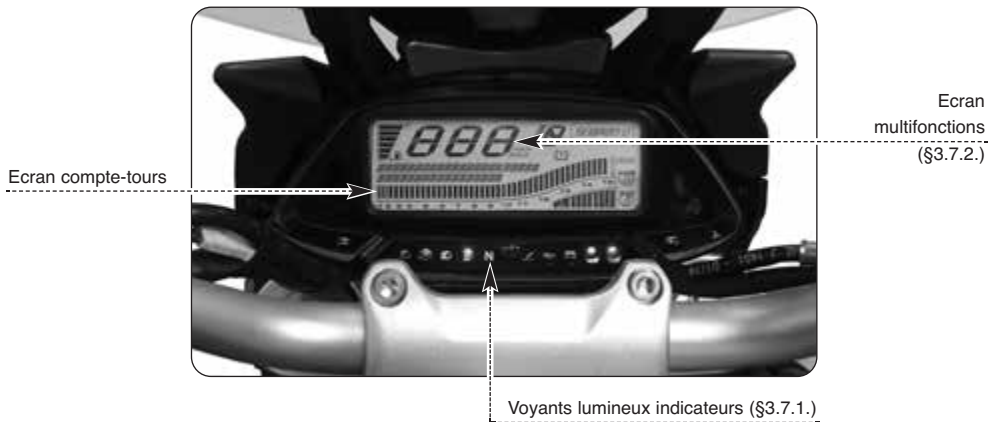




### 3.7.1. Voyants lumineux

#### Voyant ABS (orange)

S'allume lorsque le système ABS est en panne ou est désactivé ou la vitesse est inférieure à 5 km/h.

 **Danger - Attention:** Si il s'allume pendant la marche, s'arrêter immédiatement et vérifier que le système ABS est activé (voir §4.4.6.). Dans ce cas, reprendre la course à vitesse réduite et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

#### Voyant Feu de route (bleu)

S'allume quand le feu de route est allumé.

#### Voyant Feu de croisement (vert)

S'allume quand le feu de croisement est allumé.

#### Voyant Réserve carburant (orange)


S'allume quand le réservoir ne contient plus que 4 litres de carburant environ.

#### Voyant Levier de vitesses au point mort (vert)

S'allume quand le levier est en position de point mort "Neutral".

#### Voyant d'ouverture de la béquille latérale (rouge)

Il s'allume lorsque la béquille est baissée.

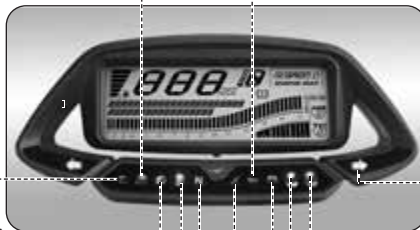

#### Voyant Pression huile moteur (rouge)

S'allume quand l'huile est à une pression insuffisante.



**Danger - Attention:** Si il s'allume pendant la marche, s'arrêter immédiatement, contrôler le niveau de l'huile et si nécessaire remplir le réservoir de l'huile auprès d'un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir §3.8). Si le voyant s'allume alors que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.

#### Voyants Clignotants (vert)

Ils s'allument quand les clignotants sont allumés.

#### Voyants du limiteur de tours (orange/rouge)

Ils s'allument avant l'intervention du limiteur, à un nombre de tours qui dépend du rapport de la vitesse enclenchée. Le limiteur intervient à 13000 tours/mn.

#### Voyant Batterie (rouge)

S'allume quand l'alternateur ne fournit pas une tension électrique suffisante pour charger la batterie. S'ils s'allument pendant la marche du véhicule, adressez-vous à un centre d'assistance autorisé.



### 3.7.2. Écran multifonction

#### Écran rapport de vitesse

Indique le rapport de vitesse actuellement inséré.

La position de point mort est indiquée par la lettre "N".

#### Compteur de vitesse

Indique la vitesse. La valeur peut apparaître en kilomètres-heure (Km/h) ou bien en milles par heure (Mph). La valeur maximum est de 300 Km/h (186 Mph).

#### Écran niveau de carburant \*

Indique le niveau de carburant restant dans le réservoir.

#### Compteur kilométrique "TOTAL"

Indique le kilométrage total; de 0 à 999999 (Km ou mi)

#### Compteur kilométrique partiel 1 "TRIP 1"

Indique le kilométrage partiel; de 0 à 999.9 (Km ou mi)

#### Compteur kilométrique partiel 2 "TRIP 2"

Indique le kilométrage partiel; de 0 à 999.9 (Km ou mi)

#### Chronomètre

Indique les temps mesurés à l'aide de la fonction chronomètre


#### Écran ABS

Indique l'état d'activation de la fonction ABS.

#### Écran niveau contrôle traction

Indique le niveau du contrôle de traction actuellement sélectionné.

(\*): Fonction disponible uniquement sur certains marchés de destination

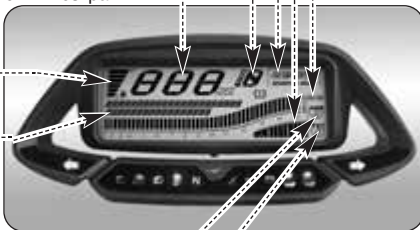

#### Écran mappage unité

Indique le mappage de l'unité actuellement sélectionnée.

#### Horloge

Indique l'heure en cours.

#### Thermomètre

Indique la température du liquide de refroidissement à travers l'allumage d'un nombre variable de segments sur une échelle de mesure graduée. Quand la température se trouve en dehors du champ de fonctionnement normal, les indications suivantes peuvent apparaître:

- sur l'écran apparaît un unique segment clignotant; c'est le signal de température faible.
- tous les segments sont allumés tandis que le segment supérieur clignote; c'est le signal de température élevée.



**Danger - Attention:** en cas de température élevée, arrêter le véhicule et contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Au cas où il serait nécessaire de remplir le réservoir, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir § 3.8). Si l'indication apparaît et que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.



## 3.8. Tableau des lubrifiants et liquides

Description	Produit préconisé	Caractéristiques
Huile moteur	eni i-Ride moto2 5W-40 (*)	SAE 5W/40 - API SL
Liquide de refroidissement	AGIP ECO - PERMANENT	Glycol-éthylène dilué à 50% avec eau distillée
Liquide d'embrayage et freins	Agip Brake 4	DOT4
Huile de graissage de la chaîne	D.I.D. CHAIN LUBE	—

\* : Pour la disponibilité du produit conseillé, MV Agusta conseille de s'adresser directement aux propres concessionnaires autorisés. L'huile moteur eni i-Ride moto2 5W-40 a été réalisée spécialement pour le moteur de la motocyclette Stradale 800. Au cas où le lubrifiant décrit ne serait pas possible à trouver, MV Agusta conseille d'utiliser des huiles complètement synthétiques avec des caractéristiques conformes ou supérieures aux normes suivantes:

- Conforme API SL
- Conforme ACEA A3
- Conforme JASO MA, MA2
- Gradation SAE 5W-40

**NOTE**

Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être indiquées seules ou avec d'autres sur l'emballage de l'huile.





#### 4.1. Utilisation de la moto

Cette partie du livret expose les principaux points qui permettent une utilisation correcte de la moto.



##### **ATTENTION**

La Votre moto montre caractéristiques élevées de puissance et de performances; pour l'utilisation, il est donc requise un niveau adéquat de connaissance du véhicule. Lors de la première utilisation de la moto, il est nécessaire de garder une attitude prudente. Une agressive ou impulsive attitude de conduite peut augmenter les risques d'accidents et représenter un danger pour Votre sécurité et celle d'autrui.



##### **ATTENTION**

LES LIMITATIONS CONCERNANT L'UTILISATION ADMISE DU VÉHICULE SONT REPORTÉES DANS LA SECTION "INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ".



##### **RAPPEL**

Les températures élevées provoquées par l'utilisation du véhicule sur des circuits de course ont pu compromettre l'efficacité de le convertisseur catalytique et de l'échappement; donc, nous suggérons assembler un dispositif d'échappement spécial à l'aide du véhicule sur des circuits de course.



## 4.2. Rodage




**Prudence - Précautions: le non respect des indications suivantes peut porter préjudice à la durée et aux performances de la moto.**

Le rodage est communément considéré comme une phase appliquée uniquement au moteur. En réalité, il est nécessaire également pour d'autres parties importantes de la moto, en particulier les pneumatiques, les freins, la chaîne de transmission etc. Durant les premiers kilomètres adopter une conduite tranquille.

### De 0 à 500 km (de 0 à 300 mi) (A)

Pendant cette période, varier fréquemment le régime de rotation du moteur. Si possible, préférer les parcours en colline légère avec beaucoup de virages et éviter les longues lignes droites.

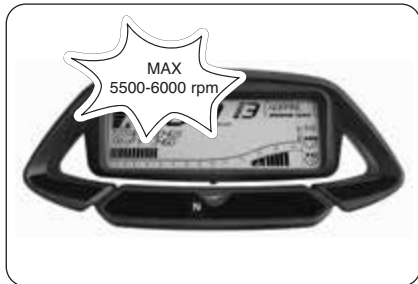


### ATTENTION

Les pneumatiques neufs doivent être soumis à un rodage adéquat pour atteindre une efficacité complète. Eviter les accélérations, les virages et les freinages brusques pendant les premiers 100 km. Si la période de rodage initial des pneus n'est pas respectée, il y a risque de dérapage ou de perte de contrôle du véhicule entraînant un grave danger d'accident.




**De 500 à 1000 km (de 300 à 600 mi)**

Pendant cette période, éviter les efforts prolongés du moteur.

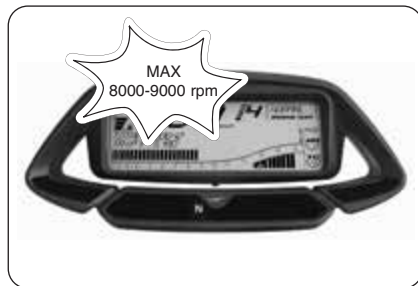

**De 1000 à 2500 km (de 600 à 1600 mi)**

Pendant cette période, il est possible de pousser un peu plus le moteur sans toutefois dépasser le régime indiqué.

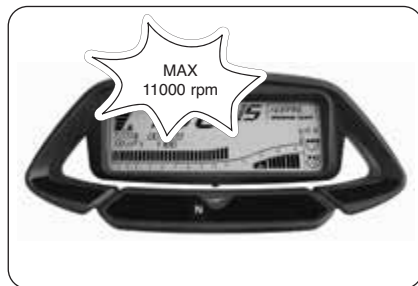





### 4.3. Démarrage du moteur



**ATTENTION:** Faire fonctionner le moteur dans un endroit fermé peut être dangereux. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut provoquer des décès ou des états graves. Ne faire fonctionner le moteur qu'à l'extérieur, au grand air.

► Tourner l'interrupteur de démarrage en position "ON"; l'instrumentation et les voyants exécutent le test de fonctionnement ; pendant cette phase, s'assurer de l'allumage de tous les voyants présents sur le tableau de bord.

► Afin que le système d'interruption du circuit d'allumage donne son accord pour le démarrage, une des conditions suivantes doit être observée:

- Le levier de vitesses est en position de point mort avec le levier de l'embrayage tiré.
- Le levier de vitesses est enclenché sur une vitesse avec le levier de l'embrayage tiré et la béquille latérale relevée.

**NOTE:** Lorsqu'il manque moins de 1000 km à l'exécution de la prochaine intervention d'entretien programmé, on visualise sur l'afficheur la page de démarrage représentée ci-contre.





► Si le test de fonctionnement détecte un défaut sur le véhicule, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image. En particulier, l'affichage montre le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée.



► Appuyer sur le bouton "OK" afin d'afficher la fonction "RUN".



### ATTENTION

Si un défaut a été détectée, ne pas démarrer le moteur et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.





#### ❑ Procédure de démarrage

- ▶ Appuyer sur le bouton de démarrage du moteur sans tourner la poignée de l'accélérateur.
- ▶ Dès que le moteur a démarré, relâcher le bouton.



#### Attention - précaution:

- Afin de ne pas endommager l'installation électrique, ne pas actionner le démarrage pendant plus de 5 secondes de suite.
- Ne pas faire fonctionner le moteur avec le véhicule à l'arrêt pendant trop longtemps. La surchauffe pourrait dans ce cas endommager les composants internes du moteur. Il est préférable d'amener le moteur à la bonne température en sélectionnant une vitesse réduite.
- Afin de prolonger au maximum la vie du moteur, ne pas accélérer à fond quand le moteur est froid.





#### 4.4. Sélection et modification des fonctions à l'écran

L'instrumentation prévoit la possibilité d'intervenir sur certains des paramètres de mesure principaux.

Les opérations possibles sont:

- Sélection des modalités de fonctionnement:
  - “RUN” (Compteur kilométrique)
  - “SPEED LIMITER” (Limiteur de vitesse)
  - “TC” (Contrôle de la traction)
  - “CHRONO” (Chronomètre)
  - “ABS” (Système anti-blocage de frein)
  - “QUICK SHIFT” (Changement de vitesse rapide)
  - “CLOCK” (Horloge)
- Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels:
  - Compteur kilométrique Partiel 1 “TRIP 1”
  - Compteur kilométrique Partiel 2 “TRIP 2”
- Actionnement de la fonction chronomètre
- Configuration de l'horloge
- Sélection représentation de la centrale





#### 4.4.1. Sélection des fonctions écran

La sélection concerne les modes de fonctionnement suivants:

- “RUN” (Compteur kilométrique)
- “SPEED LIMITER” (Limiteur de vitesse)
- “TC” (Contrôle de la traction)
- “CHRONO” (Chronomètre)
- “ABS” (Système anti-blocage de frein)
- “QUICK SHIFT” (Changement de vitesse rapide)
- “CLOCK” (Horloge)

L’affichage des différents modes de fonctionnement se fait en appuyant sur le bouton “SET” pendant une durée inférieure à trois secondes. En appuyant sur ce bouton, les fonctions s’affichent à l’écran de façon cyclique. Sélectionner la fonction voulue.



**ATTENTION:** Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche, sauf indication contraire.



#### ❑ Modalité “RUN”

Outre la fonction de compteur de vitesse, sur l'écran s'affichent les fonctions suivantes (voir §4.4.2.):

- Compteur kilométrique Total “TOTAL”
- Compteur kilométrique Partiel 1 “TRIP 1”

En alternative:

- Compteur kilométrique Total “TOTAL”
- Compteur kilométrique Partiel 2 “TRIP 2”

#### ❑ Modalité “SPEED LIMITER”

Cette fonction permet d'adapter la valeur maximale de la vitesse du véhicule selon vos propres exigences de conduite (voir § 4.4.3.).





#### ❑ Modalité “TC”

Cette fonction permet d'adapter le niveau de contrôle de la traction du moteur selon vos propres exigences de conduite (voir §4.4.4.).



#### ❑ Modalité “CHRONO”

Cette modalité permet l'actionnement de la fonction chronomètre et le stockage des données mesurées (voir §4.4.5.). Les fonctions affichées deviennent:

- Chronomètre Parcours actuel “CURRENT LAP”
- Chronomètre Parcours le plus rapide “BEST LAP”
- Chronomètre Parcours précédent “LAST LAP”
- Compteur de tours Nombre de tours parcourus “N° LAP”





#### ❑ Modalité “ABS”

Ce mode de fonctionnement permet d'activer ou de désactiver le système anti-blocage de frein (ABS) (voir §4.4.6.).



#### ❑ Modalité “QUICK SHIFT”

Cette fonction permet de activer ou désactiver le fonction de changement rapide de vitesse (voir §4.4.7.).







#### ☐ Modalité “CLOCK”

Cette fonction permet de modifier l'horaire (heures et minutes) reporté sur la planche de bord (voir §4.4.8.).





#### 4.4.2. Mise à zéro des fonctions des compteurs kilométriques partiels

Les valeurs des fonctions “TRIP 1” et “TRIP 2” peuvent être mise à zéro de la façon suivante.



#### ATTENTION

Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

- ▶ Accéder à la modalité “RUN”; la page-écran initiale indique les fonctions de compteur kilométrique total (“TOTAL”) et partiel 1 (“TRIP 1”).
- ▶ En appuyant sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes, on met la valeur “TRIP 1” à zéro.





► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes jusqu'à l'affichage de la fonction de compteur kilométrique partiel 2 ("TRIP 2").



► En appuyant sur le bouton "OK" pendant plus de trois secondes, on met la valeur "TRIP 2" à zéro.





#### 4.4.3. Modalité “SPEED LIMITER”

Lors du démarrage du moteur, la fonction “SPEED LIMITER” est désactivée. Pour l'activer, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes:

- ▶ Appuyer sur le bouton “SET” afin d'accéder à la modalité “SPEED LIMITER”. La valeur de la vitesse maximale montrée à l'écran (égale à la vitesse actuelle du véhicule) commence à clignoter.


**NOTE: Les opérations de modification ou de réglage de la vitesse maximale peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.**

- ▶ Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes: la valeur de vitesse maximale est réduite de **2 km/h** en référence à celui affiché sur l'écran. D'autre part, en appuyant sur le bouton “OK” pour moins de trois secondes, la valeur de vitesse maximale est augmentée de **2 km/h** en référence à celui affiché sur l'écran.





- ▶ Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes pour confirmer la valeur de la vitesse maximale sélectionnée. Le chiffre affiché cesse de clignoter et l'affichage revient à mode “RUN”.
- ▶ D'autre part, en appuyant sur le bouton “SET” pendant plus de trois secondes, le fonction “SPEED LIMITER” est désactivée. L'écran affiche le légende “OFF”. Après trois secondes, l'affichage revient à mode “RUN”.

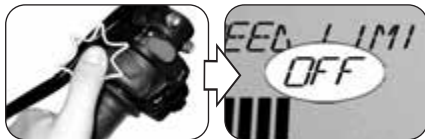

- ▶ Si le fonction “SPEED LIMITER” a été activée, lorsque la conduite du véhicule, la valeur de vitesse indiquée sur le compteur kilométrique se met à clignoter quand il atteint la valeur de la vitesse maximale sélectionnée.



#### 4.4.4. Modalité “TC”

► Appuyer sur le bouton “SET” afin d’accéder à la modalité “TC”, puis appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes afin d’afficher “TC LEVEL”. Le niveau actuel du contrôle de traction correspond à la valeur affichée à l’écran.

**NOTE: Les opérations de modification ou de réglage du niveau de contrôle de traction peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.**

► En appuyant sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes, le niveau du contrôle de traction passe à la valeur suivante. D’autre part, en appuyant sur le bouton “SET” pour moins de trois secondes, le niveau de contrôle de traction diminue à la valeur inférieure. Cette valeur peut varier entre **0** et **8**.

► Appuyer sur le bouton “SET” pendant plus de trois secondes; la valeur choisie du niveau de contrôle de traction est confirmée.





#### 4.4.5. Chronomètre

##### □ Acquisition des temps de parcours

► Après avoir actionné la fonction chronomètre (modalité “CHRONO”) il est possible de lancer l’acquisition des données relatives aux temps de parcours.

► L’actionnement du bouton de clignotement du feu de route détermine le début de la mesure des données. Les points qui séparent les minutes des secondes et des dixièmes de seconde commencent à clignoter. L’instrument est en train d’acquérir les données.

**NOTE:** Lorsque le mode “CHRONO” est activée, la première pression du bouton de clignotement du feu de route active automatiquement le fonction “TC”. A partir de ce moment-là, il est possible de changer immédiatement le niveau de contrôle de traction en appuyant sur les boutons “SET” et “OK” (voir §4.4.4.).





► En appuyant à nouveau sur le bouton de clignotement du feu de route, la mesure du temps relatif au 1<sup>er</sup> tour parcouru est enregistrée. En même temps, l'instrument commence à acquérir le temps relatif au second tour.

La mesure du temps relatif au premier tour est conservée en mémoire et reste affichée pendant dix secondes, puis on affiche le temps concernant le tour successif.

► En continuant à utiliser le chronomètre, un temps est enregistré à chaque actionnement du bouton de clignotement. L'instrument a la possibilité d'effectuer un nombre maximum de 100 enregistrements consécutifs.

Durant l'affichage du temps concernant le tour qui vient de se terminer, l'afficheur indique le symbole “-” ou “+” si le temps relevé est respectivement inférieur ou supérieur au temps mesuré durant le tour précédent.







### ❑ Affichage des données

Une fois terminée la phase d'acquisition des temps, il est possible de les afficher.

► Accéder à la modalité "CHRONO"; cette page-écran affiche le temps concernant le tour le plus rapide ("BEST LAP") et le temps concernant le dernier tour parcouru ("LAST LAP").



### ATTENTION


Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes afin d'afficher "LAPS VIEW".





► Une pression répétée sur la touche "OK" permet d'afficher l'un après l'autre tous les temps saisis précédemment à partir du dernier tour mémorisé.

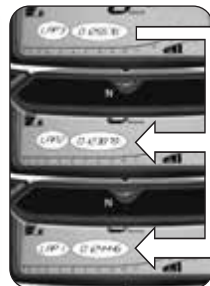

► Au terme de l'affichage des données, une pression sur la touche "SET" permet de revenir à la modalité "LAPS VIEW" pour passer à la modalité successive.





## ❑ Effacement des données

L'opération d'effacement des données enregistrées se fait en appliquant les procédures suivantes:



### ATTENTION

Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

► *Effacement d'un temps à la fois:* Accéder à la modalité "CHRONO" et appuyer sur le bouton "SET" pendant moins de trois secondes jusqu'à l'affichage du message "SINGLE LAP RESET".

► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes; la valeur du dernier temps sur le tour mémorisé commence à clignoter.





► Appuyer alors sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes pour effacer la valeur. Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes, la procédure d’effacement s’interrompt.



► Ensuite, une pression sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes permet d’effacer un à un tous les temps saisis précédemment.

► Au terme de l’effacement des données, une pression sur le bouton “SET” permet de revenir à la modalité “SINGLE LAP RESET” pour passer à la modalité successive.





► *Effacement du meilleur temps:* Accéder à la modalité "CHRONO" et appuyer sur le bouton "SET" pendant moins de trois secondes jusqu'à l'affichage du message "BEST LAP RESET".



► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes; la valeur du temps sur le tour le plus rapide commence à clignoter.





► Appuyer alors sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes pour effacer la valeur. Par contre, en appuyant sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes, la procédure d’effacement s’interrompt.

► Au terme de l’effacement des données, une pression sur le bouton “SET” permet de quitter la modalité “BEST LAP RESET” pour passer à la modalité successive.

► *Effacement de tous les temps mémorisés:* Accéder à la modalité “CHRONO” et appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes jusqu’à l’affichage du message “ALL LAPS RESET”.





► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes; le display demande de confirmer l'effacement de toutes les données présentes en mémoire.



► En appuyant sur le bouton "OK" pendant plus de trois secondes, tous les temps saisis précédemment sont effacés. Si, en revanche, on appuie sur le bouton "SET" pendant moins de trois secondes la procédure d'effacement est interrompue.



► Au terme de l'effacement des données, une pression sur le bouton "SET" permet de quitter la modalité "ALL LAPS RESET" pour revenir à la modalité "CHRONO".



#### 4.4.6. Sélection des fonctions ABS

► Appuyer sur le bouton “SET” afin d’accéder à la modalité “ABS”; “SETTING ABS” apparaît sur l’écran.



#### ATTENTION

Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche.

► En appuyant sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes, “ABS ON” commence à clignoter sur l’écran.

► Si vous n’appuyez sur aucune bouton, après trois secondes la sélection “ABS ON” est confirmée; dans cette condition, le système ABS est activé. Appuyer sur le bouton “SET” pour quitter le mode “ABS”.







- ▶ Par contre, en appuyant sur le bouton "OK" alors que la légende continue de clignoter, "ABS OFF" apparaît sur l'écran.
- ▶ Si vous n'appuyez sur aucune bouton, après trois secondes la sélection "ABS OFF" est confirmé; dans cette condition, le système ABS est désactivé. Appuyer sur le bouton "SET" pour quitter le mode "ABS".

**ATTENTION**

Si le système ABS est désactivé, le voyant correspondante sur le tableau de bord s'allume (voir §3.7.1). A partir de ce moment, le système antiblocage des freins n'est pas disponible lors du freinage. Adopter un style de conduite prudente et rouler à vitesse réduite, afin d'éviter de perdre le contrôle du véhicule pendant le freinage d'urgence.





#### 4.4.7. Modalité “QUICK SHIFT”

► Appuyer sur le bouton “SET” afin d’accéder à la modalité “QUICK SHIFT”. L’écran affiche l’état d’activation actuelle de la fonction de changement rapide de vitesse.



**ATTENTION:** Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l’écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l’écran pendant la marche.

► Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes; la légende d’activation de la fonction de changement rapide commence à clignoter.

► En appuyant sur le bouton “OK” pour moins de trois secondes, la légende permet de basculer de “OFF” sur “ON” et inversement.

► Appuyer sur “SET” pour confirmer l’état d’activation de la fonction de changement rapide de vitesse.





#### 4.4.8. Configuration de l'horloge

► Pour configurer l'heure, il faut appuyer sur le bouton "SET" de manière à visualiser le message "CLOCK SETTING".




#### ATTENTION

Les opérations de modification ou de réglage des fonctions de l'écran doivent être effectuées avec le moteur coupé, le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes ; le chiffre de l'heure commence à clignoter.

► Appuyer de nouveau sur le bouton "OK", pendant moins de trois secondes, le chiffre de l'heure augmente et passe à la valeur successive.

► Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de trois secondes ; le chiffre de l'heure choisi est confirmé. Par contre, si l'on appuie sur le bouton "SET" pendant moins de trois secondes la procédure de configuration est interrompue.

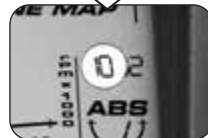



- ▶ Après avoir configuré le chiffre de l'heure, la planche de bord passe automatiquement à la configuration du chiffre des minutes. Le chiffre des minutes commence à clignoter.
- ▶ Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes, le chiffre des minutes est augmenté et passe à la valeur successive.
- ▶ Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de trois secondes ; le chiffre des minutes choisi est confirmé et la planche de bord revient en mode "CLOCK". Par contre, si l'on appuie sur le bouton "SET" pendant moins de trois secondes la procédure de configuration est interrompue.





#### 4.4.9. Sélection représentation de la centrale

Sur le modèle Stradale 800, il est possible de sélectionner différentes projections de l'unité ce qui permet d'obtenir des caractéristiques variables de puissance et de performances selon le type d'utilisation du véhicule.

##### NOTE

Les opérations de sélection de la représentation de la centrale peuvent être effectuées même pendant l'utilisation du véhicule.

La sélection du mappage de la centrale peut être effectuée en appuyant sur le bouton de démarrage lorsque le moteur est allumé. De cette manière le mappage passe à la valeur de réglage suivant. Les caractéristiques correspondantes au mappage sont indiquées dans le tableau suivant.

Mappage	Normal	Rain	Sport	Custom
Mode	Normal	Pluie	Sportif	Personnalisé





### ❑ Réglage du mappage personnalisé

► Appuyer sur le bouton de démarrage lorsque le moteur est allumé, jusqu'à sélectionner le mappage "C" de l'unité de commande (mappage personnalisé).



**ATTENTION:** Les opérations de réglage du mappage personnalisé doivent être effectuées avec le levier de vitesse au point mort, le véhicule arrêté et les pieds à terre. Il est interdit de changer les configurations de l'écran pendant la marche.

► Appuyez sur "SET" jusqu'à ce que "SETTING C MAP" est affiché.

Afin d'ajuster les paramètres du mappage personnalisé pour vos besoins de conduite, effectuer les opérations suivantes.

**NOTE:** Le mappage personnalisé peut être défini par le mélange des caractéristiques des mappages "Normale", "Plouie" et "Sportif" en la définition des paramètres suivants.

► *Sensibilité du commande d'accélérateur:* Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes afin d'afficher "GAS SENSITIVITY".





► Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes. L'écran affiche le réglage actuel de la sensibilité du commande d'accélérateur.



► Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes; le paramètre affiché commence à clignoter.

► Une pression répétée sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes permet d'afficher l'un après l'autre les paramètres suivants:

- “NORMAL” (Normal)
- “RAIN” (Pluie)
- “SPORT” (Sportif)





► Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes; le nouveau réglage sera confirmée. La paramètre affiché cesse de clignoter et après quelques secondes l'affichage revient à le mode “GAS SENSITIVITY”. Il est possible de procéder à le réglage du paramètre suivant.

► *Couple maximal du moteur:* Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes afin d’afficher “MAX TORQUE ENGINE”.







► Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes. L'écran affiche le réglage actuel de la couple maximal du moteur.



► Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes; le paramètre affiché commence à clignoter.

► Une pression répétée sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes permet d'afficher l'un après l'autre les paramètres suivants:

- “RAIN” (Pluie)
- “SPORT” (Sportif)





► Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes; le nouveau réglage sera confirmée. La paramètre affiché cesse de clignoter et après quelques secondes l’affichage revient à le mode “MAX TORQUE ENGINE”.

► *Frein moteur:* Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes afin d’afficher “ENGINE BRAKE”.





► Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes. L'écran affiche le réglage actuel du frein moteur.



► Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes; le paramètre affiché commence à clignoter.

► Une pression répétée sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes permet d'afficher l'un après l'autre les paramètres suivants:

- “NORMAL” (Normal)
- “SPORT” (Sportif)





► Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes; le nouveau réglage sera confirmée. La paramètre affiché cesse de clignoter et après quelques secondes l’affichage revient à le mode “ENGINE BRAKE”.

► *Réponse du moteur:* Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes afin d’afficher “ENGINE RESPONSE”.





► Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes. L'écran affiche le réglage actuel de la réponse du moteur.



► Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes; le paramètre affiché commence à clignoter.

► Une pression répétée sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes permet d'afficher l'un après l'autre les paramètres suivants:

- “SLOW” (Réponse lente)
- “FAST” (Réponse rapide)





► Appuyer sur le bouton “OK” pendant plus de trois secondes; le nouveau réglage sera confirmée. La paramètre affiché cesse de clignoter et après quelques secondes l’affichage revient à le mode “ENGINE RESPONSE”.



► *Limiteur de la vitesse de rotation du moteur:* Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes afin d’afficher “RPM LIMITER”.





► Appuyer sur le bouton “SET” pendant moins de trois secondes. L'écran affiche le réglage actuel du limiteur de la vitesse de rotation du moteur.



► Appuyer sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes; le paramètre affiché commence à clignoter.

► Une pression répétée sur le bouton “OK” pendant moins de trois secondes permet d'afficher l'un après l'autre les paramètres suivants:

- “NORMAL” (Normal)
- “SPORT” (Sportif)





► Appuyer sur le bouton "OK" pendant plus de trois secondes; le nouveau réglage sera confirmée. La paramètre affiché cesse de clignoter et après quelques secondes l'affichage revient à le mode "RPM LIMITER".

► Appuyer sur le bouton "OK" pendant moins de trois secondes jusqu'à ce que l'affichage passe au mode "RUN". Le réglage du mappage personnalisé est terminée.







#### 4.4.10. Messages d'avertissement/pannes

Le tableau de bord peut signaler la présence d'une faute ou un dysfonctionnement au cours des différentes conditions d'utilisation de la moto.

► *Démarrage du moteur:* En tournant l'interrupteur de démarrage en position "ON"; l'instrumentation et les voyants exécutent le test de fonctionnement. Si le test de fonctionnement détecte un défaut sur le véhicule, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image. En particulier, l'affichage montre le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée.

► Appuyer sur le bouton "OK" afin d'afficher la fonction "RUN".



#### ATTENTION

Si un défaut a été détectée a moteur coupé, ne pas démarrer le moteur et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.





► *Marche du véhicule*: Si une anomalie est détectée pendant l'utilisation du véhicule, la partie inférieure de l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image.



### ATTENTION

**Si un défaut a été détectée pendant la marche, arrêter le véhicule et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.**

► Après l'arrêt du véhicule, l'affichage montre le dispositif de la moto sur laquelle le défaut a été détectée.





► *Température élevée du liquide de refroidissement:*  
Si une température élevée du fluide de refroidissement est détectée, l'écran affiche le message d'avertissement figurant dans l'image. Ce message peut apparaître lors de toutes les conditions d'utilisation du véhicule.



**ATTENTION:** En cas de température élevée, arrêter le véhicule et contrôler le niveau du liquide de refroidissement. Au cas où il serait nécessaire de remplir le réservoir, s'adresser à un centre d'assistance autorisé MV Agusta (voir § 3.8). Si l'indication apparaît et que le niveau est correct, ne pas redémarrer et contacter un centre d'assistance autorisé MV Agusta.





#### 4.5. Approvisionnement en carburant



**Danger - Attention:** l'essence et ses vapeurs sont extrêmement inflammables et nocifs. Eviter le contact et l'inhalation. Pendant l'approvisionnement, couper le moteur, ne pas fumer, tenir à distance les flammes, étincelles et sources de chaleur. Effectuer l'approvisionnement à l'air libre ou dans un local suffisamment aéré.



**Rappel - Précaution:** utiliser exclusivement de l'essence super sans plomb avec un indice d'octane (R.O.N.) de 95 ou plus. Cette nécessité est rappelé par une pastille verte sur le côté inférieur du bouchon du réservoir.

- ▶ Soulever le cache poussière.
- ▶ Introduire la clé, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et soulever le couvercle.
- ▶ Une fois l'approvisionnement effectué, pousser le bouchon vers le bas en tournant simultanément la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour faciliter la fermeture, puis relâcher la clé et l'extraire.



**ATTENTION**

Un remplissage excessif du réservoir peut faire déborder le carburant à cause de l'expansion due à la chaleur du moteur ou à l'exposition de la moto à la lumière du soleil. Les écoulements éventuels de carburant peuvent provoquer des incendies. Le niveau de carburant dans le réservoir ne doit jamais dépasser la base de l'embout de remplissage.



Rappel - Précaution: sécher immédiatement avec un chiffon propre le carburant éventuellement renversé, car il peut détériorer les peintures ou les plastiques.

**ATTENTION**

Vérifier que le bouchon du réservoir à carburant est fermé correctement avant d'utiliser le véhicule.



#### 4.6. Accès à la boîte à gants

- ▶ Introduire la clé.
- ▶ Appuyer sur la selle passager et tourner simultanément la clé en sens antihoraire.
- ▶ Soulever la selle par l'extrémité arrière la faire tourner comme indiqué sur la figure.

Pour remonter l'élément, procéder de la façon suivante:

- Tourner la clé dans la serrure
- Presser la selle
- Relâcher la clé
- Presser à nouveau la selle en s'assurant qu'elle est fermement accrochée à la structure.



#### ATTENTION

Après avoir soulevé la selle et en tout cas avant d'utiliser la moto, s'assurer que l'élément a été placé correctement et qu'il est fermement assujéti à la structure portante du véhicule.





#### 4.7. Accès aux boîtes latérales

► Tapez votre combinaison personnelle sur le dispositif de verrouillage de la boîte latérale (sur la figure est représenté un code au hasard, à titre indicatif).

##### NOTE

Pour connaître la procédure de réglage du code d'ouverture personnalisée, reportez-vous aux instructions figurant sur la carte fournie dans la boîte latérale.

► Appuyer sur le bouton du dispositif de verrouillage pour libérer les fermetures à glissière de la boîte latérale.





- ▶ Tirer les fermetures à glissière tout le chemin.
- ▶ Tourner le couvercle latéral pour accéder à l'intérieur du boîtier.
- ▶ Insérez les bagages dans la boîte latérale, et les fixer avec les courroies de retenue prévus.
- ▶ Replacer le couvercle latéral et tirer les fermetures à glissière jusqu'à ce que la boîte est complètement fermé.
- ▶ Réinsérer les fermetures à glissière dans le dispositif de verrouillage et les fixer.

**ATTENTION**

Le modèle Stradale 800 a été conçu pour parcourir de longues distances en absolue sécurité. La position des charges sur la moto est très importante afin de maintenir inchangé les normes de sécurité et d'éviter des difficultés lorsque vous effectuez des manœuvres brusques ou lorsque vous roulez sur des surfaces de roulement inégales.

Répartir également la charge entre les deux boîtes latérales. Dans tous les cas, ne pas dépasser le poids maximal autorisé, qui est égale à 5 kg pour chaque boîte latérale.







#### 4.8. Démontage des boîtes latérales

- ▶ Dévisser et enlever la goupille de sécurité inférieur de la boîte latérale.
- ▶ Tourner le connecteur de la lampe latérale arrière dans le sens inverse horaire et le retirer.
- ▶ Tournez la clé arrière pour déverrouiller la serrure de fixation de la boîte latérale. Tout en soutenant la boîte latérale avec l'autre main, retirez-le en le tirant vers l'arrière de la moto.

Lors du remontage de la boîte latérale sur la moto, suivre inversement les opérations de démontage.



**ATTENTION:** Après l'assemblage de la boîte latérale et en tout cas avant d'utiliser la moto, s'assurer que l'élément a été placé correctement et qu'il est fermement assujéti à la structure portante du véhicule. En outre, s'assurer que le connecteur de la lampe arrière est correctement inséré et que le feu arrière fonctionne.



**ATTENTION:** Ne jamais dépasser la vitesse maximale autorisée de 180 km/h lorsque les boîtes sont assemblées sur la moto. Dans tous les cas, toujours respecter les lois de la circulation et ne jamais dépasser les limites de vitesse indiquées.






#### 4.9. Stationnement de la moto

##### □ Stationnement avec béquille latérale



##### RAPPEL

- Garer la moto en conditions de sécurité et sur un terrain stable.
- Pour le stationnement en côte, garer la moto avec la roue avant en amont et la première vitesse engagée. Ne pas oublier de remettre le sélecteur de vitesses au point mort avant de redémarrer la moto.
- Ne pas laisser le véhicule sans surveillance avec la clé sur le contact.

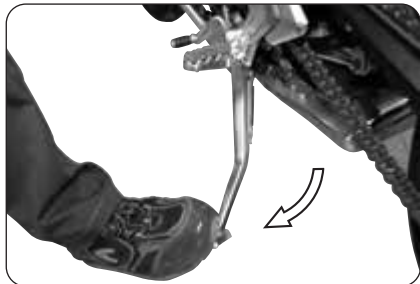

4 FR

- Abaisser la béquille avec le pied jusqu'à la butée et incliner lentement la moto pour mettre le pied d'appui au contact du sol.



##### ATTENTION

Lorsque le véhicule stationne sur la béquille latérale, il est dangereux de s'asseoir dessus et de peser avec tout le poids du corps sur l'unique appui de stationnement.



##### ATTENTION

Avant de se mettre en route, vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de sûreté en s'assurant que le voyant d'ouverture de la béquille latérale sur le tableau de bord s'éteint. Dans tous les cas, vérifier que la béquille est bien rentrée. En cas de fonctionnement défectueux, faire contrôler le dispositif par un concessionnaire MV Agusta avant d'utiliser la moto.





#### ❑ Stationnement avec la béquille arrière

Introduire l'axe de béquille dans l'orifice de l'axe de roue arrière du côté gauche de la moto. Appuyer la béquille au sol et en forçant dessus, soulever le véhicule jusqu'à ce qu'il se stabilise.



#### RAPPEL

Cette opération doit être effectuée par deux personnes.

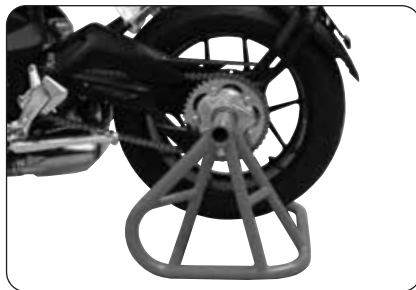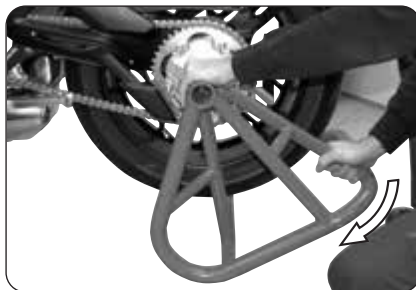



## 5.1. Liste des réglages

La moto dispose d'une grande diversité de réglages qui peuvent améliorer l'ergonomie, l'assiette et la sécurité.

Toutefois, étant donné qu'un réglage incorrect de pièces particulièrement importantes peut engendrer une situation de danger, quelques-uns des réglages sont réservés aux Centres d'Assistance MV Agusta.



### **ATTENTION**

**Tous les réglages s'effectuent à l'arrêt.**



(C) Réglage du pare-brise (§5.5.)

(G) Orientation du  
phare (§5.8.)

(B) Réglage du rétroviseur (§5.4.)



(D) Réglage de la suspension  
avant (§5.6.)

(A) Réglage du levier de frein avant (§5.3.)



(F) Réglage de  
la chaîne (§5.2.)

(E) Réglage de la  
suspension arrière (§5.7.)



## 5.2. Tableau des réglages

	<b>A - Réglage du levier de frein avant:</b> pour améliorer la prise en fonction des nécessités du pilote (§5.3).
	<b>B - Réglage des rétroviseurs:</b> pour améliorer l'orientation (§5.4).
	<b>C - Réglage du pare-brise:</b> pour améliorer la hauteur du pare-brise en fonction des nécessités du pilote (§5.5).
	<b>D - Réglage de la suspension avant:</b> pour adapter la réponse aux préférences du motard, on peut régler: <ul style="list-style-type: none"><li>- la précharge du ressort (§5.6.1.)</li><li>- le dispositif hydraulique de freinage en détente (§5.6.2.)</li><li>- le dispositif hydraulique de freinage en compression (§5.6.3.)</li></ul>
	<b>E - Réglage de la suspension arrière:</b> pour adapter la réponse aux préférences du motard, on peut régler: <ul style="list-style-type: none"><li>- la hauteur d'assiette</li><li>- la précharge du ressort (§5.7.1.)</li><li>- le dispositif hydraulique de freinage en détente (§5.7.2.)</li><li>- le dispositif hydraulique de freinage en compression (§5.7.3.)</li></ul>
	<b>F - Tension de la chaîne:</b> pour l'efficacité et la fiabilité de la transmission.
	<b>G - Orientation du phare:</b> pour optimiser la profondeur du faisceau lumineux en fonction de l'assiette (§5.8.).



### 5.3. Réglage du levier de frein avant

Tourner la manette de réglage du levier pour en modifier la position, Dans le sens horaire: le levier s'approche de la manette. Dans le sens antihoraire: le levier s'éloigne de la manette.



### 5.4. Réglage des rétroviseurs

Tourner le corps du rétroviseur pour orienter le rétroviseur dans les quatre directions.

Régler les deux rétroviseurs. Pour une mise au point optimale, monter sur le véhicule pour réaliser le réglage.





### 5.5. Réglage du pare-brise

En fonction des nécessités du pilote, il est possible de régler la hauteur du pare-brise en le déplaçant comme montré dans l'image.

Sur le modèle Stradale 800, il est possible de régler la hauteur du pare-brise en cinq positions différentes. Après avoir effectué le réglage, le pare-brise doit être solidement fixé à l'une des positions de réglage possibles.



#### ATTENTION


Avant d'utiliser la moto, assurez-vous que le pare-brise est correctement placé pour l'empêcher de bouger de sa position pendant la conduite.








Dispositif hydraulique de freinage en détente

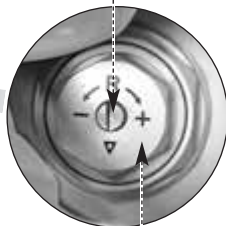

Précharge  
du ressort

Précharge du ressort

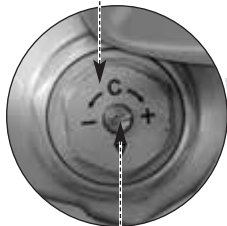

Dispositif hydraulique de freinage en compression

## 5.6. Réglage de la suspension avant

**NOTE:** L'ajustement des suspensions doit être de préférence effectué avec le réservoir de carburant plein.

### 5.6.1. Précharge du ressort (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut dévisser à fond, puis visser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

Visser pour augmenter la précharge du ressort ou dévisser pour la diminuer.





### 5.6.2. Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.



### 5.6.3. Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension avant)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau annexe).

Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.





### 5.7. Réglage de la suspension arrière




**ATTENTION:** L'amortisseur contient du gaz sous haute pression. Ne pas tenter de le démonter sous aucun prétexte.



**RAPPEL:** Pour estimer l'étalonnage de la suspension arrière, n'agir d'aucune sorte sur le coque arrière. Cela pourrait détériorer ce dernier.

**NOTE:** Au moment de la livraison, la suspension arrière est réglée selon la configuration standard (voir tableau en annexe).

**NOTE:** L'ajustement des suspensions doit être de préférence effectué avec le réservoir de carburant plein.

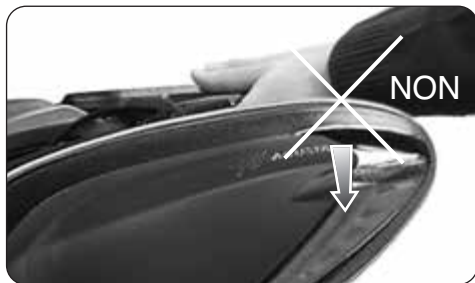




Dispositif hydraulique de freinage en compression



Précharge du ressort




Dispositif hydraulique de freinage en détente

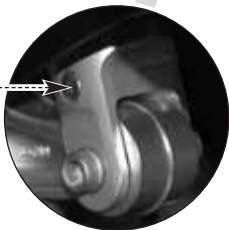

## 5.7.1. Précharge du ressort (suspension arrière)

Pour utiliser la moto dans toutes les configurations de conduite (voir tableau), il est recommandé d'effectuer le réglage de la précharge du ressort selon la procédure suivante.

- ▶ Pour faciliter les opérations de réglage, il est conseillé de démonter la boîte droite (voir §4.8.), démonter les vis du support des repose-pieds droit et déplacer le support vers le bas.
- ▶ Desserrer légèrement la vis de fixation de l'écrou de l'amortisseur arrière.

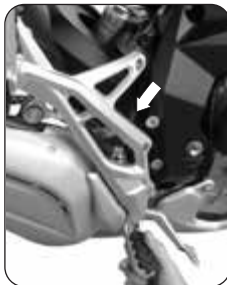

5 FR



► Insérer un poinçon dans l'un des trous latéraux de l'écrou de l'amortisseur arrière.

► Tournez l'écrou pour régler la précharge du ressort. Le réglage s'effectue en partant de la position standard (voir tableau). Visser pour augmenter la précharge du ressort ou dévisser pour la diminuer.



► Une fois les opérations d'ajustement ont été achevés, serrer manuellement la vis de fixation de l'écrou de l'amortisseur arrière.

► Si il a été retirée, remonter le support des repose-pieds droit et serrer les vis de fixation à un couple de serrage de **24 Nm** à l'aide d'une clé dynamométrique. Remonter la boîte latérale droite comme décrit dans §4.8.





### 5.7.2. Dispositif hydraulique de freinage en détente (suspension arrière)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau).

Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.



### 5.7.3. Dispositif hydraulique de freinage en compression (suspension arrière)

Le réglage s'effectue en partant de la position standard. Pour trouver cette position, il faut visser à fond, puis dévisser jusqu'à la position standard (voir tableau).

Visser pour augmenter l'action du freinage ou dévisser pour la diminuer.






### 5.8. Réglage du projecteur avant

Placer le véhicule à 10 mètres d'une paroi verticale.

Veiller à ce que le terrain soit plat et l'axe du véhicule perpendiculaire à la paroi.

Le véhicule doit se trouver en position verticale. Mesurer la hauteur du centre du projecteur au sol et faire une croix sur la paroi à la même hauteur.

Allumer le code, la limite supérieure de démarcation entre la zone sombre et la zone éclairée ne doit pas dépasser  $9/10$  de la hauteur au sol du centre du projecteur.

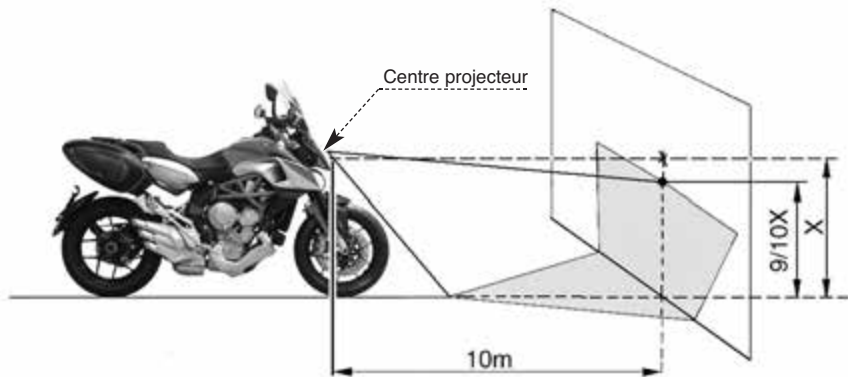



Le réglage vertical du faisceau lumineux peut être effectué en agissant sur la vis représentée sur le côté. En sens horaire: le groupe optique s'incline vers le haut. En sens inverse horaire: le groupe optique s'incline vers le bas. L'inclinaison peut être modifiée de  $\pm 4^\circ$  par rapport à la position standard.







### Note d'information

MV Agusta S.p.A. poursuit une politique de continuelle amélioration de ses produits. Pour cette raison, de légères différences pourraient éventuellement se présenter entre les informations de ce livret et le véhicule que vous avez acheté. Les modèles MV Agusta s'exportent dans de nombreux pays où des normes différentes sont en vigueur en ce qui concerne le Code de la Route et les procédures d'homologation. En espérant pouvoir compter sur votre compréhension, il est indispensable à MV Agusta S.p.A. de se réserver le droit d'apporter des modifications à ses produits et à la documentation technique à tout moment sans fournir de préavis.

Nous suggérons de visiter souvent le site Internet [www.mvagusta.it](http://www.mvagusta.it) afin d'obtenir des informations et des mises à jour sur les produits MV Agusta et la documentation relative.



### Respectons et défendons l'environnement

Toutes nos actions ont des répercussions sur la planète entière et sur ses ressources. MV Agusta, au profit des intérêts de tous, sensibilise les Clients et les opérateurs du service après-vente pour leur faire adopter des modalités d'utilisation du véhicule et de traitement de ses parties dans le respect des normes en vigueur en terme de pollution, traitement et recyclage des déchets.

© 2014

Toute reproduction même partielle de ce document est formellement interdite sans autorisation écrite de MV Agusta Motor S.p.A.

Dét. n° 8000B9247

Edition n° 1 - Octobre 2014

**STRADALE  
800**

**MV AGUSTA**



Bedienungsanleitung  
*Deutsche Version*

*Sehr geehrter Kunde,*

*wir danken Ihnen für das Vertrauen, dass Sie uns ausgesprochen haben und gratulieren Ihnen zur Wahl Ihres neuen Stradale 800.*

*Ihre Wahl prämiert den Einsatz unserer Techniker, die dem Stradale 800 funktionelle und ästhetische Merkmale gegeben haben, die dieses Fahrzeug über die besten heute verfügbaren Motorräder stellt. Damit wird es zu einem begehrten und exklusiven Fahrzeug.*

*Auf rein technischer Ebene repräsentiert der Stradale 800 mit seinen zahlreichen Innovationen einen weltweiten Bezugs- und Vergleichspunkt. Seine zeitlose, weiche und runde Linie ist ein gelungenes Zusammenspiel aus einer glanzvollen Vergangenheit und einem neuen Jahrtausend.*

*Die Verbindung dieser Elemente, die nur durch die Suche nach Detaillösungen, Arbeit mit Leidenschaft und dem Wunsch ein technisch und ästhetisch überlegenes Fahrzeug herzustellen, zustande kommen konnte, hebt dieses Fahrzeug aus vorübergehenden Modeerscheinungen heraus und verleiht ihm das Privileg als ein weltweit einzigartiges Objekt angesehen zu werden.*

*Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der MV Agusta.*

*Viel Spaß!*

*Giovanni Castiglioni  
Präsident  
MV Agusta*



# ALLGEMEINES INHALTSVERZEICHNIS

<i>Kap.</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>5</b>
1.1.	Zweck der Bedienungsanleitung	5
1.2.	Zeichenerklärung	6
1.3.	Inhalt der Speichermedium	7
1.4.	Rahmen- und Motornummer	8
<b>2</b>	<b>SICHERHEITSINFORMATIONEN</b>	<b>11</b>
2.1.	Sachgemäßer Gebrauch des Fahrzeuges	11
2.2.	Wartung	11
2.3.	Zubehör und Änderungen	12
2.4.	Fahrzeugbeladung	12
<b>3</b>	<b>BEDIENUNGSELEMENTE UND INSTRUMENTE</b>	<b>14</b>
3.1.	Anbringung der Bedienelemente und Instrumente	14
3.2.	Seitlicher Ständer	15
3.3.	Bedienelemente links am Lenker	16
3.4.	Bedienelemente rechts am Lenker	18
3.5.	Zündschloß und Lenkerschloß	21
3.6.	Schaltung	24
3.7.	Instrumente und Kontrolllampen	25
3.7.1.	Kontrolllampen	26
3.7.2.	Multifunktions-Display	27
3.8.	Schmiermitteltabelle	28

<i>Kap.</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
<b>4</b>	<b>EINSATZ</b>	<b>29</b>
4.1.	Einsatz des Motorrads	29
4.2.	Einfahren	30
4.3.	Starten des Motors	32
4.4.	Auswahl und Modifizieren der Display-Funktionen	35
4.4.1.	Auswahl der Display-Funktionen	36
4.4.2.	Nullstellen der Funktionen des Teilstrecken-Kilometerzählers	41
4.4.3.	Betriebsmodus "SPEED LIMITER"	43
4.4.4.	Betriebsmodus "TC"	45
4.4.5.	Chronometer	46
4.4.6.	Auswahl der ABS-Funktionen	55
4.4.7.	Betriebsmodus "QUICK SHIFT"	57
4.4.8.	Einstellung der Uhr	58
4.4.9.	Auswahl Mapping Zündelektronik	60
4.4.10.	Warnung / Störmeldung	72
4.5.	Tanken	75
4.6.	Zugang zum Staufach	77
4.7.	Zugang zum Seitenkoffer	78
4.8.	Entfernen der Seitenkoffer	80
4.9.	Parken des Motorrads	81



<i>Kap.</i>	<i>Inhalt</i>	<i>Seite</i>
<b>5</b>	<b>EINSTELLUNGSARBEITEN</b>	<b>83</b>
5.1.	Liste der Einstellungsarbeiten	83
5.2.	Tabelle der Einstellungsarbeiten	85
5.3.	Einstellung Bremshebel Vorderradbremse	86
5.4.	Einstellung Rückspiegel	86
5.5.	Einstellung Windschutzscheibe	87
5.6.	Einstellung vordere Federung	88
5.6.1.	Federvorspannung (Vorderradfederung)	88
5.6.2.	Hydraulische Ausdehnungsbremse (Vorderradfederung)	89
5.6.3.	Hydraulische Kompressionsbremse (Vorderradfederung)	89
5.7.	Einstellung hintere Federung	90
5.7.1.	Federvorspannung (Hinterradfederung)	91
5.7.2.	Hydraulische Ausdehnungsbremse (Hinterradfederung)	93
5.7.3.	Hydraulische Kompressionsbremse (Hinterradfederung)	93
5.8.	Scheinwerfereinstellung	94



## 1.1. Zweck der Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch enthält alle für einen korrekten und sicheren Gebrauch Ihres Motorrades erforderlichen Informationen.

Das Handbuch wird in elektronischem Format (.pdf) auf dieser Speichermedium geliefert und kann auf jedem PC mit Windows oder Mac eingesehen oder ausgedruckt werden.

Wir bitten Sie, dieses Handbuch vor der ersten Benutzung des Motorrades aufmerksam durchzulesen und sich immer zu vergewissern, dass auch andere Personen, die das Motorrad benutzen, dies tun.



Copyright  
MV AGUSTA Motor Spa  
Alle Rechte vorbehalten



## 1.2. Zeichenerklärung

Besonders wichtige Textstellen die sich auf die Sicherheit der Personen oder des Fahrzeugs beziehen, sind mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:



**Gefahr - Achtung:** Die mangelnde oder unvollständige Beachtung dieser Vorschriften stellt eine schwere Unfallgefahr für den Arbeiter oder Dritte dar.



**Vorsicht - Vorsichtsmaßnahme:** Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann schwere und dauerhafte Schäden am Fahrzeug verursachen.

Folgende Symbole werden benutzt, um anzuzeigen, wer die angegebenen Wartungs- und Einstellungsarbeiten ausführen darf:



**Informationen zu Arbeiten, die vom Motorradfahrer ausgeführt werden dürfen.**



**Informationen zu arbeiten, die ausschließlich von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden dürfen.**

Um weitere Informationen hervorzuheben, werden folgende Symbole verwendet:



Das Symbol  zeigt an, dass für die richtige Durchführung der angegebenen Arbeit ein Spezialwerkzeug oder Sonderausrüstung benötigt werden.



Das Zeichen “§” gefolgt von einer Ziffer verweist auf das entsprechende Kapitel.



### 1.3. Inhalt der Speichermedium

Auf dieser Speichermedium finden Sie außer diesem Handbuch auch das Wartungshandbuch, die Händlerliste und die Garantieaktivierung-Modul.

Bei der Übergabe des Motorrades hat Ihnen Ihr Händler auch das Garantiebescheinigung ausgehändigt.

Bewahren Sie es bitte sorgfältig zusammen mit den Fahrzeugpapieren und den zukünftigen Bescheinigungen auf, die Sie bei jeder Inspektion ausgehändigt bekommen werden.

#### **WICHTIG**

Die Kopien der Garantiebescheinigung sowie der Bescheinigung der vor Auslieferung vorgenommenen Kontrollen müssen vom Vertragshändler ausgefüllt werden. Eine Kopie muss dem Kunden übergeben werden, eine muss vom Vertragshändler aufbewahrt und eine an den Importeur geschickt werden.

Die Kopien der Wartungcoupons müssen immer vom Vertragshändler ausgefüllt werden. Sie müssen vom Kunden und vom Vertragshändler aufbewahrt werden.





#### 1.4. Rahmen- und Motornummer

- 1) Rahmennummer
- 2) Motornummer
- 3) Zulassungsnummer

##### ► Kennzeichnung des Motorrads

Das Motorrad wird durch die Rahmennummer eindeutig gekennzeichnet. Bei Ersatzteilbestellungen müssen die Rahmennummer und gegebenenfalls auch die Motornummer, die Farbkennziffer und die Schlüsselnummer angegeben werden.

Wir empfehlen Ihnen die wichtigsten Angaben nachstehend einzutragen.

**RAHMENNUMMER:** \_\_\_\_\_

**MOTORNUMMER:** \_\_\_\_\_



## ► Schlüsselnummer

Sie erhalten einen Schlüssel und einen Ersatzschlüssel. Die Schlüssel dienen als Zündschlüssel und zum Öffnen aller Schlösser. Den Ersatzschlüssel an einem sicheren Ort aufbewahren.

Bei Nachfrage eines Duplikates ist die Kenntnis der Identifikationsnummer des Schlüssels grundlegend. Es empfiehlt sich, diese Zahl im folgenden Feld einzutragen:

**SCHLÜSSEL NR.:** \_\_\_\_\_

## ► Farbkennziffer

Die Farbkennziffer wird bei Bestellung von Karosserieteilen benötigt. Sie befindet sich auf dem hinteren zentralen Seite des Benzintanks.

Um das Farbkennzifferschild zu lesen, ist es notwendig den Sitz entfernen, indem dieser mithilfe eines Schlüssels gelöst und der hintere Teil angehoben wird. Dann vom Bolzen am Tank ziehen.



1 DE





DE 1

Nach Sattel beseitigung, ist es möglich, das Farbkennzifferschild zu sehen. Auf dem Schild ist die jeweilige Farbekennziffer des Motorrads zur Lackierung der Karosserieteile angegeben.

Es wird geraten, die Farbkennziffer des Motorrads im nachfolgenden Leerraum einzutragen:

**FARBKENNZIFFER:** .....





## 2.1. SACHGEMÄSSER GEBRAUCH DES FAHRZEUGES

Ihr Motorrad wurde ausschließlich für die Benutzung auf Straßen und Autobahnen geplant.



### ACHTUNG

**Ausnahme** können Sie Ihr Motorrad auch auf einer Rennstrecke benutzen – allerdings nicht, um Rennen zu fahren.

Dabei ist das Motorrad jedoch sehr hohen Beanspruchungen ausgesetzt und daher sollte es vorher und nachher in einer MV Agusta-Vertragswerkstatt überprüft werden.

Jeder andere Einsatz ist ausdrücklich ausgeschlossen und strengstens untersagt.

Weitere Informationen zur Benutzung des Motorrades finden Sie im Abschnitt 4 dieses Handbuches.

## 2.2. WARTUNG

Damit Ihr Motorrad stets einwandfrei und zuverlässig funktioniert, müssen Sie die im Wartungshandbuch vorgesehenen Inspektionstermine unbedingt einhalten.

Sie sollten diese ausschließlich von Fachleuten in einer MV Agusta-Vertragswerkstatt durchführen lassen.

Sollten Sie sich hingegen für eine freie Werkstatt entscheiden, müssen Sie sich von dieser bestätigen lassen, dass sie über alle für die Durchführung der erforderlichen Kontrollen und Einstellungen notwendigen Ausrüstungen, Möglichkeiten und Kenntnisse verfügt.



### ACHTUNG

Die Garantie von MV Agusta könnte im Fall von in freien Werkstätten ausgeführten Eingriffen an Ihrem Motorrad, die nicht den technischen Rundschreiben und den MV Agusta-Werkstatthandbüchern entsprechen, verfallen.



### 2.3. ZUBEHÖR UND ÄNDERUNGEN



#### **ACHTUNG**

**Der Hersteller untersagt jegliche eigenmächtige Änderung an seinen Fahrzeugen. Nur so kann die Sicherheit der Benutzer gewährleistet werden.**

Allerdings besteht die Möglichkeit, Ihr Motorrad anhand des umfangreichen MV Agusta-Zubehörkatalogs zu personalisieren.



#### **ACHTUNG**

**Durch die Installation einiger dieser Zubehörteile kann die Zulassung des Motorrades jedoch ungültig werden, was bedeutet, dass Sie damit nicht mehr auf öffentlichen Straßen fahren dürfen.**

Wenden Sie sich daher im Zweifelsfall an Ihren Vertragshändler MV Agusta, bevor Sie entscheiden, welches Zubehör für Ihre Erfordernisse geeignet ist.

### 2.4. FAHRZEUGBELADUNG

Das Motorrad wurde zum Einsatz des Fahrers und höchstens eines Beifahrers entworfen. Für einen sicheren Einsatz und unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsvorschriften müssen die technische Gewichtswert, die hier unten angegeben ist, nie überschritten werden:

#### **STRADALE 800**

Technisch maximal zulässige Masse:

**383 kg**

Maximal transportierbare Masse:

**170 kg**

Die technisch maximal zulässige Masse stellt die Summe der folgenden Massen dar:

- Masse des Motorrads im fahrbereiten Zustand;
- Masse des Fahrers;
- Masse des Beifahrers;
- Masse des Gepäcks und des Zubehörs.

**ACHTUNG**

Da das Gewicht einen enormen Einfluss auf die Lenkbarkeit, die Bremsleistung, die Fahrzeugeigenschaften und die Fahrzeugsicherheit hat, müssen die folgenden Vorschriften stets eingehalten werden.

• **DAS MOTORRAD NIE ÜBERLADEN!**  
Ein überladenes Motorrad kann die Reifen beschädigen, zu einem Kontrollverlust und schweren Unfällen führen. Überprüfen, dass das Gesamtgewicht mit Fahrer, Beifahrer, Gepäck und Zubehör das zulässige Fahrzeug-Gesamtgewicht nicht überschreitet.

- Wenn Sie mit einem Beifahrer fahren, stellen besondere Aufmerksamkeit während der Fahrt, um mögliche Kontakte zwischen den unteren Teilen des Motorrads und dem Boden zu vermeiden, und das Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und der anschließenden Unfallrisiko zu vermeiden.
- Für die richtige Belastung und Verwendung der Seitenkoffer, beziehen sich auf die Vorschriften an §4.7 und §4.8. berichtet.



### 3.1. Anbringung der Bedienelemente und Instrumente

DE 3

Instrumente und Kontrolllampen (§3.7.)

Elektrische Bedienelemente links  
am Lenker (§3.3.)

Kupplungshebel (§5.1.)

Einstellung Rückspiegel (§5.1.)

Zündschloß und Lenkerschloß (§3.5.)

Tankdeckel (§4.5.)

Schalthebel (§3.6. und §5.1.)

Seitlicher Ständer (§3.2.)

Gasgriff (§3.4.)

Bremshebel Vorderradbremse (§5.1.)

Einstellung Rückspiegel (§5.1.)

Elektrische Bedienelemente rechts  
am Lenker (§3.4.)

Bremspedal Hinterradbremse (§5.1.)

Linke Seite

Rechte Seite



### 3.2. Seitlicher Ständer

Der Seitenständer ist mit einem Sicherheitsschalter (Startfreigabe) ausgerüstet, der ein Losfahren bei runtergeklapptem Seitenständer verhindert.

Ist der Motor bei runtergeklapptem Seitenständer angelassen worden und wird der Kupplungshebel gezogen, um zu Losfahren einen Gang einzulegen, wird die Stromversorgung zum Motor unterbrochen und der Motor stellt sich ab.


Ist der Seitenständer runtergeklappt und gleichzeitig ein Gang eingelegt, verhindert der Schutzschalter, dass der Motor gestartet werden kann. Auf diese Weise wird ein Umfallen des Motorrads vermieden.







### 3.3. Bedienungselemente links am Lenker

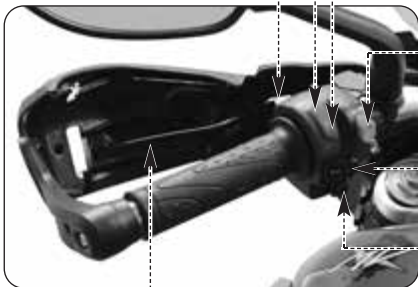





#### **Druckschalter Lichthupe**

Den Schalter mehrmals drücken.

#### **Druckschalter SET/OK**

Zum ändern der Funktionen am Armaturenbrett drücken (§ 4.4).

#### **Druckschalter Fernlicht/Fahrlicht**

Druckschalter hoch  : Fahrlicht   
Druckschalter tief  : Fernlicht 

#### **Hupenschalter**

Zur Betätigung der Hupe den Schalter drücken.

#### **Blinkerschalter**

Bei verstellen des Hebels nach rechts oder links werden jeweils die rechten oder linken Blinker eingeschaltet. Der Hebel stellt sich auf Mittelstellung zurück. Zum Ausschalten der Blinker auf den Hebel drücken.

#### **Kupplungshebel**

Zur Betätigung der Kupplung den Kupplungshebel ziehen und wieder loslassen.



### Lichthupenschalter

Die Betätigung der Lichthupe durch den Lichthupenschalter dient dazu andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam zu machen oder Gefahren zu signalisieren. Bei eingeschaltetem Fernlicht funktioniert die Lichthupe nicht.

### Druckschalter SET/OK

Mit der Taste SET können die Ziffern des Displays angewählt werden, um Einstellungen vorzunehmen, während mit der OK-Taste die eingestellten Ziffern bestätigt werden können.

### Druckschalter Fernlicht/ Abblendlicht

Schaltet sich normalerweise das Abblendlicht ein. Wenn es der Verkehr und die Straßenführung zulassen, kann mit diesem Druckschalter auf Fernlicht umgeschaltet werden.

### Hupenschalter

Die Betätigung der Hupe durch den Hupenschalter dient dazu andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam zu machen oder Gefahren zu signalisieren.

### Blinkerschalter

Mit diesem Schalter kann anderen Verkehrsteilnehmern ein Fahrtrichtungs- oder Spurwechsel angezeigt werden.



### ACHTUNG

**Das Nichtbetätigen oder die falsche Betätigung/ das Nichtausschalten des Blinkerschalters kann Unfälle verursachen. Die anderen Verkehrsteilnehmer können dadurch falsche Rückschlüsse auf die tatsächliche Fahrtrichtung ziehen. Vorm Abbiegen oder Spurwechsel stets die Blinker betätigen.**

### Kupplungshebel

Mit diesem Hebel wird die Kupplung ein- und ausgekuppelt.



### 3.4. Bedienungselemente rechts am Lenker

#### **Bremshebel Vorderradbremse**

Zum Bremsen mit der Vorderradbremse den Bremshebel ziehen.

#### **Schalter zum Abstellen des Motors**


Bei Betätigung wird der Motor abgestellt und kann nicht gestartet werden.

#### **Druckschalter zum Anlassen des Motors**

Bei Betätigung wird der Motor gestartet. Sobald der Motor läuft muß der Schalter losgelassen werden. Wird der Schalter bei laufendem Motor erneut betätigt, können die Display-Funktionen ausgewählt werden.

#### **Gasgriff**

Zum Gasgeben den Griff drehen.

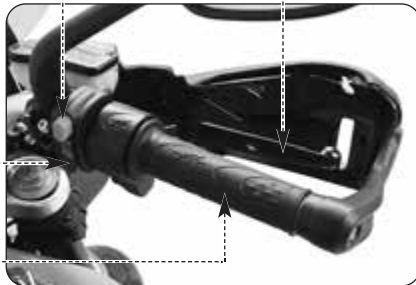



### Schalter zum Abstellen des Motors

Mit diesem Schalter kann der Motor in Notfällen abgestellt werden. Wird dieser Schalter betätigt, wird der Zündkreislauf unterbrochen, der Motor kann nicht gestartet werden. Soll der Motor neu gestartet werden, muss vorher dieser Schalter in Ausgangsstellung zurückgestellt werden.

### ANMERKUNG

Unter normalen Bedingungen wird dieser Schalter nie zum Abstellen des Motors verwendet.

### Druckschalter zum Anlassen des Motors

Mit diesem Schalter wird der Motor gestartet. Bei laufendem Motor können über diesen Schalter die einzelnen Display-Funktionen ausgewählt werden.



### VORSICHT

Um Schäden an der elektrischen Anlage zu vermeiden, sollte dieser Schalter bei Startversuchen nie länger als 5 Sekunden gedrückt werden. Sprint der Motor nach einigen Startversuchen nicht an, siehe Kapitel "STÖRUNGEN" in der vorliegenden Bedienungsanleitung.

### Gasgriff

Mit dem Gasgriff wird die Benzinversorgung des Motors geregelt. Zum Gasgeben den Gasgriff aus Ruhestellung (Leerlaufstellung) drehen.



**ACHTUNG!** Wenn Ihr Motorrad auf die Seite gefallen ist oder in einen Unfall verwickelt wurde, muss der Gasgriff vor einem erneuten Starten des Motorrads durch einen autorisierten MV Agusta Händler überprüft werden.



### **Bremshebel der Vorderradbremse**

Diese Steuerung ermöglicht die Einschaltung des Vorderrad-Bremssystems durch einen hydraulischen Kreislauf.

### **□ Antiblockiersystem (ABS)**

Die Modell Stradale 800 ist mit einem Hilfskraft-Bremssystem ABS (Antiblockiersystem) ausgestattet, das verhindert das Blockieren der Räder während einer Notbremsung, daher garantiert die Stabilität des Fahrzeugs und verkürzt Bremswege.



#### **ACHTUNG**

Wenn das ABS-System aktiviert wird, könnte Vibrationen wahrnehmbar am Bremshebel oder Bremspedal. Wenn es auftritt, ist es empfehlenswert, halten die Bremshebel betätigt, um damit das Fahrzeug anzuhalten.



#### **ACHTUNG**

Wenn das ABS-System einen Fehler hat oder ausgeschaltet ist, so wird die entsprechende Kontrolllampe auf die Instrumentenausrüstung leuchtet (siehe § 3.7.1.). Von diesem Moment an, konnte das Antiblockiersystem nicht verfügbar sein wenn Sie bremsen. Wenn es einen Fehler in dem ABS-System, empfiehlt es sich, die Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortgesetzt und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen. Wenn das ABS-System ausgeschaltet ist, folgen Sie den Aktivierungsverfahren in § 4.4.6. beschrieben.



### 3.5. Zündschloß und Lenkerschloß



#### ACHTUNG

Keine Schlüsselanhänger oder anderes am Zündschlüssel anbringen, damit die Lenkerdrehung nicht eingeschränkt wird.



#### ACHTUNG

Den Zündschlüssel niemals während der Fahrt drehen, Sie könnten sonst die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

Über das Zündschloß werden der elektrische Kreislauf und das Lenkerschloß ein- bzw. ausgeschaltet. Es gibt folgende drei Stellungen für den Zündschlüssel.





### Stellung "OFF"

Alle elektrischen Stromkreise sind ausgeschaltet, der Zündschlüssel kann abgezogen werden.



### Stellung "ON"

Alle elektrischen Stromkreise sind eingeschaltet, die Instrumente und Kontrolllampen führen eine Autodiagnose durch, der Motor kann gestartet werden. Der Zündschlüssel kann nicht abgezogen werden.



### VORSICHT

Um Schäden an den elektrischen Bauteilen des Motorrads zu vermeiden, bei ausgeschaltetem Motor den Zündschlüssel nicht über längere Zeit auf Stellung "ON" lassen.






### Stellung "LOCK"

Den Lenker nach rechts oder links drehen. Den Schlüssel leicht drücken und auf Stellung "LOCK" drehen.

Alle elektrischen Stromkreise sind ausgeschaltet, das Lenkerschloß ist eingerastet, der Zündschlüssel kann abgezogen werden.

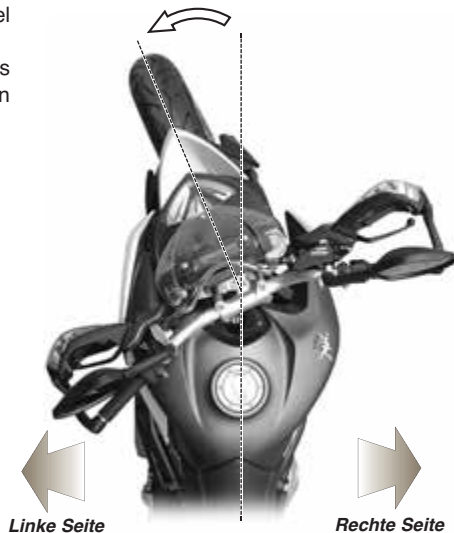






### 3.6. Schaltung

Die Stellung N "Neutral" ist die Leerlaufstellung, die auch durch Aufleuchten der entsprechenden Kontrolllampe am Armaturenbrett angezeigt wird.

Durch Drücken nach unten wird der erste Gang eingelegt. Durch Drücken nach oben wird der zweite Gang, durch weiteres Drücken der dritte Gang usw. bis zum sechsten Gang eingelegt.

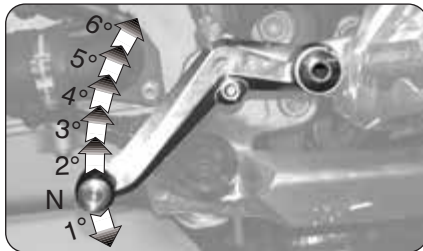

#### □ Funktion "Quick Shift"

Die Modelle Stradale 800 ist mit einem Gangwechsel-System/Schaltautomat ("Quick Shift") ausgestattet. Dieses System ermöglicht Ihnen in den nächst höheren (oder niedrigeren\*) Gang zu schalten, ohne die Kupplung zu ziehen oder die Gasgriffstellung zu verändern. Auf diese Weise ist es möglich, den nächst höheren (oder niedrigeren\*) Gang blitzschnell einzulegen und so den Beschleunigungsvorgang beizubehalten.



**ACHTUNG!** Das "Quick Shift"-System arbeitet nicht:

- wenn der Kupplungshebel gezogen wird;
- bei einer Geschwindigkeit von weniger als 30 km/h;
- wenn der Ganghebel nicht in der richtigen Ausgangsposition beim Gangwechsel.


Außerdem, wenn Sie das Motorrad in einem niedrigen Gang mit hohen Drehzahlen fahren und das Quick Shift System zum Hochschalten benutzen, kann das zu abrupten Reaktion führen, die die Stabilität des Fahrzeugs beeinträchtigen können. MV Agusta empfiehlt in all den oben genannten Fahrsituationen den Kupplungshebel zum Schalten zu benutzen, insbesondere dann, wenn die Motordrehzahl kurz vor dem Einsetzen des Drehzahlbegrenzers liegt.

(\*): Nur mit den Mappings "Sport" oder "Custom" mit Drehzahlbegrenzer "Sport" (siehe §4.4.9.).



### 3.7. Instrumente und Kontrolllampen

Die Instrumente und Kontrolllampen werden durch Drehen des Zündschlüssels auf "ON" eingeschaltet. Nach einer ersten Überprüfung (ungefähr 7 Sekunden) zeigen die Instrumente den allgemeinen Zustand des Motorrads in diesem Moment an.

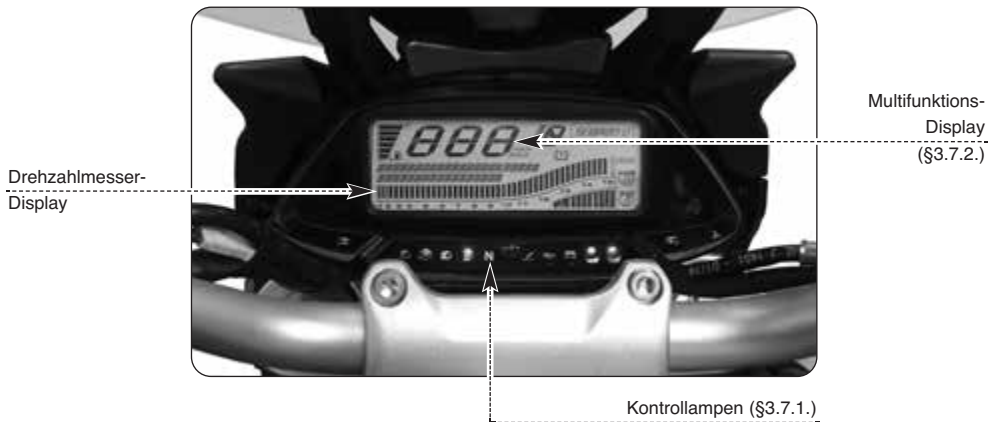



### 3.7.1. Kontrolllampen

#### Kontrolllampe ABS (orange)

Leuchtet auf, wenn das ABS-System einen Fehler hat oder ausgeschaltet ist, oder wenn die Geschwindigkeit niedriger als 5 km/h beträgt.

 **Gefahr - Achtung:** Wenn die Kontrolllampe leuchtet während der Fahrt, sofort anhalten und überprüfen Sie, dass das ABS-System eingeschaltet ist (siehe §4.4.6.). In diesem Fall, die Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortgesetzt und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.

#### Fernlichtkontrolle (blau)

Leuchtet auf, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.

#### Fahrlichtkontrolle (grün)

Leuchtet auf, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist.

#### Benzinreservekontrolle (orange)


Leuchtet auf, wenn im Tank noch ungefähr 4 Liter Kraftstoff enthalten sind.

#### Kontrolllampe Schaltung in Leerlauf (grün)

Leuchtet auf, wenn die Schaltung auf Leerlaufposition "Neutral" gestellt ist.


#### Kontrolle ausgeklappter Seitenständer (orange)

Leuchtet auf, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.

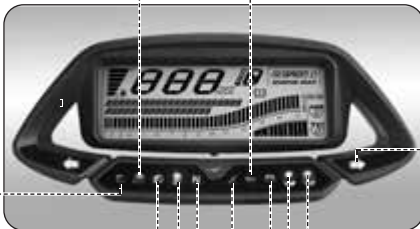

#### Motoröldruckkontrolle (rot)

Leuchtet auf, wenn der Öldruck unzureichend ist.

 **Gefahr - Achtung:** Schaltet sie sich während der Fahrt ein, sofort anhalten und den Ölstand kontrollieren. Gegebenenfalls bei einem autorisierten MV Agusta Kundendienst nachfüllen lassen (siehe §3.8). Schaltet sie sich auch bei richtigem Ölstand ein, nicht weiterfahren und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.

#### Blinkerkontrolle (grün)

Leuchtet auf, wenn die Blinker eingeschaltet sind.

#### Kontrollleuchten Drehzahlbegrenzer (orange/rot)

Diese schalten sich vor dem Eingriff des Drehzahlbegrenzers bei einer Drehzahl ein, die von der Übersetzung des aktivierten Getriebes abhängt. Der Begrenzer schreitet bei 13000 U/min ein.

#### Batterie-Ladekontrolle (rot)

Leuchtet auf, wenn die Lichtmaschine nicht ausreichend Strom zum Laden der Batterie liefert. Schaltet sie sich während der Fahrt ein, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.



## 3.7.2. Multifunktions-Display

### Display welcher Gang

Zeigt an, welcher Gang aktuell eingelegt ist.

Die Leeraufposition wird durch der Buchstabe "N" angezeigt.

### Tachometer

Zeigt die Geschwindigkeit an. Der Wert kann im Kilometer pro Stunde (km/h) oder Meilen pro Stunden (Mph) angezeigt werden. Der Wert bei Vollausschlag ist 300 Km/h (186 Mph).

### Anzeige der Kraftstoffstand \*

Es zeigt den Pegel des verbleibenden Kraftstoffs im Kraftstofftank.

### Gesamt-Kilometerzähler "TOTAL"

Zeigt den Gesamt-Kilometerstand an; von 0 bis 999999 (km oder mi)

### Teilstrecken-Kilometerzähler 1 "TRIP 1"

Zeigt den Teilstrecken-Kilometerstand an; von 0 bis 999.9 (km oder mi)

### Teilstrecken-Kilometerzähler 2 "TRIP 2"

Zeigt den Teilstrecken-Kilometerstand an; von 0 bis 999.9 (km oder mi)

### Chronometer / Zeitmesser

Zeigt die mit dem Chronometer gemessenen Zeiten an.


### Display ABS

Zeigt die Aktivierung des ABS-Funktion.

### Display Kontrollstufe des Antriebs

Zeigt die Kontrollstufe des gegenwärtig gewählten Antriebs an.

(\*): Diese Funktion ist nur auf einigen Zielmärkten verfügbar

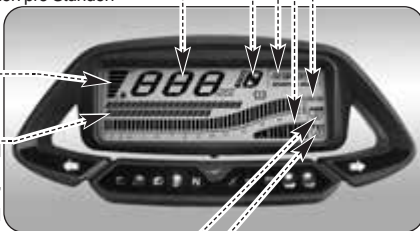

### Display Abbildung der Steuereinheit

Zeigt die Nummer der gegenwärtig gewählten

Abbildung der Steuereinheit an.

**Uhr:** Zeigt die aktuelle Uhrzeit an.

### Thermometer

Zeigt die Kühlfüssigkeitstemperatur durch Einschalten unterschiedlich vieler Balken an einer Messskala an. Liegt die Temperatur außerhalb des normalen Betriebsbereiches, kann folgendes angezeigt werden:

- Am Display wird nur ein einziger, blinkender Balken angezeigt. Das ist die Anzeige für niedrige Temperatur.

- Alle Balken sind eingeschaltet, der oberste Balken blinkt. Das ist die Anzeige für hohe Temperatur.



**Gefahr – Achtung:** Bei hoher Temperatur das Fahrzeug anhalten und den Kühlfüssigkeitsstand kontrollieren. Muss nachgefüllt werden, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten MV Agusta Kundendienst (siehe § 3.8). Erscheint die Anzeige auch bei richtigem Kühlfüssigkeitsstand, nicht weiterfahren und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.



## 3.8. Schmiermitteltabelle

Beschreibung	Empfohlenes Produkt	Technische Angaben
Motoröl	eni i-Ride moto2 5W-40 (*)	SAE 5W/40 - API SL
Kühlflüssigkeit	AGIP ECO - PERMANENT	Glykolethylen mit 50% destilliertem Wasser verdünnt
Brems- und Kupplungsflüssigkeit	Agip Brake 4	DOT4
Kettenöl	D.I.D. CHAIN LUBE	-

\* : Damit Sie die empfohlenen Produkte finden und kaufen können, empfiehlt Ihnen MV Agusta sich direkt an die autorisierten Vertragshändler zu wenden. Das Motoröl eni i-Ride moto2 5W-40 wurde speziell für den Motor des Motorrads Stradale 800 entwickelt. Steht das empfohlene Schmiermittel nicht zu Verfügung, rät MV Agusta zum Gebrauch vollständig synthetischer Öle, die gleichen oder bessere Eigenschaften als folgende Normen haben:

- Konform API SL
- Konform ACEA A3
- Konform JASO MA, MA2
- Grad SAE 5W-40

### ANMERKUNG

Die o. a. Spezifizierungen müssen entweder allein oder zusammen mit anderen auf dem Behälter des Motoröl aufgedruckt sein.





#### 4.1. Einsatz des Motorrads

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Themen für einen richtigen Einsatz des Motorrads behandelt.



##### **ACHTUNG**

Das Motorrad zeigt hohe Leistungsmerkmale. Für sein Gebrauch wird ein ausreichendes Niveau des Wissens des Fahrzeugs angefordert. Wenn Sie dieses Motorrad zum ersten Mal benutzen, ist es notwendig, eine vorsichtige Haltung anzunehmen. Eine konkurrenzfähige Ridinghaltung kann die Gefahr der Unfälle erhöhen, welche die Sicherheit des Treibers und der Leute gefährden.



##### **ACHTUNG**

**DIE BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE ERLAUBTE NUTZUNG DES FAHRZEUGES FINDEN SIE IM ABSCHNITT "SICHERHEITSINFORMATIONEN".**



##### **VORSICHT**

Die hohen Temperaturen, die durch den Gebrauch auf Rennstrecken verursacht wurden, konnten die Leistungsfähigkeit des katalytischen Konverters und der Abgasanlage verringern; folglich schlagen wir das Zusammenbauen einer speziellen Abgasanlage vor, wenn Sie den Fahrzeug auf Rennstrecken benutzen.



## 4.2. Einfahren




**Vorsicht - Vorsichtsmaßnahme: Die Nichteinhaltung der Anweisungen kann schwere und dauerhafte Schäden am Fahrzeug verursachen.**

Normalerweise denkt man beim Einfahren nur an den Motor. Tatsächlich muß die Einfahrzeit auch für andere wichtige Motorradteile berücksichtigt werden. Dies gilt besonders für die Reifen, die Bremsen, die Antriebskette usw. Die ersten Kilometer müssen besonders langsam und ruhig gefahren werden.

### Von 0 bis 500 km (von 0 bis 300 mile) (A)

In dieser ersten Einfahrphase sollte die Motordrehzahl häufig geändert werden. Möglichst auf leicht hügeligen und kurvenreichen Strecken fahren und lange grade Strecken vermeiden.

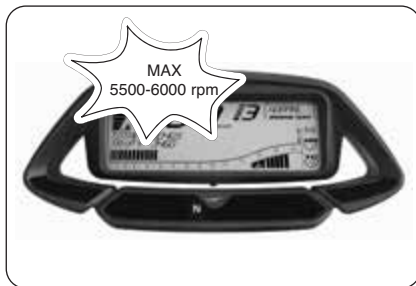


### ACHTUNG

Neue Reifen müssen auf geeignete Weise eingefahren werden, so dass sie ihre komplette Effizienz erhalten. Während der ersten 100 km sollte ein Anfahren bei Vollgas, schnelle Kurvenfahrten und Vollbremsungen vermieden werden. Wird der Einfahrzeitraum nicht beachtet, besteht Schleuder- oder Unfallgefahr, weil die Kontrolle über das Fahrzeug verloren gehen kann.




### ❑ Von 500 bis 1000 km (von 300 bis 600 mile)

In dieser Phase Vollgas vermeiden und nie über lange Strecken mit konstanter Geschwindigkeit fahren.

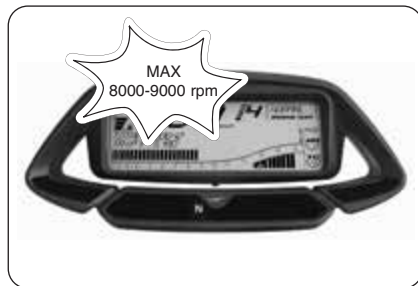

### ❑ Von 1000 bis 2500 km (von 600 bis 1600 mile)

Das Motorrad kann jetzt stärker beansprucht werden. Trotzdem sollte die angegebene Motordrehzahl nicht überschritten werden.

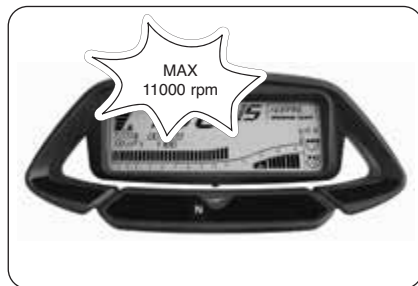





### 4.3. Starten des Motors



**ACHTUNG:** Das Fahrzeug in geschlossenen Räumen laufen zu lassen ist gefährlich. Die Abgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses und geruchloses Gas, das tödlich sein oder zu schweren Unfällen führen kann. Den Motor nur Außen, in der freien Luft laufen lassen.

► Wird der Zündschalter auf "ON" gedreht, wird von den Instrumenten und den Kontrolllampen eine Autodiagnose ausgeführt. Während dieser Phase sollte geprüft werden, dass sich alle Kontrolllampen am Armaturenbrett einschalten.

► Damit das System für die Zündkreis-Unterbrechung die Startfreigabe gibt, muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Die Schaltung ist auf Leerlaufposition und der Kupplungshebel ist gezogen.
- Bei der Schaltung ist ein Gang eingelegt, der Kupplungshebel ist gezogen und der Seitenständer hochgeklappt.

**HINWEIS:** Wenn bis zum nächsten programmierten Wartungseingriff weniger als 1000 km fehlen, erscheint auf dem Display die nebenstehend dargestellte Bildschirmseite.





► Wenn die Autodiagnose erkennt eine Störung am Fahrzeug, das Display zeigt die Warnung in der gezeigten Bild. Insbesondere das Display zeigt die Teil des Motorrads, auf denen das Störung festgestellt wurde.



► Die Taste "OK" drücken, bis die Funktion "RUN" angezeigt wird.

**ACHTUNG**

Wird ein Störung am Fahrzeug erkannt wird, nicht den Motor starten und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.





### ❑ Starten des Motors

- ▶ Den Anlasserschalter drücken, ohne den Gasgriff zu drehen.
- ▶ Sobald der Motor gestartet ist, den Anlasserschalter loslassen.



#### **Vorsicht – Vorsichtsmaßnahme:**

- Um Schäden an der elektrischen Anlage zu vermeiden, den Anlasserschalter nicht länger als 5 Sekunden gedrückt halten.
  - Den Motor nicht über längere Zeit bei stehendem Motorrad laufen lassen. Die daraus folgende Überhitzung kann interne Motorbauteile beschädigen.
- Der Motor sollte bei langsamer Fahrt auf Betriebstemperatur gebracht werden.
- Um die Haltbarkeit des Motors zu verlängern, bei kaltem Motor kein Vollgas geben.






#### 4.4. Auswahl und Ändern der Display-Funktionen

Die Instrumentenausrüstung sieht vor, dass einige der wichtigsten Mess-Parameter geändert werden können. Es ist folgendes möglich:

- Auswahl des Betriebsmodus:
  - “RUN” (Kilometerzähler)
  - “SPEED LIMITER” (Geschwindigkeitsbegrenzer)
  - “TC” (Traktionskontrolle)
  - “CHRONO” (Chronometer)
  - “ABS” (Antiblockiersystem)
  - “QUICK SHIFT” (Schnelle Gangwechsel)
  - “CLOCK” (Uhr)
- Nullstellen der Funktionen des Teilstrecken-Kilometerzählers:
  - Teilstrecken-Kilometerzähler 1 “TRIP 1”
  - Teilstrecken-Kilometerzähler 2 “TRIP 2”
- Einschalten der Chronometer-Funktion
- Einstellung der Uhr
- Auswahl Mapping Zündelekttronik

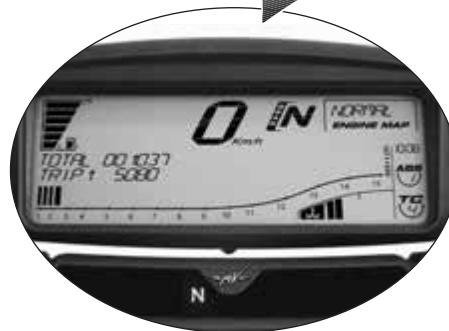



#### 4.4.1. Auswahl Display-Funktionen

Die Auswahl bezieht sich auf folgende Betriebsmodalitäten:

- "RUN" (Kilometerzähler)
- "SPEED LIMITER" (Geschwindigkeitsbegrenzer)
- "TC" (Traktionskontrolle)
- "CHRONO" (Chronometer)
- "ABS" (Antiblockiersystem)
- "QUICK SHIFT" (Schnelle Gangwechsel)
- "CLOCK" (Uhr)

Die Anzeige der einzelnen Betriebsmodalitäten erfolgt durch Druck auf die Taste "SET" für weniger als 3 Sekunden. Bei Betätigung der Taste werden die Funktionen zyklisch am Display angezeigt. Die gewünschte Funktion auswählen.



**ACHTUNG:** Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten, sofern nicht anders angegeben.



#### ❑ Betriebsmodus "RUN"

Außer der Tachometerfunktion werden am Display folgende Funktionen angezeigt (siehe §4.4.2.):

- Gesamt-Kilometerzähler "TOTAL"
- Teilstrecken-Kilometerzähler 1 "TRIP 1"

Als eine Alternative:

- Gesamt-Kilometerzähler "TOTAL"
- Teilstrecken-Kilometerzähler 2 "TRIP 2"

#### ❑ Betriebsmodus "SPEED LIMITER"

Mit dieser Funktion kann der maximale Wert der Geschwindigkeit des Fahrzeugs angepasst werden (siehe §4.4.3.).





#### ❑ Betriebsmodus "TC"

Mit dieser Funktion kann die Motor-Traktionskontrolle den eigenen Fahransprüchen angepasst werden (siehe §4.4.4.).



#### ❑ Betriebsmodus "CHRONO"

Mit diesem Betriebsmodus kann die Chronometerfunktion sowie das Speichern der Messdaten eingeschaltet werden (siehe §4.4.5.). Folgende Funktionen werden angezeigt:

- Chronometer Aktuelle Runde "CURRENT LAP"
- Chronometer Schnellste Runde "BEST LAP"
- Chronometer Letzte Runde "LAST LAP"
- Rundenzähler Runden-Gesamtanzahl "N° LAP"





#### ❑ Betriebsmodus "ABS"

Mit diesem Betriebsmodus, kann das Antiblockiersystem (ABS) aktiviert oder deaktiviert werden (siehe §4.4.6.).



#### ❑ Betriebsmodus "QUICK SHIFT"

Dieser Modus erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion des schnellen Gangwechsel (siehe § 4.4.7.).







#### Betriebsmodus "CLOCK"

Mit dieser Funktion kann die Uhrzeit (Stunden und Minuten), die auf dem Armaturenbrett angegeben ist, geändert werden (siehe §4.4.8.).





#### 4.4.2. Nullstellen der Funktionen des Teilstrecken-Kilometerzählers

Die Werte der Funktionen "TRIP 1" und "TRIP 2" können wie folgt auf Null zurückgestellt werden:



#### ACHTUNG

Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten.

- ▶ Den Modus "RUN" öffnen. Auf der Startseite werden die Funktionen Gesamt-Kilometerzähler ("TOTAL") und Teilstrecken-Kilometerzähler 1 ("TRIP 1") angezeigt.
- ▶ Wird jetzt die Taste "OK" länger als drei Sekunden gedrückt gehalten, wird der Wert für "TRIP 1" auf Null gestellt.





► Die Taste "OK" kürzer als 3 Sekunden drücken, bis die Funktion Teilstrecken-Kilometerzähler 2 ("TRIP 2") angezeigt wird.



► Wird jetzt die Taste "OK" länger als 3 Sekunden gedrückt gehalten, wird der Wert für "TRIP 2" auf Null gestellt.





#### 4.4.3. Betriebsmodus "SPEED LIMITER"

Beim Starten des Motors wird der Funktion "SPEED LIMITER" deaktiviert. Um sie zu aktivieren, ist es notwendig, die folgenden Operationen durchzuführen:

► Die Taste "SET" drücken, bis den Betriebsmodus "SPEED LIMITER" öffnen. Die maximale Wert des Geschwindigkeit auf dem Display angezeigt (gleich der aktuellen Geschwindigkeit des Fahrzeugs) zu blinken beginnt.

**ANMERKUNG: Änderungen oder Einstellungen an den maximale Geschwindigkeit kann auch während der Benutzung des Fahrzeugs durchgeführt werden.**

► Die Taste "SET" weniger als 3 Sekunden drücken: die maximale Wert des Geschwindigkeit von **2 km/h** mit Bezug auf einen auf dem Display angezeigt verringert. Stattdessen, wenn die Taste "OK" für weniger als drei Sekunden drücken, die maximale Wert des Geschwindigkeit von **2 km/h** mit Bezug auf die auf der Anzeige vergrößert dargestellt.






► Die Taste "OK" für länger als drei Sekunden drücken, um das ausgewählte maximale Wert des Geschwindigkeit zu bestätigen. The displayed digit stops blinking and the display returns to "RUN" mode. Die angezeigte Stelle aufhört zu blinken, und das Display kehrt auf Betriebsmodus "RUN".

► Stattdessen, wenn die Taste "SET" für länger als drei Sekunden drücken, On the other hand, if you press "SET" for over three seconds, die Funktion "SPEED LIMITER" ist deaktiviert. The display shows the "OFF" caption. Nach drei Sekunden, das Display kehrt auf Betriebsmodus "RUN".

► Wenn die Funktion "SPEED LIMITER" aktiviert wurde, beim Fahren des Fahrzeugs, die Wert des Geschwindigkeit gezeigt auf dem Tacho, wenn es gleich dem eingestellten Wert der maximalen Geschwindigkeit, zu blinken beginnt.

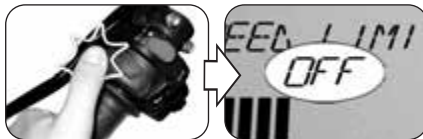



#### 4.4.4. Betriebsmodus "TC"

► Die Taste "SET" drücken, bis den Betriebsmodus "TC" öffnen; dann die Taste "OK" weniger als 3 Sekunden drücken, bis "TC LEVEL" angezeigt wird. Die aktuelle Stufe für die Traktionskontrolle entspricht dem am Display angezeigten Wert.

**ANMERKUNG: Änderungen oder Einstellungen an den Ebene der Traktionskontrolle kann auch während der Benutzung des Fahrzeugs durchgeführt werden.**

► Wird die Taste "OK" weniger als 3 Sekunden gedrückt, wird die Ebene der Traktionskontrolle auf den nächsten Wert erhöht. Stattdessen, durch die Taste "SET" für weniger als drei Sekunden drücken, sich die Ebene der Traktionskontrolle auf den niedrigeren Wert verringert. Dieser Wert kann zwischen 0 und 8 eingestellt werden.

► Wird die Taste "SET" weniger als 3 Sekunden gedrückt, wird der ausgewählte Wert für die Stufe der Traktionskontrolle bestätigt.





#### 4.4.5. Chronometer

##### □ Rundenzeitenerfassung

► Nachdem die Chronometer-Funktion eingeschaltet worden ist (Betriebsmodus "CHRONO"), kann mit der Datenerfassung bezüglich der Rundenzeiten begonnen werden.

► Bei Betätigung der Lichthupentaste wird mit der Datenmessung begonnen. Die kleinen Punkte, mit denen die Minutenanzeige von der Sekundenanzeige und von den Zehntel Sekunden getrennt ist, fangen an zu blinken. Das Instrument fängt an die Zeiten zu erfassen.

**ANMERKUNG:** Wenn die Betriebsmodus "CHRONO" aktiviert ist, die erste Pressung des Lichthupentaste aktiviert automatisch die Funktion "TC". Von nun an, ist es möglich, die Ebene der Traktionskontrolle zu ändern, durch Drücken der Tasten "SET" und "OK" (siehe §4.4.4.).





► Bei erneutem Druck auf die Lichthupentaste wird die Messzeit zur ersten gefahrenen Runde registriert. Gleichzeitig beginnt das Instrument mit der Erfassung der zweiten Rundenzeit.

Die Messzeit zur ersten gefahrenen Runde wird im Speicher gespeichert und bleibt für 10 Sekunden am Display angezeigt, anschließend wird die Zeit für die nächste Runde angezeigt.

► Wird das Chronometer weiter benutzt, wird bei jeder Betätigung der Lichthupentaste eine Zeit registriert. Mit dem Instrument können maximal bis zu 100 aufeinander folgende Daten gespeichert werden.

Während der Zeitanzeige zur eben beendeten Runde erscheint am Display das Symbol “+” oder “-”, je nachdem, ob die gemessene Zeit länger oder kürzer als die vorherige Rundenzeit war.







### ☐ Anzeige der Daten

Nach der Erfassung der Zeiten können die Daten angezeigt werden.

- ▶ Den Modus "CHRONO" öffnen. Auf dieser Seite werden die schnellste Rundenzeit ("BEST LAP") sowie die letzte Rundenzeit ("LAST LAP") angezeigt.

DE 4



### ACHTUNG


Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten.

- ▶ Die Taste "OK" kürzer als 3 Sekunden drücken, bis "LAPS VIEW" angezeigt wird.





► Durch wiederholten Druck auf die Taste “OK” können nacheinander alle vorher erfassten Zeiten ab der letzten gespeicherten Runde angezeigt werden.

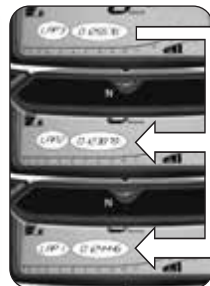

► Am Ende der Datenanzeige kann durch Druck auf die Taste “SET” wieder auf den Betriebsmodus “LAPS VIEW” zurückgestellt und auf den nächsten Modus umgestellt werden.





## ❑ Löschen der Daten

Die gespeicherten Daten können wie folgt gelöscht werden:



### ACHTUNG

Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten.

▶ *Löschen einzelner Zeiten:* Den Betriebsmodus "CHRONO" öffnen und die Taste "SET" kürzer als drei Sekunden drücken, bis "SINGLE LAP RESET" angezeigt wird.

▶ Die Taste "OK" kürzer als drei Sekunden drücken. Der Wert für die letzte Zeit der gespeicherten Runde fängt an zu blinken.





► Wird jetzt die Taste "OK" länger als drei Sekunden gedrückt gehalten, wird der Wert gelöscht.  
Wird hingegen die Taste "SET" kürzer als drei Sekunden gedrückt gehalten, wird das Lösungsverfahren abgebrochen.



► Anschließend können, durch Druck auf die Taste "OK" für länger als drei Sekunden, nacheinander alle vorher gemessenen Zeiten gelöscht werden.

► Nach dem Löschen der Daten kann durch Druck auf die Taste "SET" wieder auf den Betriebsmodus "SINGLE LAP RESET" zurückgestellt und auf den nächsten Modus umgestellt werden.





► *Löschen der besten Zeit:* Den Betriebsmodus "CHRONO" öffnen und die Taste "SET" kürzer als drei Sekunden drücken, bis "BEST LAP RESET" angezeigt wird.



► Die Taste "OK" kürzer als drei Sekunden drücken. Der Wert für die beste Rundenzeit fängt an zu blinken.





► Wird jetzt die Taste "OK" länger als drei Sekunden gedrückt gehalten, wird der Wert gelöscht. Wird hingegen die Taste "SET" kürzer als drei Sekunden gedrückt gehalten, wird das Löschverfahren abgebrochen.

► Nach dem Löschen der Daten kann durch Druck auf die Taste "SET" der Betriebsmodus "BEST LAP RESET" beendet und auf den nächsten Modus umgestellt werden.

► *Löschen aller gespeicherten Zeiten:* Den Betriebsmodus "CHRONO" öffnen und die Taste "SET" kürzer als drei Sekunden drücken, bis "ALL LAPS RESET" angezeigt wird.





► Die Taste "OK" kürzer als drei Sekunden drücken. Am Display wird zur Eingabe einer Bestätigung aufgefordert, dass alle im Speicher befindlichen Daten gelöscht werden sollen.



► Wird jetzt die Taste "OK" länger als drei Sekunden gedrückt gehalten, werden alle vorher gespeicherten Zeiten gelöscht. Wird hingegen die Taste "SET" kürzer als drei Sekunden gedrückt gehalten, wird das Lösungsverfahren abgebrochen.



► Nach dem Löschen der Daten kann durch Druck auf die Taste "SET" der Betriebsmodus "ALL LAPS RESET" beendet und auf den Modus "CHRONO" zurückgestellt werden.



#### 4.4.6. Auswahl der ABS-Funktionen

► Die Taste “SET” drücken, bis den Betriebsmodus “ABS” öffnen; “SETTING ABS” auf dem Display erscheint.



#### ACHTUNG

Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten.

► Wird die Taste “OK” weniger als drei Sekunden gedrückt, “ABS ON” blinkt auf dem Display.

► Wenn keine Taste gedrückt wird, nach drei Sekunden wird die Auswahl “ABS ON” bestätigt. Unter dieser Bedingung das ABS-System eingeschaltet wird. Die Taste “SET” drücken, um die Betriebsmodus “ABS” zu verlassen.







- ▶ Stattdesse, wenn Sie die Taste “OK” drücken, während die Beschriftung immer noch blinkt, dann “ABS OFF” auf dem Display erscheint.
- ▶ Wenn keine Taste gedrückt wird, nach drei Sekunden wird die Auswahl “ABS OFF” bestätigt. Unter dieser Bedingung das ABS-System abgeschaltet wird. Die Taste “SET” drücken, um die Betriebsmodus “ABS” zu verlassen.



DE 4

**ACHTUNG**

Wenn das ABS-System ausgeschaltet ist, so wird die entsprechende Kontrollampe auf die Instrumentenausrüstung leuchtet (siehe §3.7.1). Von diesem Moment an, das Antiblockiersystem ist nicht verfügbar wenn Sie bremsen. Einen vorsichtigen Fahrweise adoptieren und bei niedriger Geschwindigkeit fahren, um die Steuerung des Fahrzeuges zu halten bei einer Notbremsung.



#### 4.4.7. Betriebsmodus "QUICK SHIFT"

► Die Taste "SET" drücken, bis den Betriebsmodus "QUICK SHIFT" öffnen. Das Display zeigt den aktuellen Aktivierungszustand des Funktion der Schnelle Gangwechsel.



**ACHTUNG:** Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten.

► Die Taste "OK" für weniger als drei Sekunden drücken; die Aktivierung Beschriftung des Funktion der Schnelle Gangwechsel beginnt zu blinken.

► Durch die Taste "OK" für weniger als drei Sekunden drücken, die Beschriftung von "OFF" auf "ON" und umgekehrt schaltet.

► Die Taste "SET" drücken, um den ausgewählten Aktivierungszustand des Funktion der Schnelle Gangwechsel zu bestätigen.





#### 4.4.8. Einstellung der Uhr

► Zur Einstellung der Uhrzeit die Taste “SET” drücken, bis die Schrift “CLOCK SETTING” erscheint.




#### ACHTUNG

Änderungen oder Einstellungen an den Displayfunktionen müssen bei ausgeschaltetem Motor, Schaltung in Leerlauf, angehaltenem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Eine Änderung der Displayeinstellungen während der Fahrt ist verboten.

► Die Taste “OK” für weniger als drei Sekunden drücken; die Stunden-Ziffer beginnt zu blinken.

► Indem die Taste “OK” erneut für weniger als drei Sekunden gedrückt wird, steigt die Stunden-Ziffer bis zum nächsten Wert.

► Die Taste “OK” länger als drei Sekunden drücken; die ausgewählte Stunden-Ziffer wird bestätigt. Sollte stattdessen die Taste “SET” für weniger als drei Sekunden gedrückt werden, wird die Einstellung unterbrochen.

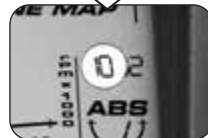



- ▶ Nachdem die Stunden-Ziffer eingestellt wurde, geht das Armaturenbrett automatisch zur Einstellung der Minuten-Ziffer über. Die Minuten-Ziffer beginnt zu blinken.
- ▶ Indem die Taste "OK" für weniger als drei Sekunden gedrückt wird, steigt die Minuten-Ziffer bis zum nächsten Wert.
- ▶ Die Taste "OK" länger als drei Sekunden drücken; die ausgewählte Minuten-Ziffer wird bestätigt, und das Armaturenbrett kehrt in den "CLOCK"-Modus zurück. Sollte stattdessen die Taste "SET" für weniger als drei Sekunden gedrückt werden, wird die Einstellung unterbrochen.





#### 4.4.9. Auswahl Mapping Motorsteuerung

Bei dem Modell Stradale 800 ist es möglich unterschiedliche Mappings der Motorsteuerung auszuwählen, um die Fahreigenschaften des Motorrads den jeweiligen Fahrsituationen anzupassen.

##### ANMERKUNG

Auswahl der Mapping kann während der Fahrt eingestellt oder geändert werden.

Das Mapping kann durch Drücken des Anlasserknopfs bei laufendem Motor umgeschaltet werden. Die unterschiedlichen Mappings werden in der unten aufgeführten Reihenfolge nacheinander aufgerufen.

Mapping	Normal	Rain	Sport	Custom
Modus	Normal	Regen	Sport	Individuell





### □ Einstellen des individuellen Mappings

▶ Drücken Sie den Anlasserknopf bei laufendem Motor bis Mapping "C" im Display angezeigt wird.



#### **ACHTUNG!**

Änderungen oder Einstellungen an dem individuellen Mapping müssen im Leerlauf bei stehendem Motorrad und Füßen auf dem Boden ausgeführt werden. Ändern Sie das Mapping nicht während der Fahrt.

▶ Drücken Sie "SET" bis "SETTING C MAP" erscheint.

Um die individuellen Parameter an Ihre Bedürfnisse anzupassen führen Sie bitte folgende Schritte durch.

**ANMERKUNG:** Die individuelle Mapping kann durch Mischen der Eigenschaften der Mappings "Normal", "Regen" und "Sport" erstellt werden, wenn die folgenden Parameter definiert sind.

▶ *Sensibilität Gasgriff:* Drücken Sie "OK" für weniger als drei Sekunden bis "GAS SENSITIVITY" angezeigt wird.





► Drücken Sie “SET” für weniger als drei Sekunden. Die aktuelle Einstellung der Sensibilität des Gasgriffs wird im Display angezeigt.



► Drücken Sie “OK” für weniger als drei Sekunden und die Anzeige beginnt zu blinken.

► Durch wiederholtes Drücken der Taste “OK” werden die folgenden Einstellmöglichkeiten nacheinander angezeigt:

- “NORMAL” (Normal)
- “RAIN” (Regen)
- “SPORT” (Sport)





► Drücken Sie "OK" für mehr als drei Sekunden um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige hört auf zu blinken und schaltet nach ein paar Sekunden zurück zu "GAS SENSITIVITY". Jetzt kann mit der Einstellung der nächsten Parameter fortgefahren werden.

► *Maximales Drehmoment:* Drücken Sie "OK" für weniger als drei Sekunden bis "MAX TORQUE ENGINE" angezeigt wird.







► Drücken Sie “SET” für weniger als drei Sekunden.  
Die aktuelle Einstellung des maximalen Drehmoments  
wird im Display angezeigt.



► Drücken Sie “OK” für weniger als drei Sekunden und  
die Anzeige beginnt zu blinken.

► Durch wiederholtes Drücken der Taste “OK” werden  
die folgenden Einstellmöglichkeiten nacheinander  
angezeigt:

- “RAIN” (Regen)
- “SPORT” (Sport)





► Drücken Sie “OK” für mehr als drei Sekunden um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige hört auf zu blinken und schaltet nach ein paar Sekunden zurück zu “MAX TORQUE ENGINE”.



► *Motorbremse*: Drücken Sie “OK” für weniger als drei Sekunden bis “ENGINE BRAKE” angezeigt wird.





► Drücken Sie “SET” für weniger als drei Sekunden. Die aktuelle Einstellung der Motorbremse wird im Display angezeigt.



► Drücken Sie “OK” für weniger als drei Sekunden und die Anzeige beginnt zu blinken.

► Durch wiederholtes Drücken der Taste “OK” werden die folgenden Einstellmöglichkeiten nacheinander angezeigt:

- “NORMAL” (Normal)
- “SPORT” (Sport)





► Drücken Sie "OK" für mehr als drei Sekunden um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige hört auf zu blinken und schaltet nach ein paar Sekunden zurück zu "ENGINE BRAKE".

► *Ansprechverhalten des Motors:* Drücken Sie "OK" für weniger als drei Sekunden bis "ENGINE RESPONSE" angezeigt wird.





► Drücken Sie "SET" für weniger als drei Sekunden. Die aktuelle Einstellung des Ansprechverhaltens des Motors wird im Display angezeigt.



► Drücken Sie "OK" für weniger als drei Sekunden und die Anzeige beginnt zu blinken.

► Durch wiederholtes Drücken der Taste "OK" werden die folgenden Einstellmöglichkeiten nacheinander angezeigt:


- "SLOW" (Langsame Ansprechverhalten des Motors)
- "FAST" (Schnelle Ansprechverhalten des Motors)





► Drücken Sie "OK" für mehr als drei Sekunden um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige hört auf zu blinken und schaltet nach ein paar Sekunden zurück zu "ENGINE RESPONSE".

► *Drehzahlbegrenzer:* Drücken Sie "OK" für weniger als drei Sekunden bis "RPM LIMITER" angezeigt wird.

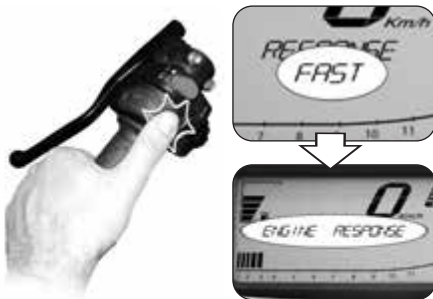

4 DE



► Drücken Sie “SET” für weniger als drei Sekunden.  
Die aktuelle Einstellung des Drehzahlbegrenzers wird  
im Display angezeigt.



► Drücken Sie “OK” für weniger als drei Sekunden und  
die Anzeige beginnt zu blinken.

► Durch wiederholtes Drücken der Taste “OK” werden  
die folgenden Einstellmöglichkeiten nacheinander  
angezeigt:

- “NORMAL” (Normal)
- “SPORT” (Sport)





► Drücken Sie "OK" für mehr als drei Sekunden um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Die Anzeige hört auf zu blinken und schaltet nach ein paar Sekunden zurück zu "RPM LIMITER".

► Drücken Sie "OK" für weniger als drei Sekunden und das Display schaltet in den "RUN" Betriebsmodus zurück. Die Einstellung des individuellen Mappings ist abgeschlossen.







#### 4.4.10. Warnung / Störmeldung

Das Instrumentenausrüstung kann das Vorhandensein eines Störungs während der verschiedenen Bedingungen von die Verwendung des Motorrades zeigen.

► *Starten des Motors:* Wird der Zündschalter auf "ON" gedreht, wird von den Instrumenten und den Kontrolllampen eine Autodiagnose ausgeführt. Wenn die Autodiagnose erkennt eine Störung am Fahrzeug, das Display zeigt die Warnung in der gezeigten Bild. Insbesondere das Display zeigt die Teil des Motorrads, auf denen das Störung festgestellt wurde.

► Die Taste "OK" drücken, bis die Funktion "RUN" angezeigt wird.



#### ACHTUNG

Wird ein Störung am Fahrzeug erkannt wird, nicht den Motor starten und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.





► *Fahren des Fahrzeugs:* Wenn ein Störung während der Fahrt entdeckt wird, den unteren Teil des Displays dargestellt die Warnung in der Abbildung.

**ACHTUNG**

Wenn ein Störung während der Fahrt festgestellt, das Fahrzeug zu stoppen und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.

► Wenn das Fahrzeug gestoppt wird, das Display zeigt die Teil des Motorrads, auf denen das Störung festgestellt wurde.





► *Hohe Kühflüssigkeitstemperatur:* Wenn eine hohe Kühflüssigkeitstemperatur erkannt wird, das Display zeigt die Warnung in der gezeigten Bild. Diese Warnung kann bei jeder Bedingung von die Verwendung des Fahrzeugs angezeigt.



**ACHTUNG:** Bei hoher Temperatur das Fahrzeug anhalten und den Kühflüssigkeitsstand kontrollieren. Muss nachgefüllt werden, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten MV Agusta Kundendienst (siehe § 3.8). Erscheint die Anzeige auch bei richtigem Kühflüssigkeitsstand, nicht weiterfahren und einen autorisierten MV Agusta Kundendienst benachrichtigen.





#### 4.5. Tanken



**Gefahr - Achtung:** Benzin und Benzindämpfe sind leicht entzündbar und giftig. Kontakt mit Benzin und Einatmen vermeiden. Beim Tanken den Motor abschalten und nicht rauchen, offene Flammen und Hitzequellen fernhalten. Im Freien oder in gut belüfteten Räumen tanken.



**Vorsicht - Vorsichtsmassnahme:** Ausschließlich bleifreies Superbenzin mit einer Oktanzahl (R.O.N.) von 95 oder mehr tanken. Der grüne Punkt auf der unteren Seite der Behälterkappe dient als Anzeige für den Gebrauch des bleifreien Benzins.

- ▶ Den Staubschutzdeckel anheben.
- ▶ Den Schlüssel in das Schloß stecken, in Uhrzeigersinn drehen und den Tankdeckel anheben.
- ▶ Nach dem Tanken den Tankdeckel nach unten drücken und gleichzeitig den Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen. Den Schlüssel loslassen und abziehen.



**ACHTUNG**

Wird der Tank bis zum Rand gefüllt, kann Benzin austreten, das sich durch Sonneneinwirkung oder die Motorwärme ausdehnen kann. Bei austretendem Benzin besteht Brandgefahr. Der Benzinstand darf nie über dem Ende des Einfüllstutzens stehen.



**Vorsicht - Vorsichtsmassnahme:** Eventuelle ausgetropftes Benzin sofort mit einem sauberen Lappen abwischen, andernfalls können Lack oder Plastikteile beschädigt werden.

**ACHTUNG**

Vorm Losfahren prüfen, ob der Tankdeckel richtig verschlossen ist.



#### 4.6. Zugang zum Staufach

- ▶ Den Schlüssel ins Schloss einstecken.
- ▶ Auf das Ende der Sitzbank drücken und gleichzeitig den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- ▶ Das Ende der Sitzbank anheben wie in der Abbildung gezeigt drehen.

Zum Wiederaussetzen des Beifahrersitzes sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Den Schlüssel im Schloss drehen
- Den Sitz nach unten drücken
- Den Schlüssel loslassen
- Den Sitz wiederum nach unten drücken und nachprüfen ob er an der Struktur fest befestigt ist.



#### **ACHTUNG**

**Nach dem Abheben auf dem Sitzbank und vor jedem Motorradeinsatz muss man sich vergewissern, dass dieser Bauteil korrekt angebracht und an der Tragstruktur des Fahrzeuges gut befestigt ist.**





#### 4.7. Zugang zum Seitenkoffer

► Geben Sie Ihre persönliche Kombination auf die Verriegelungsvorrichtung der Seitenkoffer (in der Abbildung ist ein reiner Beispielwert für den Code angegeben).

##### ANMERKUNG

Um die Einstellung der personalisierten Öffnungscodes zu erfahren, lesen Sie die Anweisungen berichtet auf dem Karte geliefert in der Seitenkoffer.

► Die Verriegelungstaste drücken, um die Reißverschlüsse der Seitenkoffer zu lösen.





- ▶ Die beiden Reißverschlüsse vollständig ziehen.
- ▶ Der Seitenabdeckung drehen, an der Innenseite der Seitenkoffer zu gelangen.
- ▶ Das Gepäck in der Seitenkoffer legen, und es mit den vorgesehenen Haltegurten befestigen.
- ▶ Der Seitenabdeckung wieder legen, und die beiden Reißverschlüsse ziehen bis die Seitenkoffer sind komplett herunter.
- ▶ Die Reißverschlüsse der Seitenkoffer in der Verriegelungsvorrichtung setzen und befestigen.

**ACHTUNG**

Das Modell Stradale 800 wurde entwickelt, um lange Strecken in absoluter Sicherheit zu decken. Die Position der Gewichte auf dem Motorrad ist sehr wichtig, um unverändert die Sicherheitsstandards zu halten, und um Schwierigkeiten zu vermeiden, wenn Sie abrupte Manöver durchführen, oder wenn Sie auf unebenen Straßen fahren.

Ebenso die Gewichte zwischen den beiden Seitenkoffer teilen. In jedem Fall müssen die maximal zulässige Gewicht von 5 kg für jede Seitenkoffer nicht überschreiten.







#### 4.8. Entfernen der Seitenkoffer

- ▶ Die untere Sicherheitsnadel von der Seitenkoffer lösen und entfernen.
- ▶ Den Stecker des Heckleuchte gegen den Uhrzeigersinn drehen, und sie ab ziehen.
- ▶ Den hinteren Schlüssel drehen, um die Verriegelung des Seitenkoffer zu lösen. Die Seitenkoffer mit einer Hand halten, und sie zur Rückseite des Motorrads mit der anderen Hand ziehen.

Bei der Montage der Seitenkoffer auf dem Motorrad, die Demontage-Operationen umgekehrt führen.



**ACHTUNG:** Nach der Montage dem Seitenkoffer auf dem Motorrad und vor jedem Motorradeinsatz, muss man sich vergewissern, dass dieser Bauteil korrekt angebracht und an der Tragstruktur des Fahrzeuges gut befestigt ist. Darüber hinaus stellen Sie sicher, dass die hintere Lampenstecker richtig eingelegt ist, und dass die Rückleuchte funktioniert.



**ACHTUNG:** Die maximale Geschwindigkeit von 180 km/h nie überschreiten, wenn die Seitenkoffer sind auf dem Motorrad montiert. In jedem Fall die Verkehrsregeln immer respektieren, und die angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen nie überschreiten.






#### 4.9. Parken des Motorrads

##### Parken auf dem Seitenständer



##### VORSICHT

- Das Motorrad stets sicher auf festem Untergrund abstellen.
- Beim Parken auf abschüssigem Gelände das Vorderrad bergauf stellen und den ersten Gang einlegen. Vorm Starten muss wieder der Leerlauf eingelegt werden.
- Niemals den Zündschlüssel stecken lassen, wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt ist.

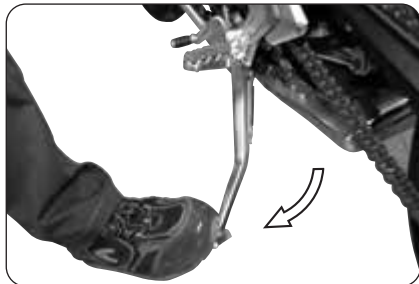

4 DE

- Den Seitenständer mit dem Fuß bis zum Anschlag ausklappen und das Motorrad langsam neigen, bis der Ständerfuß auf dem Untergrund fest aufliegt.



##### ACHTUNG

Wird das Motorrad zum Parken auf den Seitenständer gestellt, ist es gefährlich sich auf das Fahrzeug zu setzen, da das gesamte Gewicht nur auf dem Seitenständer aufliegt.



##### ACHTUNG

Vorm Losfahren die Funktion des Sicherheitsschalters prüfen. Die Kontrolllampe am Armaturenbrett für den abgeklappten Seitenständer muss sich ausschalten. Auf jeden Fall prüfen, dass der Seitenständer richtig hochgeklappt ist. Wird eine Störung bemerkt, muss die Anlage vor Fahrtantritt bei einem MV Agusta Vertragshändler überprüft werden.




#### ❑ Parken auf dem hinteren Ständer

Den Zapfen des Ständer von der linken Fahrzeugseite aus in die Öffnung an der Radachse stecken. Den Ständer auf den Boden stellen, festhalten und das Fahrzeug soweit anheben, bis es sicher steht.



#### VORSICHT

Dieser Vorgang muss von zwei Personen zusammen ausgeführt werden.

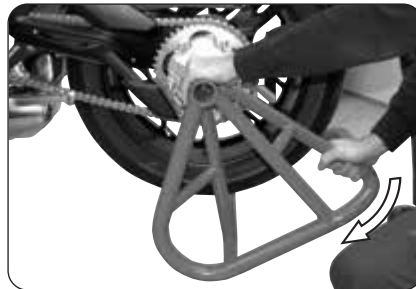



### 5.1. Liste der Einstellungsarbeiten

Das Motorrad bietet eine breite Auswahl von Einstellungsmöglichkeiten, die Ergonomie, die Sitzposition und die Sicherheit verbessern können.

Da eine falsche Einstellung von wichtigen Komponenten eine Gefahrenquelle darstellen kann, dürfen einige dieser Einstellungen nur von einer MV Agusta-Vertragswerkstatt vorgenommen werden.



#### **ACHTUNG**

**Alle Einstellungsarbeiten müssen bei stehendem Fahrzeug vorgenommen werden.**



(C) Einstellung Windschutzscheibe (§5.5.)

(G) Einstellung  
Scheinwerfer  
(§5.8.)

(B) Einstellung Rückspiegel (§5.4.)



(D) Einstellung vordere Federung (§5.6.)

(A) Einstellung Bremshebel Vorderradbremse (§5.3.)



(F) Einstellung Kette (§5.2.)

(E) Einstellung hintere  
Federung (§5.7.)



## 5.2. Tabelle der Einstellungsarbeiten

	<b>A - Einstellung Kupplungshebel:</b> Bessere Einstellung des Kupplungshebels auf die persönlichen Anforderungen des Fahrers (§5.3).	
	<b>B - Einstellung Rückspiegel:</b> Zur besseren Einstellung (§5.4).	
	<b>C - Einstellung Windschutzscheibe:</b> Bessere Einstellung des Höhe der Windschutzscheibe auf die persönlichen Anforderungen des Fahrers (§5.5).	
	<b>D - Einstellung vordere Federung:</b> um die Federung an den persönlichen Fahrstil anzupassen, gibt es folgende Einstellmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Federvorspannung (§5.6.1.)</li><li>- Hydraulische Ausdehnungsbremse (§5.6.2.)</li><li>- Hydraulische Kompressionsbremse (§5.6.3.)</li></ul>	
		<b>E - Einstellung hintere Federung:</b> um die Federung an den persönlichen Fahrstil anzupassen, gibt es folgende Einstellmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe Sitzposition</li><li>- Federvorspannung (§5.7.1.)</li><li>- Hydraulische Ausdehnungsbremse (§5.7.2.)</li><li>- Hydraulische Kompressionsbremse (§5.7.3.)</li></ul>
		<b>F - Einstellung Kette:</b> Für Funktion und Sicherheit des Antriebs.
		<b>G - Einstellung Scheinwerfer:</b> Um den Lichtstrahl des Scheinwerfers entsprechend der Sitzposition einzustellen (§5.8.).



## 5.3. Einstellung Bremshebel Vorderradbremse

Die Stellvorrichtung des Hebels drehen, um die Position zu verändern. Im Uhrzeigersinn: Der Hebel bewegt sich auf den Drehknopf zu. Gegen den Uhrzeigersinn: Der Hebel bewegt sich vom Drehknopf weg.



## 5.4. Einstellung Rückspiegel

Zur Einstellung des Rückspiegels an den vier in der Abbildung gezeigten Stellen, die Rückspiegelkörper drehen.

Die Einstellung beider Rückspiegel durchführen. Zur Durchführung einer korrekten Rückspiegeleinstellung ist es ratsam auf das Motorrad zu steigen.





### 5.5. Einstellung Windschutzscheibe

Auf die persönlichen Anforderungen des Fahrers, ist es möglich, die Höhe der Windschutzscheibe anpassen, indem sie wie in der Abbildung dargestellt bewegen.

Auf dem Modell Stradale 800 ist es möglich, die Höhe der Windschutzscheibe in fünf verschiedenen Positionen einzustellen. Nach der Einstellung, muß die Windschutzscheibe fest in einer der möglichen Einstellpositionen gesichert werden.




#### ACHTUNG

Vor jedem Motorradeinsatz, stellen Sie sicher, dass die Windschutzscheibe richtig platziert ist, die eine Bewegung vom seiner Position während der Fahrt zu verhindern.





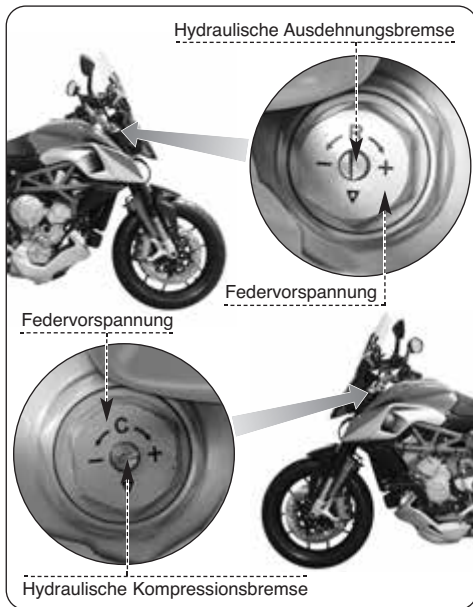

## 5.6. Einstellung vordere Federung

**ANMERKUNG:** Die Einstellung der Federungen muß vorzugsweise mit dem Benzintank volle durchgeführt werden.

### 5.6.1. Federvorspannung (Vorderradfederung)

Für die Einstellarbeiten muß von der Standard-einstellung ausgegangen werden. Um die Standard-einstellung zu erreichen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, anschließend in Uhrzeigersinn bis Standardposition (siehe Tabelle) drehen. In Uhrzeigersinn drehen um die Federvorspannung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Federvorspannung abzuschwächen.





## 5.6.2. Hydraulische Ausdehnungsbremse (Vorderradfederung)

Für die Einstellungsarbeiten muß von der Standardeinstellung ausgegangen werden. Um die Standardeinstellung zu erreichen, in Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, anschließend gegen den Uhrzeigersinn bis Standardposition (siehe Tabelle) drehen. In Uhrzeigersinn drehen um die Bremsleistung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Bremsleistung abzuschwächen.



## 5.6.3. Hydraulische Kompressionsbremse (Vorderradfederung)

Für die Einstellungsarbeiten muß von der Standardeinstellung ausgegangen werden. Um die Standardeinstellung zu erreichen, in Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, anschließend gegen den Uhrzeigersinn bis Standardposition (siehe Tabelle) drehen. In Uhrzeigersinn drehen um die Bremsleistung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Bremsleistung abzuschwächen.





## 5.7. Einstellung hintere Federung





**ACHTUNG:** Der Stoßdämpfer enthält unter hohem Druck stehendes Gas. Den Stoßdämpfer auf keinen Fall zerlegen.



**VORSICHT:** Um die Regulierung der hinteren Aufhängung zu bewerten auf keinen Fall die Heckteil benutzen. Dies würde mit Sicherheit beschädigt werden.

**ANMERKUNG:** Bei Fahrzeugübergabe ist die hintere Federung nach der Standardkonfiguration (siehe beiliegende Tabelle) geregelt.

**ANMERKUNG:** Die Einstellung der Federungen muß vorzugsweise mit dem Benzintank volle durchgeführt werden.

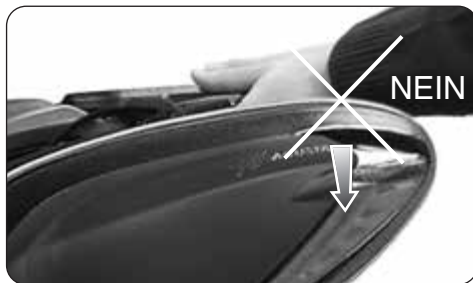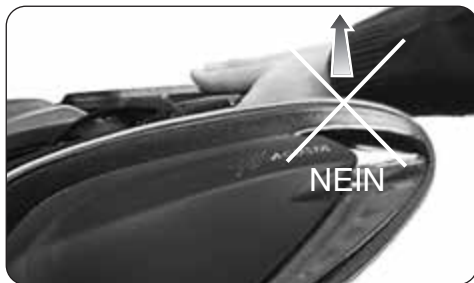




Hydraulische Kompressionsbremse



Federvorspannung




Hydraulische  
Ausdehnungsbremse

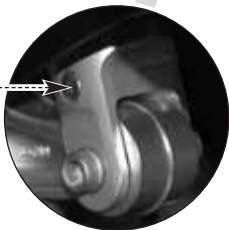

### 5.7.1. Federvorspannung (Hinterradfederung)

Um das Motorrad in jeder Fahrkonfiguration (siehe Tabelle) verwenden, empfiehlt es sich, die Einstellung der Federvorspannung nach dem folgenden Verfahren durchführen.

- ▶ Um die Einstellung zu erleichtern, ist es ratsam, die rechte Seitenkoffer entfernen (siehe §4.8.), die Schrauben der rechten Fußraste-Unterstützung zerlegen und die Unterstüzung nach unten bewegen.
- ▶ Die Befestigungsschraube der Gewinding der hinteren Stoßdämpfer leicht lösen.

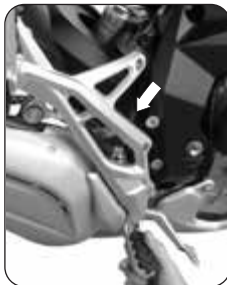


5 DE



- ▶ Einen Punsch in einer der Seitenbohrungen der Gewinding der hinteren Stoßdämpfer legen.
- ▶ Die Gewinding drehen, um die Federvorspannung einzustellen. Für die Einstellungsarbeiten muß von der Standardeinstellung ausgegangen werden (siehe Tabelle). In Uhrzeigersinn drehen um die Federvorspannung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Federvorspannung abzuschwächen.



- DE 5**
- ▶ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, manuell die Schraube des Gewinding festziehen.
  - ▶ Wenn es entfernt worden ist, den rechten Fußraste-Unterstützung montieren und seine Befestigungsschrauben an einem Anzugsmoment von **24 Nm** festziehen mit einem Drehmoment-schlüssel. Die rechte Seitenkoffer montieren, wie in §4.8 beschrieben.

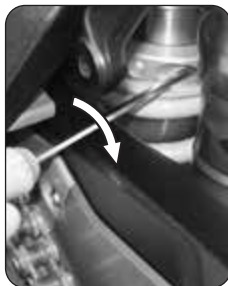



### 5.7.2. Hydraulische Ausdehnungsbremse (Hinterradfederung)

Für die Einstellungsarbeiten muß von der Standardeinstellung ausgegangen werden. Um die Standardeinstellung zu erreichen, in Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, anschließend gegen den Uhrzeigersinn bis Standardposition (siehe Tabelle) drehen. In Uhrzeigersinn drehen um die Bremsleistung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Bremsleistung abzuschwächen.

### 5.7.3. Hydraulische Kompressionsbremse (Hinterradfederung)


Für die Einstellungsarbeiten muß von der Standardeinstellung ausgegangen werden. Um die Standardeinstellung zu erreichen, in Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, anschließend gegen den Uhrzeigersinn bis Standardposition (siehe Tabelle) drehen. In Uhrzeigersinn drehen um die Bremsleistung zu erhöhen, gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Bremsleistung abzuschwächen.





### 5.8. Scheinwerfereinstellung

Das Fahrzeug auf ebenem Untergrund in einem Abstand von 10 m vor eine Wand stellen. Das Fahrzeug muss aufrecht senkrecht zur Wand stehen. Den Abstand zwischen Scheinwerfermitte und Boden messen. Den Wert an der Wand mit einem Kreuz anzeichnen. Den Scheinwerfer einschalten und Fahrlicht einstellen. Den Lichtstrahl so einstellen, dass sich die Hell-Dunkel-Linie 9/10 unterhalb der an der Wand angebrachten Linie befindet.

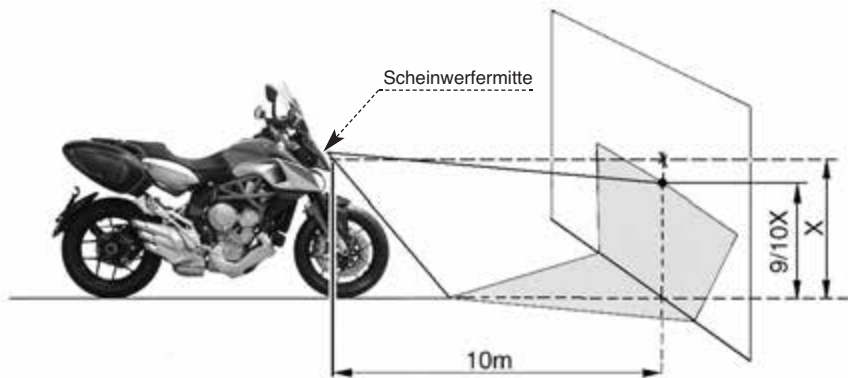



Die Höheneinstellung des Scheinwerfers kann über die nebenstehend abgebildete Schraube vorgenommen werden. In Uhrzeigersinn: Der Scheinwerfer wird nach oben geneigt. Gegen den Uhrzeigersinn: Der Scheinwerfer wird nach unten geneigt. Die Neigung kann um  $\pm 4^\circ$  in Bezug auf die Standard-Position geändert werden.







### Informationshinweis

MV Agusta Motor S.p.A. verfolgt eine Politik ständiger Verbesserung ihrer Produkte. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass kleine Abweichungen zwischen dem vorliegenden Dokument und dem von Ihnen erworbenen Fahrzeug bestehen. Die Modelle MV Agusta werden in zahlreiche Länder exportiert, in denen unterschiedliche Straßenverkehrsordnungen und Zulassungsverfahren bestehen. In der Hoffnung auf Ihr Verständnis behält sich MV Agusta Motor S.p.A. deshalb das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen an ihren Produkten und den technischen Dokumentationen vorzunehmen.

Wir schlagen vor, um den Internetplatz [www.mvagusta.it](http://www.mvagusta.it) häufig zu besichtigen, um Informationen und Updates über die MV Agusta-Produkte und die in Verbindung stehenden Unterlagen zu erhalten.



### Die Umwelt schützen und respektieren

Alles was wir tun hat Auswirkungen auf den gesamten Planeten und seine Ressourcen. Zum Schutz der Gemeinschaft weist MV Agusta die Kunden und die Angestellten im Kundendienst darauf hin, wie das Motorrad umweltschonend genutzt und Motorradbauteile und Flüssigkeiten entsprechend der geltenden Umweltschutzgesetze entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt werden können.

© 2014

Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MV Agusta Motor S.p.A. verboten.

Teilnr. 8000B9247

Ausgabe Nr. 1 - Oktober 2014

**STRADALE**  
**8000**

**MV AGUSTA**



Manual de uso  
*Versión en Español*

*Estimado cliente,*

*Le agradecemos la confianza que nos ha otorgado y le felicitamos por su nueva Stradale 800. Su elección premia el compromiso y el esfuerzo hecho con pasión por nuestros técnicos que han dado a la Stradale 800 características funcionales y estéticas que la sitúan por encima de las motos de más alto nivel hoy en el mercado, convirtiéndola en un objeto codiciado y exclusivo.*

*Si desde el punto de vista puramente técnico la Stradale 800 representa, con sus innumerables innovaciones, un punto de referencia a nivel mundial, su línea sin tiempo, suave y aerodinámica, es una espléndida fusión entre un glorioso pasado y un nuevo milenio.*

*La unión de estos elementos, que sólo la búsqueda del detalle, la pasión y el deseo de realizar una moto técnicamente y estéticamente superior han permitido lograr, pone a la Stradale 800 por encima de cualquier moda pasajera, dándole así el privilegio de ser considerada un objeto único en el mundo.*

*Si desea más información, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Clientes de MV Agusta.*

*¡Buena diversión!*

*Giovanni Castiglioni  
Presidente  
MV Agusta*



## ÍNDICE GENERAL

<i>cap.</i>	<i>Descripción temas</i>	<i>pág.</i>	<i>cap.</i>	<i>Descripción temas</i>	<i>pág.</i>
<b>1</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>USO</b>	<b>29</b>
1.1.	Finalidad del manual	5	4.1.	Uso de la motocicleta	29
1.2.	Símbolos	6	4.2.	Rodaje	30
1.3.	Contenido del soporte digital	7	4.3.	Arranque del motor	32
1.4.	Datos de identificación	8	4.4.	Selección y modificación funciones de la pantalla	35
<b>2</b>	<b>INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD</b>	<b>11</b>	4.4.1.	Selección de las funciones de la pantalla	36
2.1.	Uso consentido del vehículo	11	4.4.2.	Reset de las funciones cuenta kilómetros parciales	41
2.2.	Mantenimiento	11	4.4.3.	Función "SPEED LIMITER"	43
2.3.	Accesorios y modificaciones	12	4.4.4.	Función "TC"	45
2.4.	Carga vehículo	12	4.4.5.	Cronómetro	46
<b>3</b>	<b>MANDOS Y INSTRUMENTOS</b>	<b>14</b>	4.4.6.	Función ABS	55
3.1.	Posición mandos y instrumentos	14	4.4.7.	Función "QUICK SHIFT"	57
3.2.	Caballote lateral	15	4.4.8.	Configuración del reloj	58
3.3.	Mandos semimanillar izquierdo	16	4.4.9.	Selección del mapeado de la central	60
3.4.	Mandos semimanillar derecho	18	4.4.10.	Mensajes de advertencia/error	72
3.5.	Interruptor encendido y bloqueo del manillar	21	4.5.	Reabastecimiento combustible	75
3.6.	Mando cambio	24	4.6.	Acceso al hueco portaobjetos	77
3.7.	Instrumentación y testigos	25	4.7.	Acceso a la maleta lateral	78
3.7.1.	Testigos	26	4.8.	Desmontaje de la maleta lateral	80
3.7.2.	Pantalla multifunción	27	4.9.	Estacionamiento de la motocicleta	81
3.8.	Tabla de lubricantes y líquidos	28			



## ÍNDICE GENERAL

<i>cap.</i>	<i>Descripción temas</i>	<i>pág.</i>
<b>5</b>	<b>REGULACIONES</b>	<b>83</b>
5.1.	Lista regulaciones	83
5.2.	Tabla de las regulaciones	85
5.3.	Regulación de la palanca del freno delantero	86
5.4.	Regulación de los espejos retrovisores	86
5.5.	Regulación del parabrisas	87
5.6.	Regulación de la suspensión delantera	88
5.6.1.	Precarga muelle (suspensión delantera)	88
5.6.2.	Dispositivo hidráulico de frenado en extensión (suspensión delantera)	89
5.6.3.	Dispositivo hidráulico de frenado en compresión (suspensión delantera)	89
5.7.	Regulación de la suspensión trasera	90
5.7.1.	Precarga muelle (suspensión trasera)	91
5.7.2.	Dispositivo hidráulico de frenado en extensión (suspensión trasera)	93
5.7.3.	Dispositivo hidráulico de frenado en compresión (suspensión trasera)	93
5.8.	Ajuste proyector delantero	94



## 1.1. Finalidad del manual

El presente manual proporciona toda la información necesaria para un uso correcto y seguro de la moto.

El manual se entrega también en formato electrónico (.pdf) sobre el soporte digital en el equipamiento base y puede ser impreso o visualizado en cualquier ordenador, ya sea en sistema Windows que Macintosh.

Le recomendamos leer atentamente el manual antes de utilizar la moto y cerciorarse de cualquier otra persona que la use haya hecho lo mismo.



Copyright  
MV AGUSTA Motor Spa  
Todos los derechos reservados



## 1.2. Símbolos

Las partes del texto de particular importancia, correspondientes a la seguridad de la persona y a la integridad de la motocicleta, están evidenciadas con los siguientes símbolos:



**Peligro - Atención:** la falta o el incompleto cumplimiento de estas prescripciones puede comportar un grave peligro para su incolumidad o para la de otras personas.



**Prudencia - Precaución:** la falta o el incompleto cumplimiento de estas prescripciones puede comportar un riesgo de daños a la motocicleta.

Para indicar las personas autorizadas al desarrollo de las operaciones de ajustes y/o mantenimiento, las mismas se encuentran marcadas con los símbolos siguientes:



**Información de las operaciones permitidas al motociclista.**



**Información de las operaciones que deben ser llevadas a cabo sólo por personal autorizado.**

Para poner en evidencia ulteriores informaciones se utilizan los siguientes símbolos:



El símbolo  indica que es necesario utilizar una herramienta o utillaje específico para realizar correctamente la operación descrita.



El símbolo “ § ” indica que nos remitimos al capítulo indicado por el número que lo sigue.



## 1.3. Contenido del soporte digital

En el soporte digital proporcionado Usted podrá encontrar, además de este manual, el Manual de Mantenimiento, la Guía de las Concesionarias y el Módulo de Activación de Garantía.

Al momento de la entrega de la motocicleta, su Concesionario le habrá entregado también el Certificado de Garantía y Pre-Entrega.

Le rogamos conservarlo junto con los documentos de la moto y los futuros cupones de mantenimiento que recibirá cada vez que realice las intervenciones programadas.

### **IMPORTANTE**

Las copias del Certificado de Garantía y Pre-entrega deben ser rellenas por el Concesionario. Una copia debe ser entregada al Cliente, una se debe mantener por el Concesionario y una debe ser enviada al Importador.

Las copias de los cupones de manutención recomendada deben ser rellenas siempre por los Concesionarios. Deben ser guardadas por el Cliente y el Concesionario.






ES 1

2) número de matrícula motor



1) número de matrícula del chasis

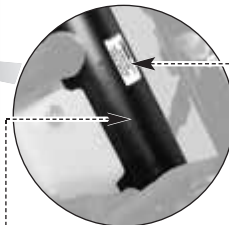

3) datos de homologación

## 1.4. Datos de identificación

- 1) número de matrícula chasis
- 2) número de matrícula motor
- 3) datos de homologación

### ► Identificación motocicleta

La motocicleta está identificada por el número de matrícula del chasis. Para pedir piezas de recambio, además de este número, puede ser necesario indicar el número de matrícula del motor, el código del color y el número de identificación de la llave.

Se recomienda anotar los datos principales en los siguientes espacios:

**CHASIS N.:** \_\_\_\_\_

**MOTOR N.:** \_\_\_\_\_



## ► **Identificación de la llave de la motocicleta**

Se suministran dos llaves, una llave se utiliza sea para el arranque para accionar las cerraduras. Guarde en un lugar seguro la llave de reserva.

Tener conocimiento del número de identificación de la llave es indispensable en el caso sea necesario pedir un duplicado de la llave como recambio. Se aconseja anotar este número en el siguiente espacio:

**Nº LLAVE:** \_\_\_\_\_

## ► **Identificación combinación colores motocicleta**

El código del color es indispensable para pedir las piezas de recambio de la carrocería. El mismo puede ser leído en la placa colocada en el lado trasero central del depósito gasolina.

Para acceder a la placa del código color, es necesario quitar el sillín desbloqueándolo con la llave, levantándola por la parte posterior y sacándola del perno del depósito.





ES  
1

Después de haber quitado el sillín, se pueda ver la placa con el código color. En ésta placa es posible conocer el código del color de la motocicleta, el cual determina el color de las partes de la carrocería.

Se aconseja anotar el código color de la motocicleta en el espacio siguiente:

**CÓDIGO COLOR :** .....





## 2.1. USO CONSENTIDO DEL VEHÍCULO

Su motocicleta ha sido proyectada para transitar exclusivamente por carreteras y autopistas.



### ATENCIÓN

**Saltuariamente es posible utilizar la motocicleta en pistas, pero en ocasiones que no prevean la competición. Sin embargo, a causa del mayor esfuerzo al que se somete la moto en tales ocasiones, en ese caso se recomienda hacer controlar las condiciones del vehículo por un Centro de Asistencia MV Agusta antes y después del uso. Cualquier otro uso está prohibido y expresamente excluido.**

Para más información acerca del uso de la moto, consulte la sección 4 del presente manual.

## 2.2. MANTENIMIENTO

A fin de garantizar la máxima eficiencia y fiabilidad del vehículo, es esencial efectuar las intervenciones de mantenimiento previstas en el Manual de Mantenimiento.

MV Agusta recomienda que todas las operaciones de mantenimiento sean efectuadas exclusivamente por personal especializado perteneciente a un Centro de Asistencia MV Agusta.

En caso de que Usted decida efectuar las intervenciones de mantenimiento en otros talleres, deberá constatar que los mismos cuenten con la capacidad y los instrumentos específicos necesarios para la ejecución de tales operaciones.



### ATENCIÓN

**La garantía MV Agusta puede perder validez en caso de que otros talleres hayan efectuado intervenciones no conformes con las previstas en las Circulares Técnicas y los Manuales de Taller MV Agusta.**



## 2.3. ACCESORIOS Y MODIFICACIONES



### ATENCIÓN

**MV Agusta prohíbe aportar cualquier tipo de modificación a sus motocicletas. Ello es necesario para tutelar la seguridad de sus Clientes.**

De todos modos, Usted puede personalizar su motocicleta utilizando los artículos del vasto Catálogo de Accesorios MV Agusta.



### ATENCIÓN

**La instalación de algunos de estos accesorios puede invalidar la homologación de la moto y, por ende, comprometer su posibilidad de tránsito por las vías públicas.**

En caso de dudas, le aconsejamos recurrir a su Concesionario MV Agusta de confianza para decidir cuáles son los accesorios más adecuados a sus propias exigencias.

## 2.4. CARGA DEL VEHÍCULO

El vehículo ha sido proyectado para ser usado por parte del piloto y de un eventual pasajero. Para utilizarlo en plena seguridad y respetando las normas del código de la circulación es obligatorio no superar nunca el peso bruto total máximo permitido del vehículo, el cual valor es indicado a continuación:

### STRADALE 800

Masa máxima técnicamente admisible:

**383 kg**

Masa máxima transportable:

**170 kg**

La masa máxima técnicamente admisible representa la suma de las siguientes masas:

- masa del motociclo en orden de marcha;
- masa del piloto;
- masa del pasajero;
- masa del equipaje y de los accesorios.

**ATENCIÓN**

Considerado que la carga tiene una enorme importancia en la manejabilidad, la frenada, el rendimiento y las características de seguridad de vuestro vehículo, tener presente siempre las siguientes precauciones.


- **NO SOBRECARGAR NUNCA EL VEHÍCULO!** La utilización de una moto sobre cargada puede provocar daños a los neumáticos, pérdida del control o graves accidentes. Comprobar que el peso total del piloto, del pasajero, de la carga y de los accesorios no supere el peso máximo especificado para la moto.

- Cuando se conduce con un pasajero, prestar especial atención durante la conducción para evitar posibles contactos entre las partes más bajas de la moto y el suelo, evitando así la pérdida de control del vehículo y el consiguiente riesgo de accidentes.
- Para la carga y el uso correcto de las maletas laterales, ver las prescripciones reportadas en §4.7. y §4.8.



## 3.1. Posición mandos e instrumentos

ES 3

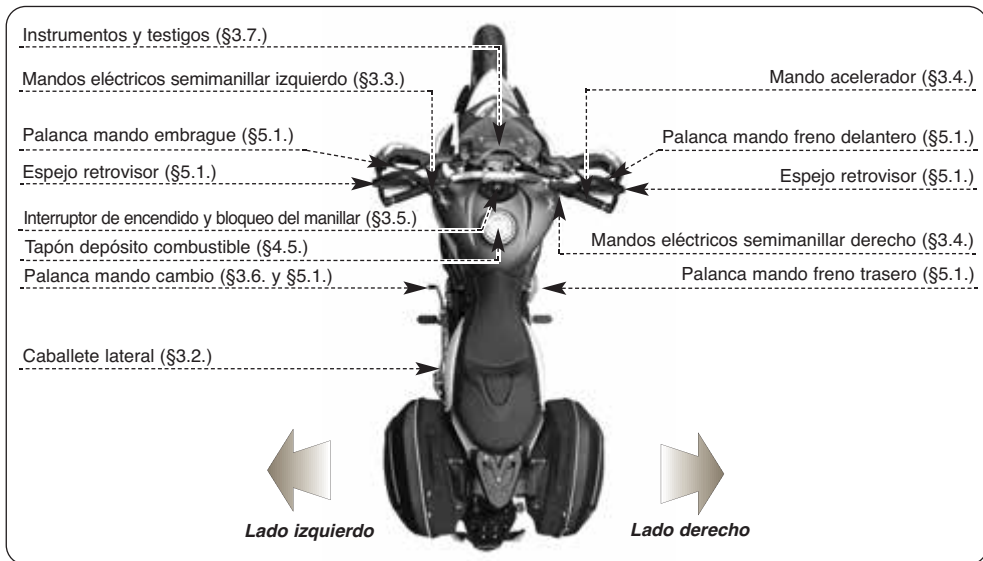



## 3.2. Caballete lateral

El caballete lateral está equipado con un interruptor de seguridad que impide a la moto de ponerse en marcha con el caballete bajado. En el caso que con el motor en marcha y con el caballete bajado, se acciona el cambio para salir, el interruptor corta la corriente al motor provocando la parada.


En el caso que la moto se encuentre estacionada (con el caballete abajo) y con una velocidad engranada, el interruptor impide el arranque del motor evitando el peligro de caída accidental del vehículo.







## 3.3. Mandos semimanillar izquierdo

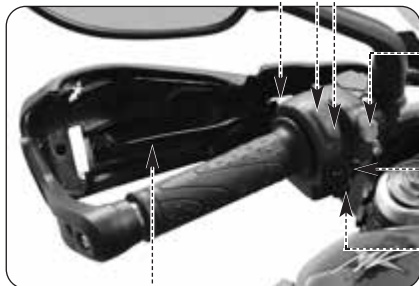





### **Pulsador centelleo faros**

Apriete el pulsador repetidas veces.

### **Pulsador SET/OK**

Pulsar para modificar las funciones del salpicadero (§ 4.4).

### **Pulsador carretera/cruce**

Pulsador hacia fuera  : cruce   
Pulsador hacia dentro  : carretera 

### **Pulsador claxon**

Apriete para activar el claxon.

### **Palanca indicadores de dirección**

Desplazando la palanca hacia la derecha o hacia la izquierda se activan los indicadores de dirección derechos o izquierdos. La palanca regresa al centro; apriete para desactivar los indicadores.

### **Palanca embrague**

Acercar o alejar de la manecilla para accionar el embrague.



### **Pulsador Destello Faro**

Esta función sirve para llamar la atención de los demás en el caso de posible situaciones de peligro; con la luz de carretera encendida dicha función no se activa.

### **Pulsador SET/OK**

El pulsador SET permite seleccionar las cifras de la pantalla para efectuar las regulaciones, mientras que el pulsador OK permite confirmar las cifras configuradas.

### **Pulsador De carretera/De cruce**

Normalmente es activada la función luz de cruce; cuando las condiciones del tráfico y de recorrido lo permiten, puede ser activada la función luz de carretera actuando en el pulsador.

### **Pulsador del Claxon**

Esta función sirve para llamar la atención de los demás conductores en el caso de posible condición de peligro.

### **Leva Indicadores de Dirección**

Esta función permite señalar a los demás la intención de cambiar dirección o carril de marcha.



### **PELIGRO**

**No usar o no desactivar los indicadores de dirección en el momento oportuno puede provocar accidentes; los demás conductores podrían interpretar erróneamente el trayecto del vehículo.**

**Accionar siempre los indicadores de dirección antes de girar o cambiar carril.**

**Asegurarse después de desactivar los indicadores apenas efectuada dicha maniobra.**

### **Palanca Embrague**

Esta palanca permite accionar el embrague.



## 3.4. Mandos semimanillar derecho

### **Palanca freno delantero**

Acercarse a la manecilla para accionar el freno delantero.

### **Interruptor stop motor**


Si se acciona detiene el motor y impide su arranque.

### **Pulsador arranque motor**

Apretado arranca el motor. Se debe soltar apenas arranca el motor. Con motor arrancado, apretándolo de nuevo, se seleccionan las funciones de la pantalla.

### **Mando acelerador**

Girar para regular la alimentación del motor.

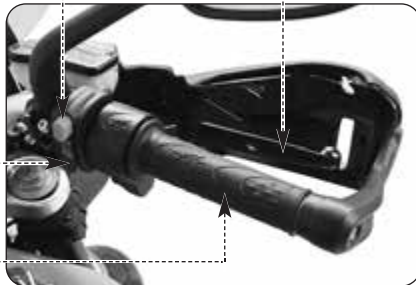



### **Interruptor Parada Motor**

Esta función permite parar el motor en caso de emergencia; de ésta manera se desactiva el circuito de encendido impidiendo el arranque del motor. Para poder efectuar el arranque colocar nuevamente el pulsador en posición de descanso.

### **NOTA**

**En condiciones normales no utilizar éste dispositivo para parar el motor.**

### **Pulsador Puesta en marcha del Motor**

Este dispositivo permite la puesta en marcha del motor; además con el motor en marcha permite seleccionar las funciones del display presente en la instrumentación de a bordo.



### **PRUDENCIA - PRECAUCIÓN**

**Para evitar daños a la instalación eléctrica no tener presionado el pulsador por mas de 5 segundos consecutivos. Si el motor no arranca después de varios tentativos, consultar el capítulo “AVERÍAS” en éste manual.**

### **Mando Acelerador**

Este dispositivo permite regular la alimentación del motor variando el régimen de rotación. Para accionar el dispositivo es necesario girar la manecilla en la posición de descanso, que corresponde al régimen de ralentí del motor.



### **ADVERTENCIA**

**Si su moto se ha caído o ha tenido un accidente, el funcionamiento del mando del acelerador debe ser revisado por un centro autorizado MV Agusta antes de volver a la conducción.**



### Palanca Freno Delantero

Este mando permite accionar a través de un circuito hidráulico la instalación de frenos de la rueda delantera.

#### ❑ Sistema de antibloqueo de frenos (ABS)

El modelo Stradale 800 está equipado con un sistema asistido de frenado ABS (“Antilock Braking System”), que evita que las ruedas se bloqueen durante las frenadas de emergencia, lo que garantiza la estabilidad del vehículo y acorta la distancia de frenado.



#### ATENCIÓN

Cuando el sistema ABS está activado, algunas vibraciones podría ser perceptibles en la palanca de freno o en el pedal de freno. En este caso, se recomienda mantener presionados los dispositivos de accionamiento de los frenos, de modo que el vehículo puede completar el frenado.



#### ATENCIÓN

Si el sistema ABS tiene una avería o está desactivado, la luz de advertencia correspondiente en el tablero de instrumentos se enciende (ver § 3.7.1.). Desde este momento, el sistema de antibloqueo de frenos no podría estar disponible durante el frenado. Si hay una avería en el sistema ABS, se recomienda volver a la marcha a baja velocidad y contactar con un centro de servicio autorizado MV Agusta. Si el sistema ABS está desactivado, seguir el procedimiento de activación descrito en § 4.4.6.



### 3.5. Interruptor de encendido y bloqueo del manillar



#### PELIGRO

No colocar llaveros u otros objetos en la llave de encendido para no crear obstáculos en la rotación de la dirección.



#### PELIGRO

No intentar cambiar la posición del interruptor durante la marcha; se podría perder el control del vehículo.

El interruptor de encendido activa y desactiva el circuito eléctrico y el bloqueo del manillar; las tres posiciones de mando se describen a continuación.





### Posición "OFF"

Todos los circuitos eléctricos están desactivados. Se puede extraer la llave.



### Posición "ON"

Todos los circuitos eléctricos están activados, los instrumentos y los testigos efectúan el autodiagnóstico; se puede arrancar el motor. La llave no se puede extraer.



### PRUDENCIA - PRECAUCIÓN


No dejar la llave en la posición de "ON" por mucho tiempo con el motor apagado, para no dañar los componentes eléctricos de la motocicleta.



## Posición "LOCK"

Gire el manillar a la derecha o a la izquierda. Empujar levemente la llave y al mismo tiempo girarla en posición "LOCK".

Todos los circuitos eléctricos están desactivados y el manillar está bloqueado. Se puede extraer la llave.

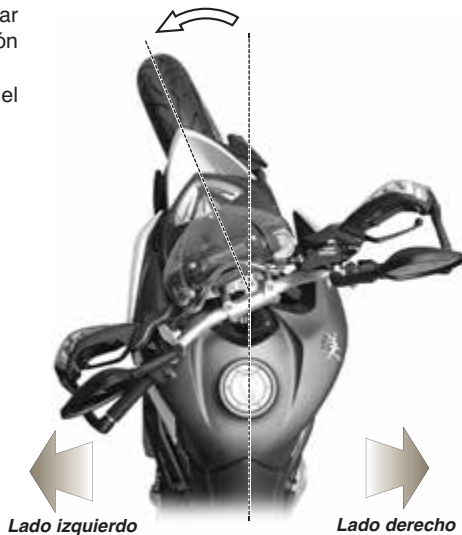






### 3.6. Mando cambio

La posición **N** "Neutral" corresponde a la posición de punto muerto señalada por el correspondiente testigo en el cuadro mandos. Desplazando la palanca del cambio hacia abajo se engrana la primera velocidad. De igual manera, desplazando la palanca hacia arriba se engrana la segunda; continuando varias veces a desplazar la palanca hacia arriba se engranan, en secuencia, todas las demás velocidades hasta la sexta.

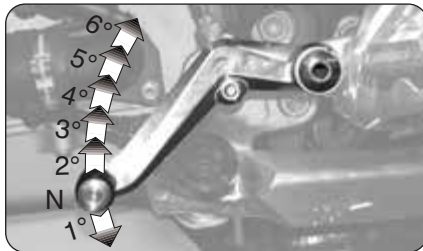

#### □ Función "Quick Shift"

El modelo Stradale 800 está equipado con un sistema de cambio rápido de velocidad ("Quick Shift"); este dispositivo permite de engranar las velocidades superiores (o inferiores\*) sin tener que tirar el embrague o cambiar el ángulo del mando del acelerador. De esta manera, es posible engranar velocidades superiores (o inferiores\*) manteniendo una aceleración constante y reduciendo el tiempo de cambio a un mínimo.



**CUIDADO: El sistema "Quick Shift" no está disponible en las siguientes condiciones:**

- cuando se cambia velocidad con la palanca del embrague presionada;
- cuando el vehículo se desplaza a una velocidad inferior a 30 km/h;
- si la palanca del cambio no está en su posición correcta al cambiar de marcha.


Además, durante la conducción del vehículo con el motor de altas revoluciones y en una marcha baja, cambiar la velocidad sin accionar la palanca del embrague puede causar reacciones bruscas, que pueden poner en peligro la estabilidad del vehículo. MV Agusta recomienda para tirar la palanca de embrague en todas las circunstancias antes mencionadas, especialmente cuando la velocidad del motor está cerca de la velocidad de intervención del limitador.

(\*): Sólo con los mapeados "Sport" o "Custom" con limitador de revoluciones "Sport" (ver §4.4.9.).



## 3.7. Instrumentación y testigos

Los instrumentos y los testigos se activan girando la llave de encendido en posición "ON". Después de un check-up inicial (~7 segundos) la información que aparece corresponde a las condiciones generales de la motocicleta en ese momento.

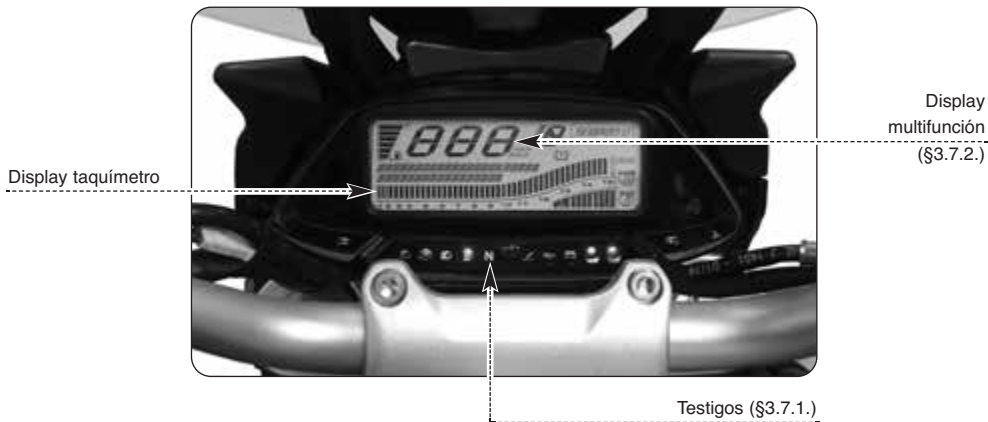



## 3.7.1. Testigos

### Testigo ABS (naranja)

Se ilumina cuando el sistema ABS tiene una avería o está desactivado, o si la velocidad es inferior a 5 km/h.

**⚠ Peligro-Atención:** Si se enciende durante la circulación, deténgase inmediatamente y compruebe que el sistema ABS está activado (ver §4.4.6.). En este caso, volver a la marcha a baja velocidad y contactar con un centro de asistencia autorizado MV Agusta.

### Testigo luz carretera (azul)

Se enciende cuando está activada la luz de carretera.

### Testigo luz cruce (verde)

Se enciende cuando está activada la luz de cruce.

### Testigo reserva combustible (naranja)

Se enciende cuando en el depósito hay aproximadamente cuatro litros de combustible.

### Testigo cambio en punto muerto (verde)

Se enciende cuando el cambio está en la posición de punto muerto "Neutral".

### Testigo apertura caballete lateral (rojo)

Se enciende cuando el caballete está bajado.

### Testigo presión aceite motor (rojo)

Se enciende cuando el aceite está a una presión insuficiente.

**⚠ Peligro-Atención:** Si se enciende durante la circulación, deténgase inmediatamente, controle el nivel del aceite y si es necesario hace efectuar el relleno por un centro de asistencia autorizado MV Agusta (ver §3.8.). Si el testigo se enciende a pesar de que el nivel es correcto, no siga circulando y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado MV Agusta.

### Testigos indicadores de dirección (verde)


Se encienden cuando están activados los indicadores de dirección.

### Indicadores limitador revoluciones (naranja/rojo)

Se encienden antes de la intervención del limitador, con un número de revoluciones que depende de la relación del cambio conectado. El limitador interviene a 13000 rpm.

### Testigo carga batería (rojo)

Se enciende cuando el alternador no proporciona la corriente eléctrica suficiente para cargar la batería. Si el encendido se produce durante la circulación, diríjase a un centro de asistencia autorizado.

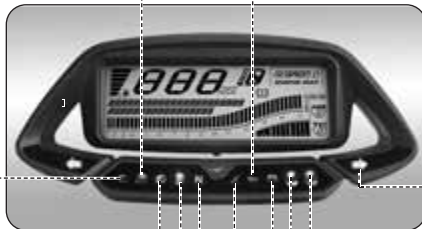



## 3.7.2. Pantalla multifunción

### Pantalla relación de marcha

Indica la relación correspondiente a la marcha embragada.  
La letra "N" indica que el cambio se encuentra en punto muerto.

### Velocímetro

Indica la velocidad en kilómetros por hora (Km/h) o en millas por hora (Mph).  
El máximo valor (fondo de escala) es de 300 Km/h (186 Mph).

### Pantalla nivel de combustible \*

Indica el nivel del combustible restante en el depósito de combustible.

### Cuenta kilómetros total "TOTAL"

Indica la distancia total recorrida; entre 0 y 999999 (Km o millas).

### Cuenta kilómetros parcial 1 "TRIP 1"

Indica la distancia parcial recorrida; entre 0 y 999.9 (Km o millas).

### Cuenta kilómetros parcial 2 "TRIP 2"

Indica la distancia parcial recorrida; entre 0 y 999.9 (Km o millas).

### Cronómetro

Indica los tiempos medidos con la función "Cronómetro".


### Pantalla ABS

Indica el estado de activación de la función ABS.

### Pantalla del nivel de control de tracción

Indica el nivel del control de tracción actualmente seleccionado.

(\*): Función disponible sólo en algunos mercados de destino

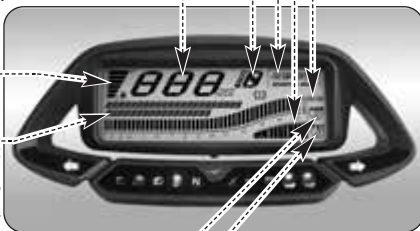

### Pantalla mapa centralita

Indica la mapa de la centralita actualmente seleccionada.

### Reloj

Indica el horario actual.

### Termómetro

El número de segmentos iluminados sobre una escala graduada le permitirá conocer la temperatura del líquido refrigerante. Cuando la temperatura se encuentre fuera del intervalo de valores normales admisibles podrá visualizar una de las siguientes indicaciones:

- un solo segmento intermitente: temperatura baja;
- todos los segmentos iluminados y el segmento superior intermitente: temperatura alta.



**Peligro - Cuidado:** En caso de alta temperatura, detenga la motocicleta y controle el nivel del líquido refrigerante. Si debe rellenarse a nivel, diríjase a un Centro de Asistencia MV Agusta autorizado (ver § 3.8). Si la indicación persiste a pesar de que el nivel es correcto, detenga la motocicleta y contacte con un Centro de Asistencia MV Agusta autorizado.

**3.8. Tabla de lubricantes y líquidos**

<i>Descripción</i>	<i>Producto aconsejado</i>	<i>Características</i>
Aceite lubricación motor	eni i-Ride moto2 5W-40 (*)	SAE 5W/40 - API SL
Líquido de refrigeración	AGIP ECO - PERMANENT	Glicol - Etilénico diluido con 50% de agua destilada
Fluido mando embrague y frenos	Agip Brake 4	DOT4
Aceite lubricación cadena	D.I.D. CHAIN LUBE	-

\* : Para encontrar fácilmente los productos recomendados, MV Agusta aconseja dirigirse directamente a los propios concesionarios autorizados. El aceite para motor eni i-Ride moto2 5W-40 ha sido realizado especialmente para el motor de la motocicleta Stradale 800. En el caso que el lubricante descrito no se consiga, MV Agusta aconseja utilizar aceites completamente sintéticos con características conformes o superiores a las siguientes normas:

- Conforme API SL
- Conforme ACEA A3
- Conforme JASO MA, MA2
- Gradación SAE 5W-40

**NOTA**

Las especificaciones indicadas deben estar presentes, por sí solas o junto a otras, en el envase del aceite lubricante.





#### 4.1. Uso de la motocicleta

En esta sección se exponen los principales temas para el correcto uso de la motocicleta.



##### **ATENCIÓN**

Su motocicleta tiene altas características de potencia y prestaciones; por lo tanto, para su utilización es necesario un adecuado nivel de conocimiento del vehículo. Cuando usted utiliza la motocicleta para la primera vez, es necesario adoptar una actitud prudente. Una agresiva o temeraria actitud de conducción podría aumentar el peligro de accidentes y comportar un grave peligro para su incolumidad o para la de otras personas.



##### **ATENCIÓN**

**LAS RESTRICCIONES DE USO DEL VEHÍCULO ESTÁN INDICADAS EN LA SECCIÓN “INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD”.**



##### **PRUDENCIA**

Las altas temperaturas causadas por el uso del vehículo en los circuitos podrían comprometer la eficacia del convertidor catalítico y del dispositivo de escape; por lo tanto, sugerimos montar un dispositivo especial de escape al usar el vehículo en los circuitos.



## 4.2. Rodaje




**Prudencia - Precaución: el incumplimiento de las indicaciones a continuación indicadas puede perjudicar la duración y las prestaciones de la motocicleta.**

Es muy común considerar el rodaje como una fase aplicada sólo al motor. En realidad el rodaje es importante también para otras partes primordiales de la moto como son los neumáticos, los frenos, la cadena de transmisión, etc. Durante los primeros kilómetros adopte una conducción tranquila.

### De 0 a 500 km (de 0 a 300 mi) (A)

Durante este recorrido varíe frecuentemente el régimen de rotación del motor. Si es posible, efectúe trayectos con colinas, con muchas curvas y evite largos trechos rectilíneos.

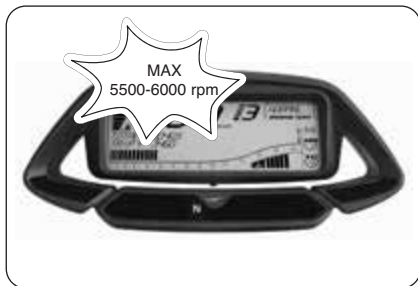


### PELIGRO

Los neumáticos nuevos deben ser sometidos a un adecuado rodaje para alcanzar la completa eficiencia. Evitar acelerar, curvas y frenadas bruscas en los primeros 100 km. Si no se realiza un primer periodo de rodaje de los neumáticos, hay riesgo de resbalar o perder el control del vehículo con consiguiente peligro de accidentes.




**De 500 a 1000 km (de 300 a 600 mi)**

Durante este recorrido evite mantener mucho tiempo el motor bajo esfuerzo.

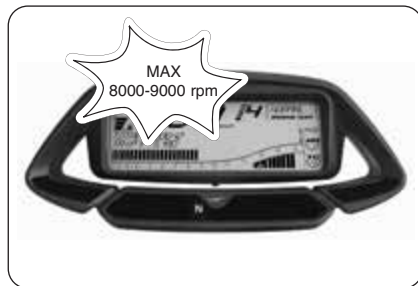

**De 1000 a 2500 km (de 600 a 1600 mi)**

Durante este recorrido es posible pretender mayores prestaciones al motor pero sin superar el régimen de rotación indicado.

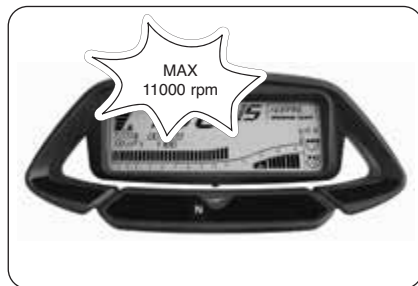





### 4.3. Arranque del motor



#### **CUIDADO**

Dejar el motor en marcha en un ambiente cerrado puede ser peligroso. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede provocar la muerte o lesiones serias. Encienda y mantenga el motor en marcha sólo en lugares abiertos y/o al aire libre.

► Al girar el interruptor de encendido hasta la posición "ON", la instrumentación y los pilotos ejecutarán una secuencia de auto-diagnóstico preliminar: compruebe que se iluminen todos los pilotos del tablero durante esta inicialización.

► Para que el sistema del circuito de encendido genere la señal de arranque del motor deberá satisfacerse una de las siguientes condiciones:

- cambio en punto muerto y palanca de cambio en posición de embragado a fondo;
- una marcha embragada, palanca de cambio en posición de embragado a fondo y caballete lateral levantado.

**NOTA:** Cuando faltan menos de 1.000 km para la ejecución de la próxima intervención de mantenimiento programada, en la pantalla aparece el aviso que se muestra al lado.





► Si el auto-diagnóstico detecta la presencia de una avería en el vehículo, la pantalla muestra el mensaje de error mostrado en la figura. En particular, la pantalla muestra la parte del vehículo en el que se ha detectada la avería.



► Presionando ahora el pulsador “OK”, se accede a la función “RUN”.

**CUIDADO**

Si se detecta una avería en el vehículo, no arranque el motor y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado MV Agusta.





#### ❑ Procedimiento de arranque

- ▶ Presione el botón para arrancar el motor sin girar el mando del acelerador.
- ▶ Suelte el botón apenas el motor se ponga en marcha.



#### Cautela - Precaución:

- Nunca accione el arranque por más de 5 segundos consecutivos para evitar dañar la instalación eléctrica.
- Nunca deje el motor en marcha durante mucho tiempo con la motocicleta parada: pueden dañarse los componentes internos del motor debido al recalentamiento. Es preferible alcanzar la temperatura de régimen circulando a baja velocidad.
- Para prolongar el máximo posible la vida útil del motor, nunca acelere a fondo con el motor en frío.





#### 4.4. Selección y modificación de las funciones de la pantalla

La instrumentación de su motocicleta le permite seleccionar y modificar algunos parámetros principales de medición tal como se describe a continuación:

- Selección de funciones:
  - “RUN” (Cuenta kilómetros)
  - “SPEED LIMITER” (Limitador de velocidad)
  - “TC” (Control de tracción)
  - “CHRONO” (Cronómetro)
  - “ABS” (Sistema de antibloqueo de frenos)
  - “QUICK SHIFT” (Cambio rápido de marcha)
  - “CLOCK” (Reloj)
- Reset de las funciones cuenta kilómetros parciales:
  - Cuenta kilómetros Parcial 1 “TRIP 1”
  - Cuenta kilómetros Parcial 2 “TRIP 2”
- Activación de la función cronómetro
- Configuración del reloj
- Selección del mapeado de la central





#### 4.4.1. Selección de las funciones de la pantalla

Puede seleccionar las siguientes funciones:

- “RUN” (Cuenta kilómetros)
- “SPEED LIMITER” (Limitador de velocidad)
- “TC” (Control de tracción)
- “CHRONO” (Cronómetro)
- “ABS” (Sistema de antibloqueo de frenos)
- “QUICK SHIFT” (Cambio rápido de marcha)
- “CLOCK” (Reloj)

Presione la tecla “SET” menos de 3 segundos para poder visualizar las diversas funciones una a la vez. Si presiona la tecla por más de 3 segundos, visualizará todas las funciones, una luego de la otra. Seleccione la función deseada.



**CUIDADO:** Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha, excepto cuando se indique lo contrario.



### ❑ Función “RUN”

Además de la función de taquímetro, podrá visualizar en el display las funciones que siguen (ver §4.4.2.):

- Cuenta kilómetros Total “TOTAL”
- Cuenta kilómetros Parcial 1 “TRIP 1”

En alternativa:

- Cuenta kilómetros Total “TOTAL”
- Cuenta kilómetros Parcial 2 “TRIP 2”

### ❑ Función “SPEED LIMITER”

Le permite adaptar la velocidad máxima del vehículo en función de sus exigencias de conducción (ver §4.4.3.).





#### ❑ Función “TC”

Le permite adaptar el nivel de control de la tracción del motor en función de sus exigencias de conducción (ver §4.4.4.).



#### ❑ Función “CHRONO”

Le permite activar el cronómetro y salvar los datos medidos (ver §4.4.5.). Las opciones visualizadas serán:

- Cronómetro Vuelta en curso “CURRENT LAP”
- Cronómetro Mejor vuelta recorrida “BEST LAP”
- Cronómetro Vuelta anterior “LAST LAP”
- Taquímetro Total de vueltas recorridas “N° LAP”





#### Función “ABS”

Le permite activar o desactivar el sistema antibloqueo de frenos (ABS) (ver § 4.4.6.).



#### Función “QUICK SHIFT”

Le permite apagar o encender la función del cambio rápido de marcha (ver § 4.4.7.).







#### ❑ Función “CLOCK”

Esta función permite modificar el horario (horas y minutos) indicado en el salpicadero (ver §4.4.8.).





#### 4.4.2. Reset de las funciones cuenta kilómetros parciales

Para resetear las funciones “TRIP 1” y “TRIP 2” siga los pasos descritos a continuación.



#### **CUIDADO**

Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► Acceder a la función “RUN”; en la pantalla inicial se visualizan las funciones cuentakilómetros total (“TOTAL”) y cuentakilómetros parcial 1 (“TRIP 1”).

► Presionando ahora el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos el valor “TRIP 1” se ajusta a cero.





► Presionar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta la visualización de la función cuentakilómetros parcial 2 (“TRIP 2”).



► Presionando ahora el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos el valor “TRIP 2” se ajusta a cero.





#### 4.4.3. Función "SPEED LIMITER"

Al arrancar el motor, la función "SPEED LIMITER" está desactivada. Para activarla, es necesario realizar las siguientes operaciones:

► Presione "SET" para acceder a la función "SPEED LIMITER". El valor de la velocidad máxima que se muestra en la pantalla (igual a la velocidad actual del vehículo) comienza a parpadear.


**NOTA:** La velocidad máxima se puede seleccionar y modificar también durante el uso del vehículo.

► Presione "SET" por menos de tres segundos: el valor de la velocidad máxima se reduce de **2 km/h** respecto al valor mostrado en la pantalla. De lo contrario, presionando "OK" por menos de tres segundos, el valor de la velocidad máxima se incrementa de **2 km/h** respecto al valor mostrado en la pantalla.





- ▶ Presione “OK” por más de tres segundos para confirmar el valor seleccionado de la velocidad máxima. La cifra que aparece en la pantalla deja de parpadear y la pantalla vuelve a la función “RUN”.
- ▶ De lo contrario, presionando “SET” por más de tres segundos, la función “SPEED LIMITER” está desactivada. Después de tres segundos, la pantalla vuelve a la función “RUN”.

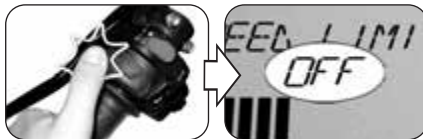

- ▶ Si la función “SPEED LIMITER” está activada, durante la conducción del vehículo, el valor de la velocidad mostrado en el velocímetro comienza a parpadear cuando se alcanza el valor fijado de la velocidad máxima.



#### 4.4.4. Función “TC”

► Presione “SET” para acceder a la función “TC”, luego presione “OK” por menos de tres segundos hasta visualizar “TC LEVEL”: el nivel de tracción efectivo corresponde al valor visualizado en el display.

##### NOTA

**El nivel de control de la tracción se puede seleccionar y modificar también durante el uso del vehículo.**

► Presione “OK” por menos de tres segundos: el nivel de control de la tracción alcanza el valor sucesivo. De lo contrario, presionando “SET” por menos de tres segundos, el nivel de control de la tracción disminuye al valor más bajo. Intervalo de variación admisible: entre 0 y 8.

► Presione “SET” por más de tres segundos para confirmar el nivel de control de tracción seleccionado.





#### 4.4.5. Cronómetro

##### ❑ Adquisición de los tiempos de recorrido de la vuelta

► Active la función cronómetro (“CHRONO”) para que el sistema inicie a adquirir los datos correspondientes a los tiempos de recorrido de la vuelta.

► Basta presionar el mando de la luz larga para que el sistema inicie la ejecución de la función: los dos puntos que separan los minutos, los segundos y las décimas de segundo pasan al estado intermitente, indicando que el sistema está adquiriendo los datos relativos a los tiempos.

**NOTA:** Cuando la función “CHRONO” está activada, la primera presión del mando de la luz larga activa automáticamente la función “TC”. Desde este momento, es posible modificar el nivel de control de tracción presionando los botones “SET” and “OK” (ver § 4.4.4.).





► Presione nuevamente el mando de la luz larga para adquirir el tiempo correspondiente a la primera vuelta recorrida: el instrumento empezará a adquirir contemporáneamente el tiempo correspondiente a la segunda vuelta.

La medición del tiempo relativo a la primera vuelta se conserva en memoria y permanece visualizada en el display durante diez segundos, luego se visualiza el tiempo de la vuelta sucesiva.

► Cada vez que presione el mando de la luz larga el sistema salvará un tiempo en su memoria. Este instrumento puede memorizar un máximo de 100 datos consecutivos.

Durante la visualización del tiempo de la vuelta apenas acabada, en el display aparece el símbolo “+” o bien “-” en el caso en que el tiempo medido sea respectivamente inferior o superior al tiempo medido durante la vuelta anterior.







### ❑ Visualización de datos

Una vez que el sistema haya completado la fase de adquisición de datos podrá visualizar los tiempos en el display.

► Acceder a la función “CHRONO”; en esta pantalla se visualiza el tiempo de la vuelta más rápida (“BEST LAP”) y el tiempo de la última vuelta efectuada (“LAST LAP”).



#### **CUIDADO:**


Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► Presione “OK” por menos de tres segundos hasta visualizar “LAPS VIEW”.





► La presión repetida del pulsador “OK” permite visualizar en secuencia todos los tiempos anteriormente adquiridos a partir de la última vuelta memorizada.

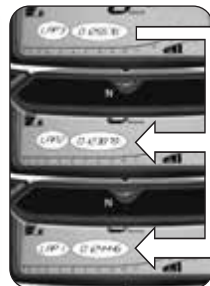

► Al final de la visualización de los datos, la presión del pulsador “SET” permite regresar a la función “LAPS VIEW” para pasar a la función sucesiva.





### ❑ Cómo borrar los datos

Para borrar los datos adquiridos siga los pasos descritos a continuación:



#### **CUIDADO:**

Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► *Cancelación tiempos individuales:* Acceder a la función "CHRONO" y presionar el pulsador "SET" durante un tiempo inferior a tres segundos hasta la visualización del texto "SINGLE LAP RESET".

► Presionar el pulsador "OK" durante un tiempo inferior a tres segundos; el valor del último tiempo de la vuelta memorizada empieza a centellear.





► Presione “OK” por más de tres segundos para borrar el dato. Si presiona “SET” por menos de tres segundos, se interrumpirá la ejecución de borrado.



► Sucesivamente, la presión del pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos permite cancelar en secuencia todos los tiempos anteriormente adquiridos.

► Al final de la cancelación de los datos, la presión del pulsador “SET” permite regresar a la función “SINGLE LAP RESET” para pasar a la función sucesiva.





► *Cancelación mejor tiempo:* Acceder a la función "CHRONO" y presionar el pulsador "SET" durante un tiempo inferior a tres segundos hasta la visualización del texto "BEST LAP RESET".



► Presionar el pulsador "OK" durante un tiempo inferior a tres segundos; el valor del tiempo de la vuelta más rápida inicia a centellear.





► Presione “OK” por más de tres segundos para borrar el dato. Si presiona “SET” por menos de tres segundos, se interrumpirá la ejecución de borrado.

► Al final de la cancelación de los datos, la presión del pulsador “SET” permite salir de la función “BEST LAP RESET” para pasar a la modalidad sucesiva.

► *Cancelación de todos los tiempos memorizados:* Acceder a la función “CHRONO” y presionar el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta la visualización del texto “ALL LAPS RESET”.





► Presionar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; el display solicita la confirmación para la cancelación de todos los datos presentes en memoria.



► Presionando ahora el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos todos los tiempos anteriormente adquiridos son cancelados. Si por el contrario se presiona el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos el procedimiento de cancelación se interrumpe.



► Al final de la cancelación de los datos, la presión del pulsador “SET” permite salir de la función “ALL LAPS RESET” para regresar a la modalidad “CHRONO”.



#### 4.4.6. Selección de las funciones ABS

► Presione “SET” para acceder a la función “ABS”; “SETTING ABS” aparece en el display.



#### **CUIDADO**

Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► Presione “OK” para menos de tres segundos: “ABS ON” empieza a parpadear en el display.

► Si no se presiona ningún botón, después de tres segundos la selección “ABS ON” está confirmada; en esta condición, el sistema ABS está activado. Presione “SET” para salir de la función “ABS”.







- ▶ De lo contrario, si se presiona “OK” mientras que el título sigue parpadeando, “ABS OFF” aparece en el display.
- ▶ Si no se presiona ningún botón, después de tres segundos la selección “ABS OFF” está confirmada; en esta condición, el sistema ABS está desactivado. Presione “SET” para salir de la función “ABS”.

**CUIDADO**

Si el sistema ABS está desactivado, la luz de advertencia correspondiente en el tablero de instrumentos se enciende (ver §3.7.1). Desde este momento, el sistema de antibloqueo de frenos no es disponible durante el frenado. Adoptar un estilo de conducción prudente y viajar a baja velocidad, para no perder el control del vehículo durante una frenada de emergencia.





#### 4.4.7. Función “QUICK SHIFT”

► Presione “SET” para acceder a la función “QUICK SHIFT”. La pantalla muestra el estado de activación actual de la función del cambio rápido de marcha.



#### CUIDADO

Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► Presione “OK” por menos de tres segundos; la leyenda de la activación del cambio rápido comienza a parpadear.

► Presionando “OK” por menos de tres segundos, cambia el título de “OFF” en “ON” y viceversa.

► Presione “SET” para confirmar el estado seleccionado de activación del cambio rápido.





#### 4.4.8. Configuración del reloj

► Para efectuar la configuración del reloj, apretar el pulsador “SET” hasta que se vea el mensaje “CLOCK SETTING”.




#### CUIDADO:

Las funciones del display deben seleccionarse y modificarse con el motor apagado, en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; la cifra de la hora comienza a parpadear.

► Apretar de nuevo el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos, la cifra de la hora aumenta pasando al valor siguiente.

► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; se confirma la cifra de la hora elegida. En cambio, si se aprieta el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos, se interrumpe el procedimiento de configuración.

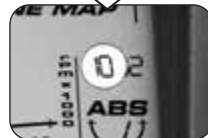



- ▶ Después de haber efectuado la configuración de la cifra de la hora, el salpicadero pasa automáticamente a la configuración de la cifra de los minutos. La cifra de los minutos comienza a parpadear.
- ▶ Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; la cifra de los minutos aumenta pasando al valor siguiente.
- ▶ Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos; se confirma la cifra de los minutos hora elegida y el salpicadero vuelve a la modalidad "CLOCK". En cambio, si se aprieta el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos, se interrumpe el procedimiento de configuración.





#### 4.4.9. Selección del mapeado de la central

En el modelo Stradale 800, se puede seleccionar diferentes mapas de la centralita que permiten obtener características variables de potencia y prestaciones dependiendo del tipo de utilización del vehículo.

##### NOTA

**El mapeado de la central se puede seleccionar también durante el uso del vehículo.**

La selección del mapeado de la centralita se puede efectuar presionando el pulsador de arranque con motor encendido; de esta manera el mapeado pasa al valor siguiente. Las relativas características del mapeado se indican en la siguiente tabla.

Mapeado	Normal	Rain	Sport	Custom
Modalidad	Normal	Lluvia	Deportiva	Personalizada





### ❑ Ajuste del mapeado personalizado

► Presionar el pulsador de arranque con motor encendido hasta la selección del mapeado “C” de la centralita (mapeado personalizado).



**CUIDADO:** El ajuste del mapeado personalizado se debe seleccionar en punto muerto, con la motocicleta detenida y los pies apoyados en el suelo. Queda terminantemente prohibido programar las funciones durante la marcha.

► Presionar el pulsador “SET” hasta que “SETTING C MAP” aparece.

A fin de ajustar los parámetros del mapeado personalizado a sus necesidades de conducción, realizar las siguientes operaciones.

**NOTA:** El mapeado personalizado se puede crear mediante la mezcla de las características de los mapeados “Normal”, “Lluvia” y “Deportivo” cuando se definen los siguientes parámetros.

► *Sensibilidad del control del acelerador:* Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta que “GAS SENSITIVITY” aparece.





► Apretar el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos. La pantalla muestra la configuración actual de la sensibilidad del control del acelerador.



► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; el ajuste mostrado comienza a parpadear.

► La presión repetida del pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos, permite visualizar en secuencia las siguientes configuraciones:

- “NORMAL” (Normal)
- “RAIN” (Lluvia)
- “SPORT” (Deportiva)





► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos; el nuevo ajuste será confirmado. El ajuste mostrado deje de parpadear, y después de algunos segundos la pantalla vuelve a la modalidad “GAS SENSITIVITY”. Ahora es posible proceder con el ajuste del parámetro siguiente.

► *Par máximo del motor:* Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta que “MAX TORQUE ENGINE” aparece.







▶ Apretar el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos. La pantalla muestra la configuración actual del par máximo del motor.



▶ Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; el ajuste mostrado comienza a parpadear.

▶ La presión repetida del pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos, permite visualizar en secuencia las siguientes configuraciones:

- “RAIN” (Lluvia)
- “SPORT” (Deportiva)





► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos; el nuevo ajuste será confirmado. El ajuste mostrado deja de parpadear, y después de algunos segundos la pantalla vuelve a la modalidad “MAX TORQUE ENGINE”.

► *Freno motor:* Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta que “ENGINE BRAKE” aparece.





► Apretar el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos. La pantalla muestra la configuración actual del freno motor.



► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; el ajuste mostrado comienza a parpadear.

► La presión repetida del pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos, permite visualizar en secuencia las siguientes configuraciones:

- “NORMAL” (Normal)
- “SPORT” (Deportiva)





► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos; el nuevo ajuste será confirmado. El ajuste mostrado deja de parpadear, y después de algunos segundos la pantalla vuelve a la modalidad “ENGINE BRAKE”.

► *Respuesta del motor:* Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta que “ENGINE RESPONSE” aparece.





► Apretar el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos. La pantalla muestra la configuración actual de la respuesta del motor.



► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; el ajuste mostrado comienza a parpadear.

► La presión repetida del pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos, permite visualizar en secuencia las siguientes configuraciones:

- “SLOW” (Respuesta lenta)
- “FAST” (Respuesta rápida)





► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos; el nuevo ajuste será confirmado. El ajuste mostrado deja de parpadear, y después de algunos segundos la pantalla vuelve a la modalidad “ENGINE RESPONSE”.

► *Limitador revoluciones del motor:* Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta que “RPM LIMITER” aparece.





► Apretar el pulsador “SET” durante un tiempo inferior a tres segundos. La pantalla muestra la configuración actual del limitador de revoluciones del motor.



► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos; el ajuste mostrado comienza a parpadear.

► La presión repetida del pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos, permite visualizar en secuencia las siguientes configuraciones:

- “NORMAL” (Normal)
- “SPORT” (Deportiva)





► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo superior a tres segundos; el nuevo ajuste será confirmado. El ajuste mostrado deje de parpadear, y después de algunos segundos la pantalla vuelve a la modalidad “RPM LIMITER”.

► Apretar el pulsador “OK” durante un tiempo inferior a tres segundos hasta que la pantalla vuelve a la modalidad “RUN”. El ajuste del mapeado personalizado se ha completado.







#### 4.4.10. Mensajes de advertencia/error

La pantalla puede mostrar un error o un mal funcionamiento en las diferentes condiciones de utilización del vehículo.

► *Arranque del motor:* Al girar el interruptor de encendido hasta la posición "ON", la instrumentación y los pilotos ejecutarán una secuencia de auto-diagnóstico preliminar. Si el auto-diagnóstico detecta la presencia de una avería en el vehículo, la pantalla muestra el mensaje de error mostrado en la figura. En particular, la pantalla muestra la parte del vehículo en el que se ha detectada la avería.

► Presionando ahora el pulsador "OK", se accede a la función "RUN".



#### **CUIDADO**

Si se detecta una avería con el vehículo parado, no arranque el motor y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado MV Agusta.





► *Marcha del vehículo:* Si se detecta una avería en la conducción del vehículo, la parte inferior de la pantalla muestra el mensaje de error mostrado en la figura.

**CUIDADO**

Si se detecta una avería en la marcha, detener el vehículo y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado MV Agusta.

► Cuando el vehículo está detenido, la pantalla muestra la parte del vehículo en el que se ha detectada la avería.





► *Alta temperatura del líquido refrigerante:* Si se detecta una alta temperatura del líquido refrigerante, la pantalla muestra el mensaje de error mostrado en la figura. Este mensaje puede aparecer durante todas las condiciones de uso del vehículo.

**CUIDADO**

En caso de alta temperatura, detenga la motocicleta y controle el nivel del líquido refrigerante. Si debe rellenarse a nivel, diríjase a un Centro de Asistencia MV Agusta autorizado (ver § 3.8). Si la indicación persiste a pesar de que el nivel es correcto, detenga la motocicleta y contacte con un Centro de Asistencia MV Agusta autorizado.





#### 4.5. Reabastecimiento combustible



**Peligro – Atención:** la gasolina y sus vapores son extremadamente inflamables y dañosos. Evitar el contacto y la inhalación. Durante el abastecimiento apagar el motor, no fumar, tener lejos llamas, chispas y fuentes de calor. Efectuar el llenado en un lugar abierto o en un sitio bien ventilado.



**Prudencia – Precaución:** utilizar exclusivamente gasolina super sin plomo con 95 octanos (R.O.N.) o mas. Esta necesidad es recordada por un punto verde en la parte inferior de la tapa del deposito.

- ▶ Levante la tapa parapolvero.
- ▶ Introduzca la llave, girela en sentido horario y levante el tapón.
- ▶ Después del abastecimiento presione el tapón hacia abajo girando contemporáneamente la llave en sentido horario para facilitar el cierre. Suelte la llave y extráigala.



**PELIGRO**

Llenando excesivamente el depósito puede provocar derrame del carburante debido a la expansión del calor provocada por el calor del motor o a la exposición de la motocicleta a la luz del sol. Eventual derrame de carburante puede provocar incendios. El nivel del carburante en el depósito no debe superar nunca la base de la boca de llenado.



Prudencia - Precaución: secar enseguida con un trapo limpio eventual carburante derramado, puesto que podría dañar la superficie pintada o de plástico.

**PELIGRO**

Verificar que la tapa del depósito del carburante esté cerrada correctamente antes de utilizar el vehículo.



#### 4.6. Acceso al hueco portaobjetos

- ▶ Introducir la llave.
- ▶ Apretar el sillín en la parte terminal y simultáneamente girar la llave en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ▶ Levantar el sillín por el extremo trasero haciendo girar como se muestra en la figura.

Para montar nuevamente la pieza, seguir las siguientes indicaciones:

- Girar la llave en la cerradura
- Presionar el sillín
- Soltar la llave
- Presionar nuevamente sobre el sillín cerciorándose que el mismo se encuentre muy bien enganchado a la estructura.



#### ATENCIÓN

**Después de haber levantado el sillín, y de todas maneras antes de utilizar la motocicleta, cerciorarse que el mismo haya sido colocado correctamente y que se encuentre bien sujeto a la estructura principal del vehículo.**





#### 4.7. Acceso a la maleta lateral

► Escriba su combinación personal en el dispositivo de bloqueo de la maleta lateral (la figura indica un código indicativo que puede no corresponder al de su llave).

##### NOTA

Para conocer el procedimiento de configuración del código de apertura personalizado, consultar las instrucciones indicadas en la tarjeta proporcionada en la maleta lateral.

► Presionar el botón del dispositivo de bloqueo para liberar las cremalleras de la maleta lateral.





- ▶ Tirar de ambas cremalleras hasta el final.
- ▶ Girar la cubierta lateral para acceder a la parte interior de la maleta.
- ▶ Inserte el equipaje en la maleta lateral y fijarlo con las fajas de sujeción.
- ▶ Reposicionar la cubierta lateral y tirar de ambas cremalleras hasta que la maleta está completamente cerrada.
- ▶ Vuelva a insertar las cremalleras de la maleta lateral en el dispositivo de bloqueo y fijarlas.

**ATENCIÓN**

El modelo Stradale 800 ha sido diseñado para cubrir largas distancias en condiciones de seguridad absoluta. La posición de los pesos en la motocicleta es muy importante para mantener inalteradas las normas de seguridad y evitar dificultades al realizar maniobras bruscas o cuando se pasa sobre carreteras irregulares.

Dividir igualmente el equipaje entre las dos maletas laterales. En cualquier caso, no exceder el peso máximo permitido de 5 kg para cada maleta.







#### 4.8. Desmontaje de la maleta lateral

- ▶ Desatornillar y quitar el pasador de seguridad inferior de la maleta lateral.
- ▶ Girar el conector de la luz trasera en sentido antihorario, y llevarlo a cabo.
- ▶ Girar la llave trasera para liberar el bloqueo de fijación de la maleta lateral. Mientras sostiene la maleta lateral con la otra mano, retírela tirando de ella hacia la parte trasera de la moto.

Al volver a montar la maleta lateral en la moto, realizar inversamente las operaciones de desmontaje.



**ATENCIÓN:** Después del montaje de la maleta lateral, y de todas maneras antes de utilizar la motocicleta, cerciorarse que el mismo haya sido colocado correctamente y que se encuentre bien sujeto a la estructura principal del vehículo. Además, cerciorarse que el conector de la luz trasera está insertado correctamente y que la luz trasera está funcionando.



**ATENCIÓN:** Nunca exceder la velocidad máxima permitida de 180 km/h cuando las maletas laterales están montadas en la moto. En cualquier caso, respetar siempre las normas del código de la circulación y nunca exceder los límites de velocidad indicados.






#### 4.9. Estacionamiento de la motocicleta

##### □ Estacionamiento con caballete lateral



##### **PRUDENCIA – PRECAUCIÓN**

- Aparcar la motocicleta en condiciones de seguridad y en un terreno estable.
- En las pendientes estacionar la moto con la rueda delantera hacia la subida y con la primera velocidad engranada; recordarse de retornar el cambio en neutro antes de poner en marcha el vehículo.
- No dejar el vehículo sin custodia con la llave de encendido introducida en el cuadro.

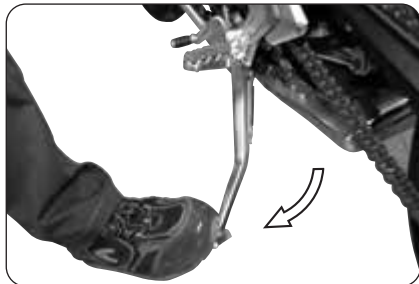

4 ES

- Bajar el caballete con el pie hasta el tope e inclinar lentamente la motocicleta para colocar el pie de apoyo a contacto con el suelo.



##### **PELIGRO**

Cuando el vehículo esté parado sobre el caballete lateral, es peligroso sentarse sobre él cargando todo el peso sobre el único apoyo de estacionamiento.



##### **PELIGRO**

Antes de ponerse en marcha verificar el buen funcionamiento del interruptor de seguridad cerciorándose que la luz testigo del caballete lateral ubicada en el tablero se apague; de todas maneras verificar que el caballete lateral haya retornado. Si se nota una imperfección, hacer controlar la instalación por un concesionario MV Agusta antes de utilizar el vehículo.





#### ❑ Estacionamiento con caballete trasero

Introducir el perno del caballete en el orificio del eje de la rueda trasera en el lado izquierdo de la moto; apoyar el caballete en el suelo y empujándolo, levantar el vehículo hasta que el vehículo esté estable.



#### PRUDENCIA - PRECAUCIÓN

Esta operación se debe realizar por dos personas.

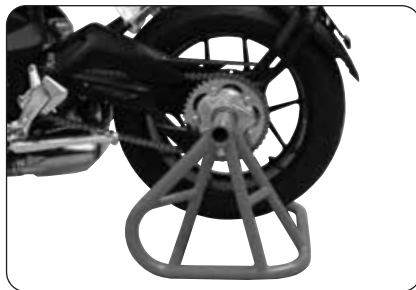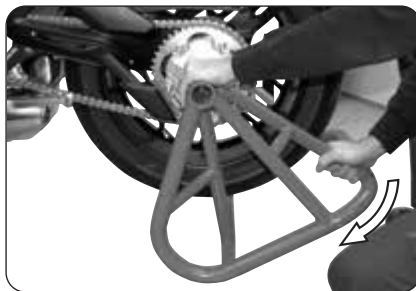



### 5.1. Lista regulaciones

La motocicleta posee una amplia posibilidad de regulaciones que pueden mejorar la ergonomía, la estabilidad y la seguridad.

Sin embargo algunas de estas regulaciones pueden ser realizadas exclusivamente por los Centros de Asistencia MV Agusta, dado que una regulación errónea de ciertos componentes sumamente importantes puede provocar una situación de peligro.



#### **PELIGRO**

**Las regulaciones se deben realizar con el vehículo parado.**



(C) Regulación del parabrisas (§5.5.)

(G) Orientación  
faro (§5.8.)

(B) Regulación espejo retrovisor (§5.4.)



(D) Regulación suspensión  
delantera (§5.6.)

(A) Regulación palanca freno delantero (§5.3.)



(F) Regulación cadena (§5.2.)

(E) Regulación suspensión  
trasera (§5.7.)



## 5.2. Tabla de las regulaciones

	<b>A - Regulación palanca freno delantero:</b> para optimizar el funcionamiento según las exigencias del motociclista (§5.3).	
	<b>B - Regulación espejos retrovisores:</b> para optimizar la orientación (§5.4).	
	<b>C - Regulación del parabrisas:</b> para optimizar la altura del parabrisas según las exigencias del motociclista (§5.5).	
	<b>D - Regulación suspensión delantera:</b> para adaptar su respuesta a las preferencias del motociclista se pueden regular: <ul style="list-style-type: none"><li>- precarga muelle (§5.6.1.)</li><li>- dispositivo hidráulico de frenado en extensión (§5.6.2.)</li><li>- dispositivo hidráulico de frenado en compresión (§5.6.3.)</li></ul>	
	<b>E - Regulación suspensión trasera:</b> para adaptar su respuesta a las preferencias del motociclista se pueden regular: <ul style="list-style-type: none"><li>- altura rectificado</li><li>- precarga muelle (§5.7.1.)</li><li>- dispositivo hidráulico de frenado en extensión (§5.7.2.)</li><li>- dispositivo hidráulico de frenado en compresión (§5.7.3.)</li></ul>	
	<b>F - Regulación cadena:</b> para la eficacia y la seguridad de la transmisión.	
	<b>G - Orientación faro:</b> para optimizar la profundidad del haz luminoso en función del equilibrado (§5.8.).	



### 5.3. Regulación de la palanca del freno delantero

Girar el registro de regulación de la palanca para modificar la posición. En sentido horario: la palanca se acerca al mando. En sentido anti-horario: la palanca se aleja del mando.



### 5.4. Regulación de los espejos retrovisores

Girar el cuerpo del espejo retrovisor para regular la posición en las cuatro direcciones.

Efectuar el ajuste en ambos espejos retrovisores. Para realizar un óptimo ajuste, aconsejamos realizarlo subidos en el vehículo.





### 5.5. Regulación del parabrisas

Según las exigencias del motociclista, es posible ajustar la altura del parabrisas moviéndolo como se muestra en la imagen.

En el modelo Stradale 800, es posible ajustar la altura del parabrisas en cinco posiciones diferentes. Tras el ajuste, el parabrisas debe estar firmemente asegurado en una de las posibles posiciones de ajuste.




#### ATENCIÓN

Antes de utilizar la motocicleta, asegúrese de que el parabrisas se coloca correctamente para evitar que se mueva de su posición durante la conducción.





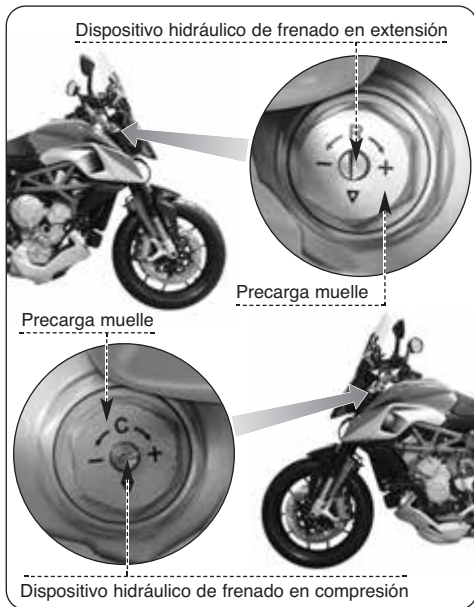

## 5.6. Regulación de la suspensión delantera

**NOTA:** La regulación de las suspensiones se debe realizar preferiblemente con el depósito del combustible lleno.

### 5.6.1. Precarga muelle (suspensión delantera)

La regulación se debe efectuar partiendo de la posición standard. Para encontrar tal posición es necesario girar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope, después en sentido horario hasta la posición standard (véase tabla adjunta). Gire en sentido horario para aumentar la precarga muelle, o bien gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.





### 5.6.2. Dispositivo hidráulico de frenado en extensión (suspensión delantera)

La regulación se debe efectuar partiendo de la posición standard. Para encontrar tal posición es necesario girar en sentido horario hasta el tope, después en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición standard (véase tabla). Gire en sentido horario para aumentar la acción de frenado, o bien gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.



### 5.6.3. Dispositivo hidráulico de frenado en compresión (suspensión delantera)

La regulación se debe efectuar partiendo de la posición standard. Para encontrar tal posición es necesario girar en sentido horario hasta el tope, después en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición standard (véase tabla). Gire en sentido horario para aumentar la acción de frenado, o bien gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.





### 5.7. Regulación de la suspensión trasera





**PELIGRO:** El amortiguador contiene gas de alta presión. No intentar de ninguna manera efectuar el desmontaje.



**PRUDENCIA:** Para valorar el calibrado de la suspensión posterior no usar de ninguna manera la cola. Si duda ésta se vería sometida a daños.

**NOTA:** A la entrega, la suspensión trasera se regula en la posición standard (ver tabla adjunta).

**NOTA:** La regulación de las suspensiones se debe realizar preferiblemente con el depósito del combustible lleno.

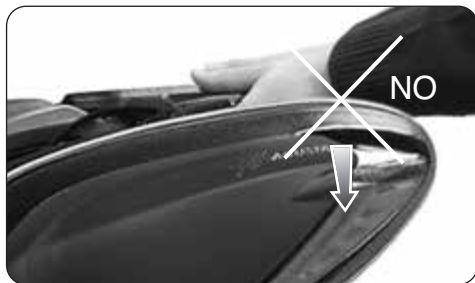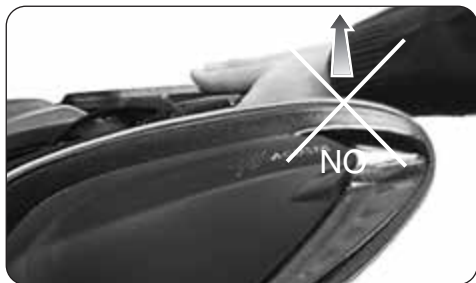




Dispositivo hidráulico de frenado en compresión



Precarga muelle



Dispositivo hidráulico de frenado en extensión

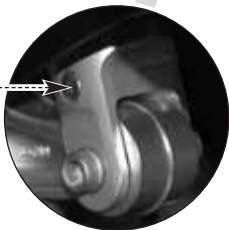

### 5.7.1. Precarga muelle (suspensión trasera)

Para utilizar la motocicleta en cada configuración de conducción (véase tabla), se recomienda realizar el ajuste de la precarga del muelle según el siguiente procedimiento.

- ▶ Para facilitar las operaciones de ajuste, es recomendable quitar la maleta lateral derecha (ver §4.8.), desmontar los tornillos del soporte del reposapiés derecho and mover el soporte hacia abajo.
- ▶ Aflojar ligeramente el tornillo de fijación de la virola del amortiguador trasero.




5 ES



- ▶ Insertar un punzón en uno de los orificios laterales de la virola del amortiguador trasero.
- ▶ Gire la virola para ajustar la precarga del muelle. La regulación se debe efectuar partiendo de la posición standard (véase tabla). Gire en sentido horario para aumentar la precarga del muelle, o bien gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.



- ES 5** ▶ Una vez que las operaciones de ajuste se han completado, apretar manualmente el tornillo de la virola.
- ▶ Si se ha desmontado, volver a montar el soporte del reposapiés derecho y apretar sus tornillos de fijación en un par de apriete de **24 Nm** utilizando una llave de torsión. Volver a montar la maleta lateral derecha como se describe en §4.8.

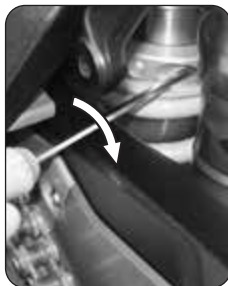



### 5.7.2. Dispositivo hidráulico de frenado en extensión (suspensión trasera)

La regulación se debe efectuar partiendo de la posición standard. Para encontrar tal posición es necesario girar en sentido horario hasta el tope, después en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición standard (véase tabla). Gire en sentido horario para aumentar la acción de frenado, o bien gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.



### 5.7.3. Dispositivo hidráulico de frenado en compresión (suspensión trasera)

La regulación se debe efectuar partiendo de la posición standard. Para encontrar tal posición es necesario girar en sentido horario hasta el tope, después en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición standard (véase tabla). Gire en sentido horario para aumentar la acción de frenado, o bien gire en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.






### 5.8. Ajuste proyector delantero

Colocar el vehículo a 10 metros de distancia de una pared vertical.

Asegurarse que el piso esté plano y que el eje óptico del proyector se encuentre perpendicular a la pared. El vehículo debe estar en posición vertical. Medir la altura del centro del proyector desde el suelo y marcar a esa altura la pared con una cruz.

Prendiendo la luz de cruce, el límite de demarcación entre la zona oscura y la zona iluminada debe resultar a una altura no superior a  $9/10$  de la altura desde el suelo del centro del proyector.

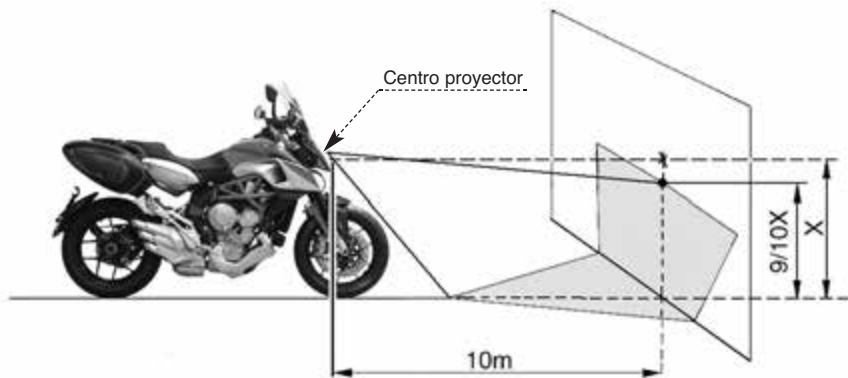



La regulación vertical del haz luminoso se puede efectuar actuando sobre el tornillo mostrado al lado. En sentido horario: el grupo óptico se inclina hacia arriba. En sentido antihorario: el grupo óptico se inclina hacia abajo. La inclinación se puede variar  $\pm 4^\circ$  respecto a la posición estándar.







### Nota informativa

MV Agusta Motor S.p.A. está comprometida en una política de continuo mejoramiento de sus productos; por este motivo es posible encontrar ligeras diferencias entre el contenido de éste documento y el vehículo adquirido por Ustedes. Los modelos MV Agusta son exportados en muchos Países, en los cuales el Código del Tránsito y a los procedimientos de homologación son distintos a los nuestros.

Confiamos en Vuestra comprensión. MV Agusta Motor S.p.A. considera por lo tanto necesario reservarse el derecho de aportar modificaciones a sus productos y a la documentación técnica en cualquier momento y sin ningún aviso previo.

Sugerimos para visitar a menudo el sitio Internet **[www.mvagusta.it](http://www.mvagusta.it)** para obtener informaciones y actualizaciones sobre los productos MV Agusta y la documentación relacionada.



### Respetemos y defendamos el medioambiente

Todo lo que hacemos tiene repercusiones para todo el planeta y en sus recursos.


MV Agusta, a tutela de los intereses de la comunidad, sensibiliza los Clientes y los operadores de la asistencia técnica a adoptar una utilización del vehículo y de eliminación de sus partes, respetando plenamente las normativas vigentes en términos de contaminación del medio ambiente, eliminación y reciclaje de los desechos.

© 2014

Está prohibida la reproducción aunque sea parcial de éste documento sin el consentimiento escrito por MV Agusta Motor S.p.A.

Part. n° 8000B9247

Edición n° 1 - Octubre 2014

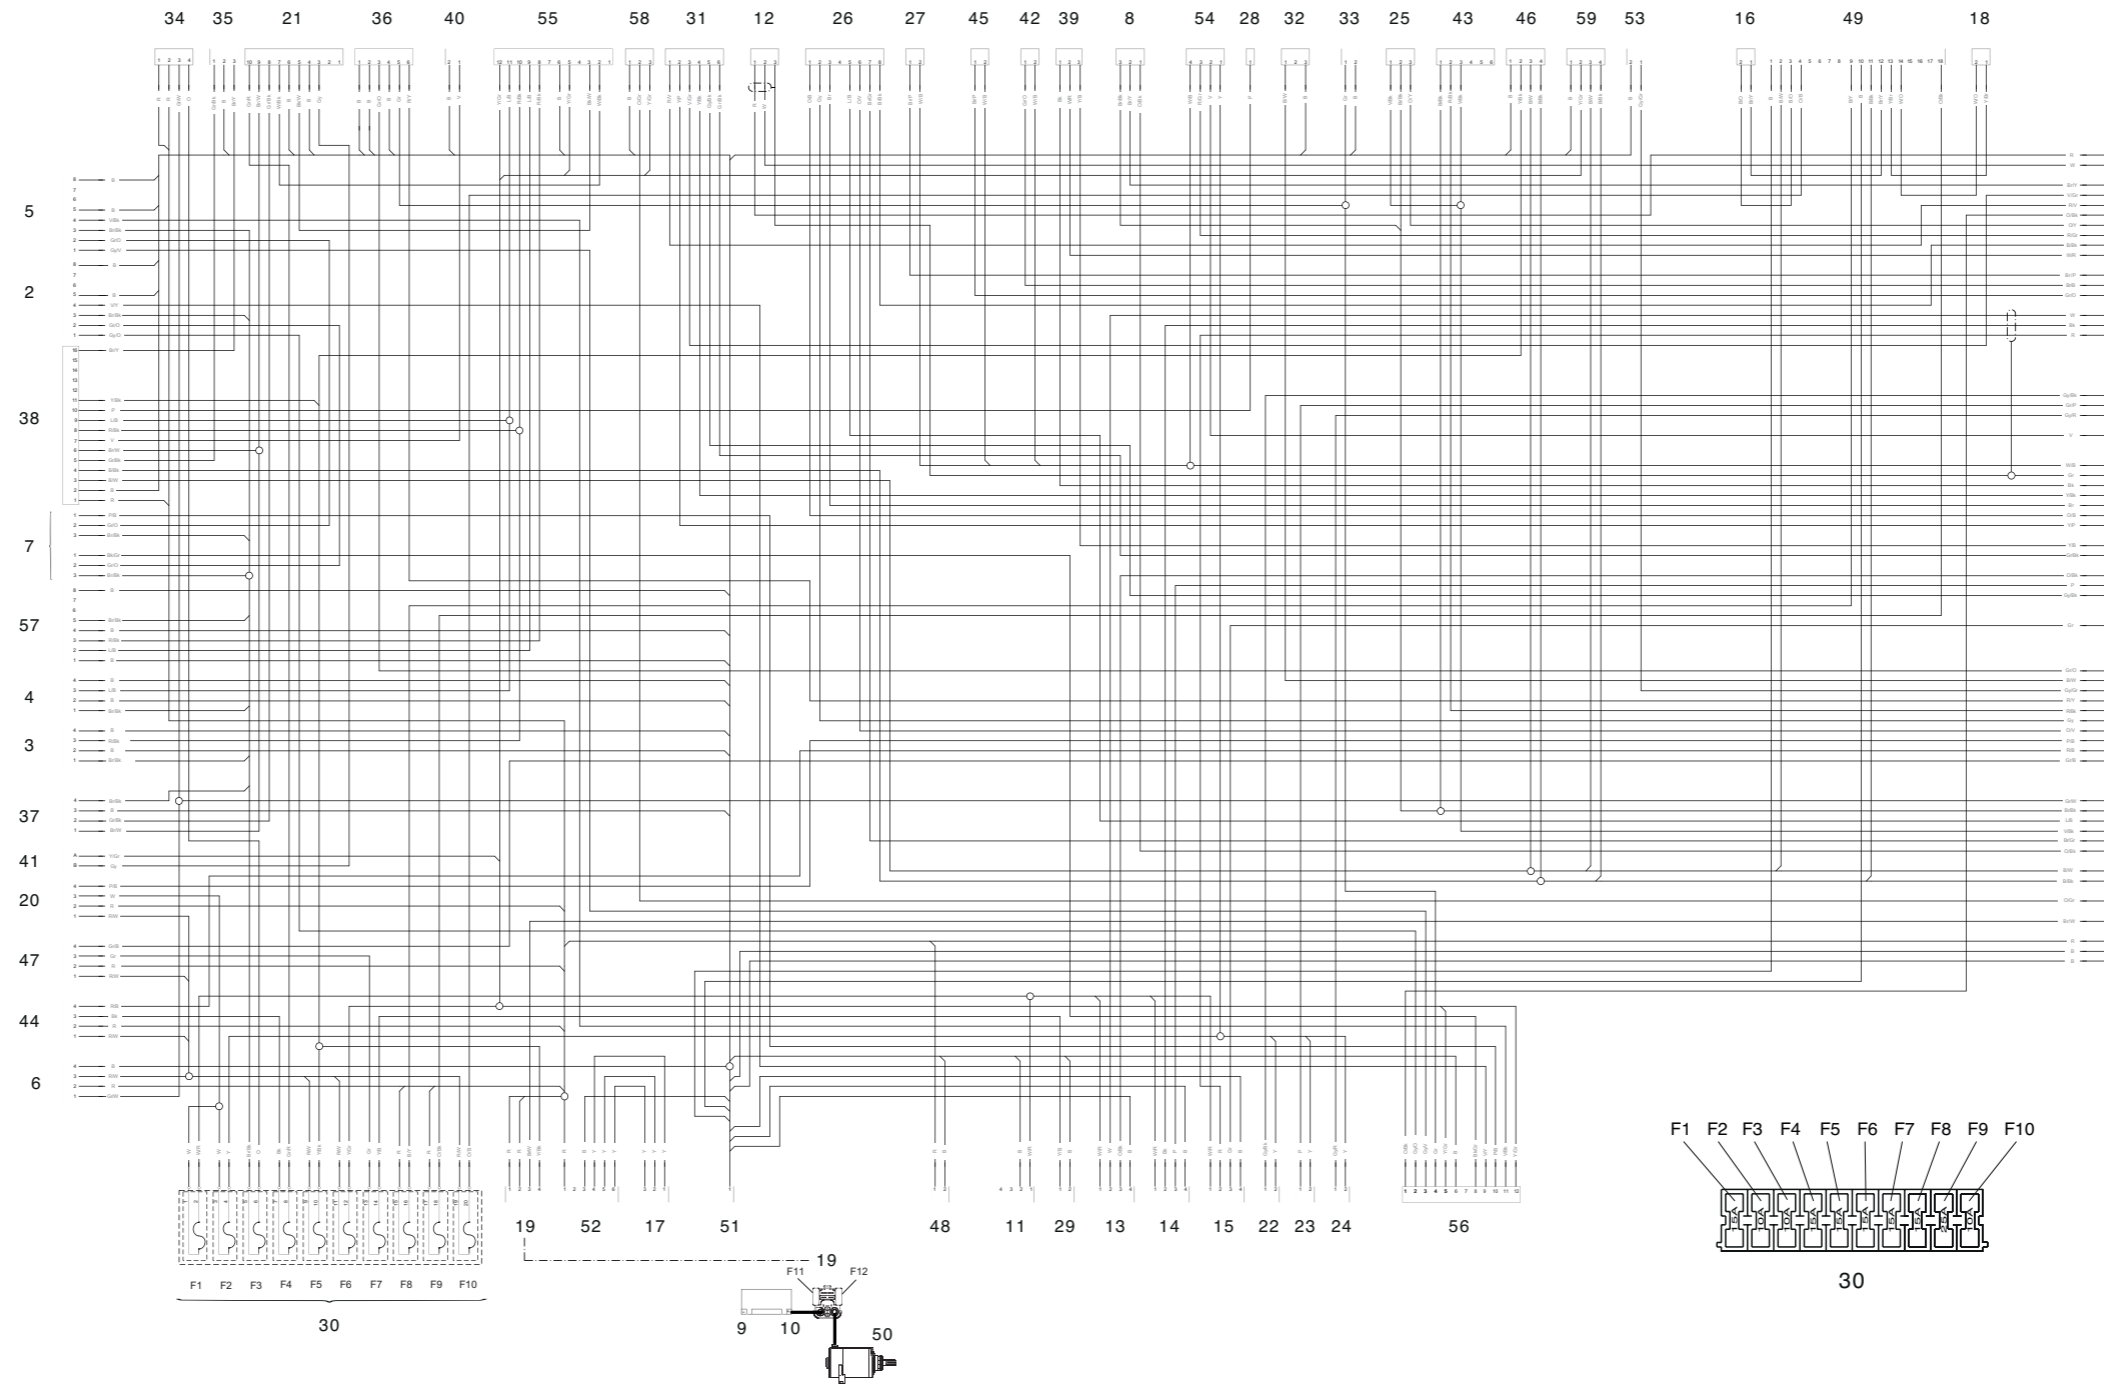

Legenda componenti	
Rif.	Descrizione
1	Centralina
2	Sezionamento luci posteriori (borsa dx)
3	Indicatore posteriore destro
4	Indicatore posteriore sinistro
5	Sezionamento luci posteriori (borsa sx)
6	Relé di potenza
7	Fanale posteriore - Stop
8	Sensore marce
9-10	Batteria
11	Pompa carburante
12	Sensore giri motore
13-14-15	Bobine
16	Sensore velocità anteriore
17	Alternatore
18	Sensore velocità posteriore
19	Teleruttore
20	Relé alimentazione generale
21	Commutatore sinistro

Legenda componenti	
Rif.	Descrizione
22-23-24	Iniettori
25	Cambio rapido
26	Potenzionometro farfalla
27	Sensore temperatura acqua per centralina
28	Interruttore olio
29	Elettroventola
30	Fusibili
31	Modulo "Drive By Wire"
32	Interruttore stampella laterale
33	Interruttore stop
34	Interruttore chiave
35	Pulsante SET/OK
36	Commutatore destro
37	Fanale anteriore
38	Cruscotto
39	Sensore pressione aria
40	Sonda carburante
41	Avvisatore acustico

Legenda componenti	
Rif.	Descrizione
42	Sensore temperatura aria
43	Sensore di caduta
44	Relé luci
45	Sensore temperatura acqua per ventola
46	Sensore di assetto
47	Relé ventole
48	Ricarica batteria
49	Modulo ABS
50	Motorino avviamento
51	Massa motore
52	Regolatore di tensione
53	Interruttore frizione
54	Sonda lambda
55	Intermittenza
56	Controllo fanale posteriore
57	Sezionamento luci posteriori
58	Manopole riscaldate
59	Diagnostica

Legenda colori cavi	
Lettera/e	Colore
R	Rosso
Y	Giallo
B	Blu
Gr	Verde
W	Bianco
Bk	Nero
P	Rosa
V	Viola
Sb	Azzurro
Gy	Grigio
O	Arancio
Br	Marrone

Nei colori combinati è indicato il colore di fondo e la marcatura. Es.: Br/Bk.

Legenda fusibili		
Rif.	Amperaggio (A)	Utilizzo
F1	15	Pompa carburante - Bobine
F2	10	Sonda lambda - Iniettori
F3	10	Luci di posizione - Luce targa
F4	15	Luce abbagliante / anabbagliante
F5	15	Relé avviamento - Sensore velocità anteriore - Sensore velocità posteriore - Cruscotto - Sensore di assetto
F6	15	Intermittenza - Avvisatore acustico Luce stop - Diagnostica
F7	15	Ventola di raffreddamento
F8	15	Modulo ABS
F9	25	Modulo ABS
F10	10	Modulo ABS
F11	30	Ricarica batteria
F12	30	Scorta per ricarica batteria

Parts list	
Ref.	Description
1	Power unit
2	Rear lights sectioning (RH side bag)
3	Rear turn indicator, right hand
4	Rear turn indicator, left hand
5	Rear lights sectioning (LH side bag)
6	Power relay
7	Brake light
8	Gear sensor
9-10	Battery
11	Fuel pump
12	Engine rpm sensor
13-14	Coils
15	
16	Front speed sensor

Parts list	
Ref.	Description
17	Alternator
18	Rear speed sensor
19	Solenoid starter
20	Main relay
21	LH handlebar switches
22-23	Injectors
24	
25	Quick shift
26	Throttle potentiometer
27	Water temperature sensor for power unit
28	Oil switch
29	Heater fan
30	Fuses
31	"Drive By Wire" Unit

Parts list	
Ref.	Description
32	Side stand switch
33	Rear brake switch
34	Key switch
35	SET/OK button
36	RH handlebar switches
37	Front light
38	Dashboard
39	Air pressure sensor
40	Low fuel probe
41	Horn
42	Air temperature sensor
43	Tilt sensor
44	Light relay
45	Water temperature sensor for fan

Parts list	
Ref.	Description
46	Lean angle sensor
47	Heater fan relay
48	Battery recharge
49	ABS unit
50	Starter
51	Engine ground
52	Voltage regulator
53	Clutch switch
54	Lambda sensor
55	Intermittence
56	Tail lamp control
57	Rear lights sectioning
58	Heated handgrips
59	Diagnostic

Wire colors list	
Letter(s)	Color
R	Red
Y	Yellow
B	Blue
Gr	Green
W	White
Bk	Black
P	Pink
V	Violet
Sb	Sky blue
Gy	Grey
O	Orange
Br	Brown

In combined colors, background and marking colors have been pointed out. E.g.: Br/Bk.

Fuses list		
Ref.	Amperage (A)	Application
F1	15	Fuel pump - Coils
F2	10	Lambda sensor - Injectors
F3	10	Position lights-License plate light
F4	15	High beam - Low beam
F5	15	Solenoid starter - Front/Rear speed sensor - Dashboard - Lean angle sensor
F6	15	Intermittence - Horn - Stop light - Diagnostics
F7	15	Electric fan
F8	15	ABS unit
F9	25	ABS unit
F10	10	ABS unit
F11	30	Battery recharge
F12	30	Battery recharge supply

Légende des composants	
Réf.	Description
1	Boîtier d'allumage
2	Sectionnement feux arrières (boîte D.)
3	Clignotant D. arrière
4	Clignotant G. arrière
5	Sectionnement feux arrières (boîte G.)
6	Relais de puissance
7	Feu arrière "Stop"
8	Capteur boîte de vitesse
9-10	Batterie
11	Pompe essence
12	Capteur compte tours
13-14	Bobines
15	
16	Capteur de vitesse avant

Légende des composants	
Réf.	Description
17	Alternateur
18	Capteur de vitesse arrière
19	Télérupteur
20	Relais alimentation générale
21	Commutateur G.
22-23	Injecteurs
24	
25	Changement de vitesse rapide
26	Potentiomètre papillon
27	Capteur de température d'eau pour boîtier
28	Manocontact d'huile
29	Electroventilateur
30	Fusibles
31	Commande "Drive By Wire"

Légende des composants	
Réf.	Description
32	Contacteur de béquille latérale
33	Contacteur de stop arrière
34	Contacteur principal à clé
35	Bouton SET/OK
36	Commutateur D.
37	Feu avant
38	Tableau de bord
39	Capteur pour pression air
40	Sonde essence
41	Avertisseur sonore
42	Capteur pour température air
43	Capteur de chute
44	Relais feux
45	Capteur température d'eau pour ventilateur

Légende des composants	
Réf.	Description
46	Capteur d'inclinaison
47	Relais ventilateurs
48	Charge batterie
49	Module ABS
50	Démarreur électrique
51	Masse moteur
52	Régulateur de tension
53	Contacteur embrayage
54	Sonde Lambda
55	Centrale clignotante
56	Contrôle des feux arrières
57	Sectionnement des feux arrières
58	Poignées chauffantes
59	Diagnostic

Légende couleur des câbles	
Lettre(s)	Couleur
R	Rouge
Y	Jaune
B	Bleu
Gr	Vert
W	Blanc
Bk	Noir
P	Rose
V	Violet
Sb	Bleu ciel
Gy	Gris
O	Orange
Br	Marron

Pour les couleurs combinés, la couleur de fond et le marquage sont indiqués. Par ex. Br/Bk.

Légende des fusibles		
Réf.	Amperage (A)	Emploi
F1	15	Pompe à carburant - Bobines
F2	10	Sonde Lambda - Injecteurs
F3	10	Feux de position - Feu plaque
F4	15	Feu de croisement-Feu de route
F5	15	Télérupteur du démarreur - Capteur de vitesse avant/arrière - Tableau de bord - Capteur d'inclinaison
F6	15	Centrale clignotante-Avertisseur-Feu stop - Diagnostics
F7	15	Electroventilateur
F8	15	Module ABS
F9	25	Module ABS
F10	10	Module ABS
F11	30	Charge batterie
F12	30	Réserve recharge batterie

Zeichenerklärung Bauteile	
Nr.	Beschreibung
1	Zündbox
2	Rückleuchten-Schnitte (rechter Koffer)
3	Hintere rechter Blinker
4	Hintere linker Blinker
5	Rückleuchten-Schnitte (linker Koffer)
6	Kraftrelais
7	Rücklicht - Bremslicht
8	Antrieb-Sensor
9-10	Batterie
11	Benzinpumpe
12	Sensor Motordrehzahl
13-14	Spulen
15	
16	Vorderer Geschwindigkeitssensor

Zeichenerklärung Bauteile	
Nr.	Beschreibung
17	Lichtmaschine
18	Hinterer Geschwindigkeitssensor
19	Fernrelais
20	Relais Hauptversorgung
21	Linker Wechselschalter
22-23	Einspritzdüsen
24	
25	Schnell Gang-Wechsel
26	Potentiometer Drosselventil
27	Temperaturfühler Wassertemperatur für Kontrollbox
28	Öldruckschalter
29	Gebälse
30	Sicherungen
31	Antrieb "Drive By Wire"

Zeichenerklärung Bauteile	
Nr.	Beschreibung
32	Schalter Seitenständer
33	Hinterer Bremslichtschalter
34	Zündschloß
35	Taste SET/OK
36	Rechter Wechselschalter
37	Vorderer Scheinwerfer
38	Armaturenbrett
39	Drucksensor von Luft
40	Benzinstandgeber
41	Hupe
42	Sensor für Temperatur von Luft
43	Neigungssensor
44	Lichtrelais
45	Temperaturfühler Wassertemperatur für Gebälse

Zeichenerklärung Bauteile	
Nr.	Beschreibung
46	Neigungswinkel-Sensor
47	Gebälserelais
48	Batterieladung
49	ABS-Einheit
50	Anlassermotor
51	Masse Motor
52	Spannungs-Regler
53	Kupplungs-Schalter
54	Lambdasonde
55	Blinkgeber
56	Steuerung der Rückleuchten
57	Schnitte der Rückleuchten
58	Beheizte Handgriff
59	Diagnostik

Zeichenerklärung Kabelfarben	
Buchstabe(n)	Farbe
R	Rot
Y	Gelb
B	Blau
Gr	Grün
W	Weiß
Bk	Schwarz
P	Rose
V	Violett
Sb	Hellblau
Gy	Grau
O	Orange
Br	Braun

Bei Farbkombinationen wird die Grundfarbe und die Markierung angegeben. Z. B. Br/Bk.

Zeichenerklärung Sicherungen		
Nr.	Ampereleistung (A)	Einsatz
F1	15	Benzinpumpe - Spulen
F2	10	Lambda-sonde - Einspritzventil
F3	10	Standlicht-Nummernschildlicht
F4	15	Fernlicht - Abblendlicht
F5	15	Anlasser fernrelais- Geschwindigkeitssensor vorn/hinten - Armaturenbrett - Neigung-Sensor
F6	15	Blinkgeber - Hupe - Bremslicht - Diagnostik
F7	15	Gebälse
F8	15	Module ABS
F9	25	Module ABS
F10	10	Module ABS
F11	30	Batterieladung
F12	30	Ersatz für Batterieladung

Leyenda Componentes	
Ref.	Descripción
1	Central
2	Seccionamiento luz trasera (maleta der.)
3	Indicador trasero derecho
4	Indicador trasero izquierdo
5	Seccionamiento luz trasera (maleta izq.)
6	Relé de potencia
7	Faro trasero - Stop
8	Sensor cambio
9-10	Batería
11	Bomba gasolina
12	Sensor revoluciones motor
13-14	Bobine
15	
16	Sensor velocidad delantero

Leyenda Componentes	
Ref.	Descripción
17	Alternador
18	Sensor velocidad trasero
19	Teleruptor
20	Relé alimentación general
21	Conmutador izquierdo
22-23	Inyectores
24	
25	Cambio rápido
26	Potenciómetro mariposa
27	Sensor temperatura agua para central
28	Interruptor aceite
29	Electroventilador
30	Fusibles
31	Sistema "Drive By Wire"


Leyenda Componentes	
Ref.	Descripción
32	Interruptor pata lateral
33	Interruptor stop trasero
34	Interruptor llave
35	Pulsador SET/OK
36	Conmutador derecho
37	Faro delantero
38	Cuadro mandos
39	Sensor presión aire
40	Sonda gasolina
41	Claxon
42	Sensor temperatura aire
43	Sensor de caída
44	Relé luces
45	Sensor temperatura agua para ventilador

Leyenda Componentes	
Ref.	Descripción
46	Sensor de inclinación
47	Relé ventiladores
48	Recarga batería
49	Módulo ABS
50	Motor de arranque
51	Masa motor
52	Regolador de tensión
53	Interruptor embrague
54	Sonda Lambda
55	Intermitencia
56	Control del faro trasero
57	Seccionamiento de las luces traseras
58	Empuñaduras calefactables
59	Diagnóstico


Leyenda colores cables	
Letra/s	Color
R	Rojo
Y	Amarillo
B	Azul marino
Gr	Verde
W	Blanco
Bk	Negro
P	Rosa
V	Violeta
Sb	Azul
Gy	Gris
O	Naranja
Br	Marrón

En los colores combinados se indica el color de fondo y la marcación Ej. Br/Bk.

Leyenda fusibles		
Ref.	Amperaje (A)	Utilización
F1	15	Bomba carburante - Bobinas
F2	10	Sonda Lambda - Inyectores
F3	10	Luz de posición - Luz matrícula
F4	15	Luz de carretera - Luz de cruce
F5	15	Teleruptor de arranque - Sensor velocidad delantero/trasero - Cuadro mandos - Sensor de inclinación
F6	15	Intermitencia-Claxon-Luz stop - Diagnóstico
F7	15	Electroventilador
F8	15	Módulo ABS
F9	25	Módulo ABS
F10	10	Módulo ABS
F11	30	Recarga batería
F12	30	Repuesto recarga batería

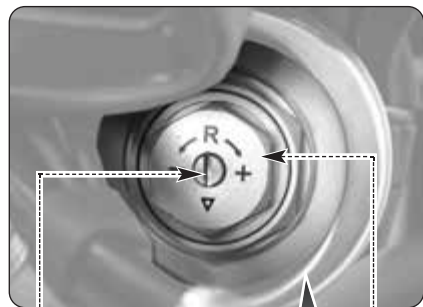


- Dispositivo idraulico di frenatura in estensione
- Rebound damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en détente
- Hydraulische Ausdehnungsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en extensión

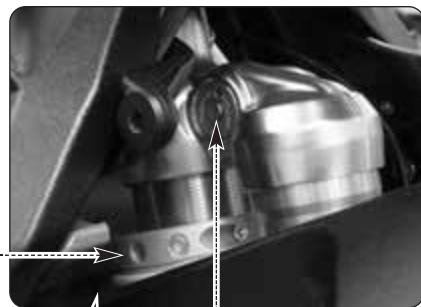

- Precarico molla
- Spring preload
- Précharge du ressort
- Federvorspannung
- Precarga muelle


- Dispositivo idraulico di frenatura in compressione
- Compression damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en compression
- Hydraulische Kompressionsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en compresión

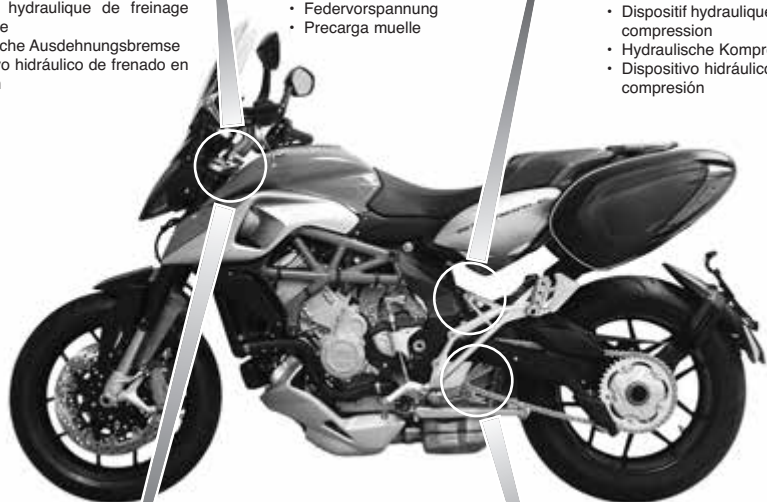

- Precarico molla
- Spring preload
- Précharge du ressort
- Federvorspannung
- Precarga muelle

- Dispositivo idraulico di frenatura in compressione
- Compression damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en compression
- Hydraulische Kompressionsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en compresión

- Dispositivo idraulico di frenatura in estensione
- Rebound damping hydraulic device
- Dispositif hydraulique de freinage en détente
- Hydraulische Ausdehnungsbremse
- Dispositivo hidráulico de frenado en extensión

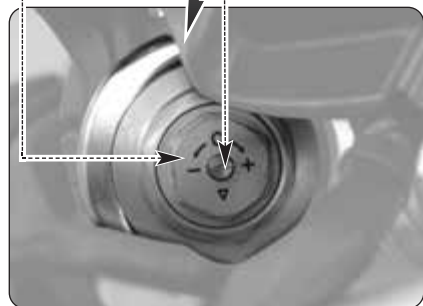

<b>Stradale 800</b>									
<i>Tipo di assetto - Type of geometry - Type d'assiette - Einstellungsart - Tipo de equilibrado</i>									
<b>Su strada - On road - Sur route - Auf Straße - En la carretera</b>									
<b>Sospensione anteriore</b> Front suspension Suspension avant Vordere Federung Suspensión delantera									
<b>Precarico molla</b> Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	4,5 giri turns tours Drehzahlen revoluciones								
<b>Freno in estensione</b> Rebound damping Frein en détente Ausdehnungsbremse Freno en extensión	1,5 giri turns tours Drehzahlen revoluciones								
<b>Freno in compressione</b> Compression damping Frein en compression Kompressionsbremse Freno en compresión	2 giri turns tours Drehzahlen revoluciones								
<b>Su strada - On road - Sur route - Auf Straße - En la carretera</b>									
<b>Sospensione posteriore</b> Rear suspension Suspension arrière Hintere Federung Suspensión trasera	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th><i>Solo pilota/Senza borse</i> Rider only/No bags Avec pilote/Sans boîtes Nur Fahrer/Ohne Koffer Sólo piloto/Sin maletas</th> <th><i>Solo pilota/Con borse</i> Rider only/With bags Avec pilote/Avec boîtes Nur Fahrer/Mit Koffer Sólo piloto/Con maletas</th> <th><i>Con passeggero/Senza borse</i> With passenger/No bags Avec passager/Sans boîtes Mit Beifahrer/Ohne Koffer Con pasajero/Sin maletas</th> <th><i>Con passeggero/Con borse</i> With passenger/With bags Avec passager/Avec boîtes Mit Beifahrer/Mit Koffer Con pasajero/Con maletas</th> </tr> <tr> <td>Standard</td> <td>Standard</td> <td>+1 giro turn tour Drehzahl revolución</td> <td>+2 giri turns tours Drehzahlen revoluciones</td> </tr> </table>	<i>Solo pilota/Senza borse</i> Rider only/No bags Avec pilote/Sans boîtes Nur Fahrer/Ohne Koffer Sólo piloto/Sin maletas	<i>Solo pilota/Con borse</i> Rider only/With bags Avec pilote/Avec boîtes Nur Fahrer/Mit Koffer Sólo piloto/Con maletas	<i>Con passeggero/Senza borse</i> With passenger/No bags Avec passager/Sans boîtes Mit Beifahrer/Ohne Koffer Con pasajero/Sin maletas	<i>Con passeggero/Con borse</i> With passenger/With bags Avec passager/Avec boîtes Mit Beifahrer/Mit Koffer Con pasajero/Con maletas	Standard	Standard	+1 giro turn tour Drehzahl revolución	+2 giri turns tours Drehzahlen revoluciones
<i>Solo pilota/Senza borse</i> Rider only/No bags Avec pilote/Sans boîtes Nur Fahrer/Ohne Koffer Sólo piloto/Sin maletas	<i>Solo pilota/Con borse</i> Rider only/With bags Avec pilote/Avec boîtes Nur Fahrer/Mit Koffer Sólo piloto/Con maletas	<i>Con passeggero/Senza borse</i> With passenger/No bags Avec passager/Sans boîtes Mit Beifahrer/Ohne Koffer Con pasajero/Sin maletas	<i>Con passeggero/Con borse</i> With passenger/With bags Avec passager/Avec boîtes Mit Beifahrer/Mit Koffer Con pasajero/Con maletas						
Standard	Standard	+1 giro turn tour Drehzahl revolución	+2 giri turns tours Drehzahlen revoluciones						
<b>Precarico molla</b> Spring preload Précharge du ressort Federvorspannung Precarga muelle	2,5 giri turns tours Drehzahlen revoluciones								
<b>Freno in estensione</b> Rebound damping Frein en détente Ausdehnungsbremse Freno en extensión	1,5 giri turns tours Drehzahlen revoluciones								
<b>Freno in compressione</b> Compression damping Frein en compression Kompressionsbremse Freno en compresión									



MV Agusta Motor S.p.A. - Via G. Macchi, 144  
21100 - Schiranna (VA) - ITALY  
[www.mvagusta.it](http://www.mvagusta.it)  
Part. N. 800089247 Ed. n° 1